



Guide utilisateur en ligne

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/
DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/
DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW**

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil.....	1
Définitions des notes.....	2
Marques commerciales.....	3
Licence Open Source.....	4
Droits d'auteur et licence.....	5
Remarques importantes.....	6
Présentation de votre appareil.....	7
Avant d'utiliser votre appareil	8
Vue d'ensemble du panneau de commande.....	9
Vue d'ensemble du panneau de commande.....	14
Aperçu de l'écran tactile LCD.....	15
Comment naviguer dans l'écran LCD tactile.....	18
Configurez l'écran d'accueil principal.....	20
Aperçu de l'écran des réglages.....	21
Mode de saisie du texte sur votre appareil	22
Accéder à Brother Utilities (Windows).....	25
Désinstallation des logiciels et des pilotes (Windows)	26
Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	27
Emplacements des ports d'entrée/sortie sur votre appareil.....	29
Alimentation du papier	30
Charger du papier	31
Charger du papier dans le bac à papier	32
Chargement de papier ordinaire, de papier fin, de papier recyclé et de papier de qualité supérieure dans la fente d'alimentation manuelle	36
Charger et imprimer sur du papier épais et des étiquettes à partir de la fente d'alimentation manuelle.....	38
Charger des enveloppes et imprimer à partir de la fente d'alimentation manuelle	40
Paramètres de papier.....	42
Modifier le format et le type de papier	43
Modification du réglage de contrôle du papier	44
Supports d'impression recommandés	45
Chargement de documents.....	46
Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)	47
Charger des documents sur la vitre du scanner.....	49
Zones non numérisables et non imprimables	50
Utilisation d'un papier spécial.....	51
Imprimer.....	52
Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows)	53
Imprimer un document (Windows)	54
Imprimer sur les deux faces du papier (Windows)	56
Impression sécurisée (Windows)	59
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)	60
Paramètres d'impression (Windows).....	61
Imprimer un document à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3 (Émulation de langage PostScript® 3™) (Windows).....	66

Contrôler l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows).....	68
Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac).....	69
Imprimer avec AirPrint.....	70
Charger des enveloppes et imprimer à partir de la fente d'alimentation manuelle	71
Imprimer une pièce jointe à un e-mail	73
Configurer les paramètres d'impression à l'aide du panneau de commande	74
Annuler un travail d'impression	75
Effectuer une impression test.....	76
Universal Print.....	77
Vue d'ensemble de Universal Print	78
Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web	79
Assigner des utilisateurs Universal Print via le portail Microsoft Azure	80
Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur.....	81
Imprimer avec Universal Print	82
Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print	83
Numériser	84
Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil.....	85
Numériser des photos et des graphiques.....	86
Numériser une page simple ou plusieurs pages vers un dossier dans un fichier PDF unique	89
Numérisation vers un fichier texte modifiable (OCR)	92
Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail.....	94
Envoyer des données numérisées à une adresse e-mail	97
Numérisation vers FTP.....	99
Numérisation vers réseau (Windows)	103
Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau (Windows 10 et Windows 11) ..	110
Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan	114
Configurer les certificats pour les PDF signés	115
Désactiver la numérisation à partir de votre ordinateur.....	117
Numériser depuis votre ordinateur (Windows).....	118
Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	119
Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows.....	120
Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows	125
Numériser depuis votre ordinateur (Mac).....	129
Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web	130
Définir le nom du fichier de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web.....	131
Copier.....	132
Copier sur une face du papier (recto)	133
Copier sur les deux faces du papier (recto verso)	136
Agrandir ou réduire les images copiées.....	139
Effectuer des copies N en 1 à l'aide de la fonction de mise en page.....	141
Trier les copies	143
Copier une carte d'identité	145
Options de copie	147
Fax	150
Envoyer un fax	151
Envoyer un fax	152
Envoyer un fax recto verso depuis le chargeur automatique de documents.....	156

Envoyer un fax manuellement.....	157
Envoyer un fax à la fin d'une conversation.....	158
Envoyer un même fax à plusieurs destinataires (diffusion).....	159
Envoyer un fax en temps réel.....	162
Envoyer un fax à une heure définie (Fax différé)	164
Ajouter une page de garde au fax	166
Annuler un fax en cours	169
Contrôle et annulation d'un fax en attente.....	170
Options de fax	171
Réception d'un fax	173
Réglages du mode de réception	174
Options de réception en mémoire	195
Récupération de fax à distance	208
Opérations vocales et numéros de fax.....	214
Opérations relatives à la messagerie vocale.....	215
Mémorisation de numéros de fax	217
Composer un numéro à l'aide d'un raccourci.....	221
Composer un numéro à l'aide de la composition par numéro abrégé	224
Configurer des groupes de diffusion.....	227
Combiner des numéros du carnet d'adresses.....	234
Services téléphoniques et appareils externes.....	236
Identification de l'appelant.....	237
Définir le type de ligne téléphonique	239
Répondeur externe (répondeur téléphonique)	242
Téléphones externes et supplémentaires	246
Branchements multilignes (PBX).....	252
Rapports de fax.....	253
Imprimer un rapport de vérification de l'envoi	254
Imprimer un journal des fax.....	255
PC-FAX	257
PC-FAX pour Windows.....	258
PC-FAX pour Mac	280
Réseau	281
Fonctions réseau de base prises en charge	282
Configurer les paramètres réseau.....	283
Configurer le réseau en détail à l'aide du panneau de commande	284
Paramètres du réseau sans fil	285
Utilisez le réseau sans fil.....	286
Utilisation de Wi-Fi Direct®	306
Activer/Désactiver le LAN sans fil	312
Imprimer le rapport WLAN.....	313
Fonctions réseau.....	317
Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande.....	318
Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web.....	319
Imprimer le rapport de configuration réseau	320
Configurer la réception PC-FAX à l'aide de Gestion à partir du Web.....	322
Fax par Internet (I-Fax)	323

Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur	349
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	353
Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau	357
Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau	360
Sécurité	361
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité réseau	362
Désactiver les protocoles inutiles	363
Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil	364
Fonctionnalités des certificats de sécurité pris en charge	365
Comment créer et installer un certificat	366
Créer un certificat auto-signé	367
Créer une requête de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)	368
Importer et exporter le certificat et la clé privée	372
Importer et exporter un certificat d'autorité de certification	375
Gérer plusieurs certificats	378
Utiliser SSL/TLS	379
Introduction au protocole SSL/TLS	380
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS	383
Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS	388
Utiliser SNMPv3	390
Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3	391
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x	393
Présentation de l'authentification IEEE 802.1x	394
Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau sans fil ou câblé à l'aide de Gestion à partir du Web (navigateur Web)	395
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x	397
Utiliser l'authentification Active Directory	398
Introduction à l'authentification Active Directory	399
Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de Gestion à partir du Web	400
Se connecter pour modifier les réglages de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (authentification Active Directory)	402
Utiliser l'authentification LDAP	403
Introduction à l'authentification LDAP	404
Configurer l'authentification LDAP à l'aide de Gestion à partir du Web	405
Se connecter pour modifier les réglages de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (authentification LDAP)	406
Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0	407
Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0	408
Configurer Secure Function Lock 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web	409
Numérisation à l'aide de Secure Function Lock 3.0	410
Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0	411
Autres fonctions de Secure Function Lock 3.0	412
Enregistrer une nouvelle carte d'identité à l'aide du panneau de commande de l'appareil	413
Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité	414
Configurer l'envoi ou la réception d'e-mails à l'aide de Gestion à partir du Web	415
Envoyer un e-mail en utilisant l'authentification utilisateur	416
Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS	417

Enregistrement du journal d'impression sur le réseau	418
Vue d'ensemble de la fonction Enregistrement du journal d'impression sur le réseau	419
Configurer les paramètres de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau à l'aide de Gestion à partir du Web.....	420
Utiliser le réglage de la détection d'erreurs de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau	422
Utiliser l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau avec Secure Function Lock 3.0	424
Verrouiller les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande.....	425
Présentation du verrouillage des réglages	426
Utiliser les fonctions de détection de réseau global	430
Activer la détection d'adresse IP globale.....	431
Bloquer les communications depuis le réseau global	432
Mobile/Web Connect.....	433
Brother Web Connect.....	434
Présentation de Brother Web Connect.....	435
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect	437
Configurer Brother Web Connect	439
Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect	447
Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect	448
Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail	450
AirPrint	453
Présentation d'AirPrint.....	454
Avant d'utiliser AirPrint (macOS)	455
Imprimer avec AirPrint.....	456
Numérisation avec AirPrint (macOS)	459
Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint (macOS)	460
Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan.....	461
Brother Mobile Connect	462
Dépistage des pannes	463
Messages d'erreur et de maintenance.....	464
Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax	475
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect	479
Bourrages de documents	481
Document coincé dans le haut du chargeur automatique de documents	482
Le document est coincé sous le capot document	483
Retirer les petits débris de papier coincés dans le chargeur automatique de documents	484
Bourrages papier.....	485
Éliminer les bourrages papier.....	486
Du papier est coincé à l'intérieur du bac à papier	487
Du papier est coincé à l'intérieur du bac de sortie	489
Papier coincé à l'arrière de l'appareil	490
Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.....	492
Du papier est coincé au niveau du bac recto verso	494
Problèmes d'impression.....	496
Améliorer la qualité d'impression	499
Problèmes de téléphone et de télécopieur.....	505
Définir la détection de tonalité	509

Définir la compatibilité de la ligne téléphonique avec les interférences et les systèmes VoIP	510
Problèmes de réseau	512
Messages d'erreur	513
Utiliser l'Outil de réparation de la connexion réseau (Windows)	517
Vérifier les réglages réseau de votre appareil	518
Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil	519
Problèmes liés à AirPrint	526
Autres problèmes	527
Vérifier les informations de l'appareil	529
Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil	530
Réinitialiser votre appareil	531
Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation	533
Maintenance de routine	535
Remplacer les consommables	536
Remplacer la cartouche de toner	538
Remplacer l'unité tambour	541
Réinitialiser le compteur du tambour	543
Nettoyer l'appareil	544
Nettoyer le scanner	546
Nettoyer l'écran LCD tactile	547
Nettoyer le fil corona	548
Nettoyer l'unité tambour	550
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier	556
Vérifier la durée de vie restante de la pièce	558
Emballer et expédier votre appareil	559
Réglages de l'appareil	561
Vérifier le mot de passe de votre appareil	562
Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	563
En cas de coupure de courant (stockage mémoire)	564
Réglages généraux	565
Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis	589
Imprimer des rapports	592
Tableaux des réglages et des fonctions	595
Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	649
Présentation de l'application Gestion à partir du Web	650
Accéder à Gestion à partir du Web	652
Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web	655
Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	656
Annexe	657
Spécifications	658
Consommables	667
Informations environnementales et de conformité	669
Informations au sujet du papier recyclé	670
Disponibilité des pièces de rechange	671
Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)	672
Assistance et service à la clientèle Brother	673

Avant d'utiliser votre appareil

- [Définitions des notes](#)
- [Marques commerciales](#)
- [Licence Open Source](#)
- [Droits d'auteur et licence](#)
- [Remarques importantes](#)

Définitions des notes

Tout au long de ce guide, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	La mention ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	La mention IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.
	Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.
	Les icônes de danger d'incendie vous avertissent d'un risque d'incendie.
	Les icônes de température élevées vous indiquent les parties de l'appareil qui sont brûlantes et qu'il ne faut pas toucher.
	Les icônes d'interdiction signalent des actions qui ne doivent pas être effectuées.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Marques commerciales

Apple, App Store, AirPrint, le logo AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance et PaperPort sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, Reader®, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. L'utilisation de ces marques doit être autorisée par Google.

Mopria™ et le logo Mopria™ sont des marques commerciales ou des marques de service de Mopria Alliance, Inc., déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

EVERNOTE est une marque commerciale d'Evernote Corporation et est utilisé sous licence.

Le nom Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisée sous licence par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

Marques commerciales de logiciels

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre document sont des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Licence Open Source

Cet appareil inclut un logiciel Open Source.

Pour consulter les remarques sur la licence Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur, accédez à la page **Manuels** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/manuals.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Droits d'auteur et licence

©2023 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Tous droits réservés.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Remarques importantes

- Rendez-vous sur le site support.brother.com/downloads pour accéder aux mises à jour de logiciels et de pilotes des produits Brother.
- Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez notre site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. À défaut, certaines des fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles.
- Ne l'utilisez pas dans d'autres pays, car cela pourrait enfreindre les réglementations relatives aux télécommunications sans fil et à l'alimentation électrique de ces pays.
- Les modèles ne sont pas tous disponibles dans chaque pays.
- Avant de donner votre appareil à une autre personne, de le remplacer ou de le mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows 11 dans ce document représente Windows 11 Famille, Windows 11 Professionnel, Windows 11 Éducation et Windows 11 Entreprise.
- Sauf indication contraire, les messages affichés sur l'écran LCD représentés dans ce guide de l'utilisateur sont ceux du modèle MFC-L2800DW/MFC-L2860DW.
- Sauf indication contraire, les illustrations représentées dans ce guide de l'utilisateur sont celles du modèle MFC-L2860DW.
- Les écrans ou images figurant dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer de ceux/celles des produits actuels.
- Sauf indication contraire, les écrans figurant dans ce manuel correspondent au système d'exploitation Windows 10. Celles qui s'affichent sur votre ordinateur peuvent différer en fonction du système d'exploitation utilisé.
- Le contenu de ce document et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les fonctions ne sont pas toutes disponibles dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

■ Présentation de votre appareil

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)
- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)
- [Aperçu de l'écran tactile LCD](#)
- [Comment naviguer dans l'écran LCD tactile](#)
- [Configurez l'écran d'accueil principal](#)
- [Aperçu de l'écran des réglages](#)
- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
- [Accéder à Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Emplacements des ports d'entrée/sortie sur votre appareil](#)

Avant d'utiliser votre appareil

Avant toute impression, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Utilisateurs de câble réseau ou USB : vérifiez que le câble d'interface est physiquement sécurisé.

Firewall (Windows)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et si vous ne parvenez pas à imprimer ou à numériser via un réseau ou bien à utiliser PC-FAX, il est possible que vous deviez configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le Pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes selon les étapes du programme d'installation, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été réalisée. Si vous utilisez un autre logiciel pare-feu, consultez son guide de l'utilisateur ou contactez son éditeur.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
-


Vue d'ensemble du panneau de commande

Modèles associés: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN](#)


MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

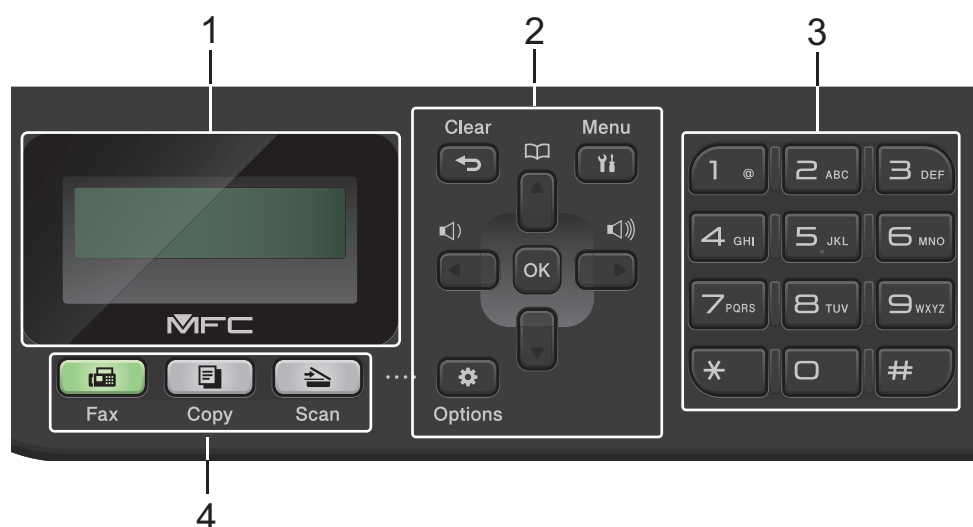

1. Écran à cristaux liquides (LCD)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.


Si l'appareil est en mode Fax, l'écran LCD affiche :

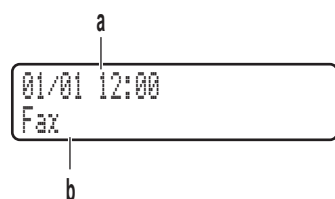

a. Date & heure

b. Mode de réception

Lorsque vous appuyez sur **Copy (Copie)**, l'écran LCD affiche :

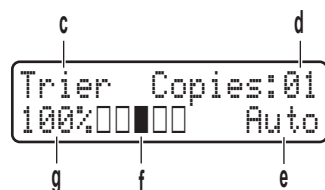

c. Type de copie

d. Nombre de copies

e. Qualité

f. Contraste

g. Taux de copie

2. Boutons de menu

Clear (Effacer)

Appuyez sur ce bouton pour supprimer les données saisies ou annuler le réglage actuel.

Menu

Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de programmation de votre appareil.

OK

Appuyez sur ce bouton pour mémoriser les paramètres de l'appareil.

◀ ou ▶

Appuyez sur ces boutons pour accéder aux sélections de menu précédentes ou suivantes.

▲ ou ▼

- Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur ce bouton pour changer la résolution en mode Fax.



Appuyez sur  pour accéder aux numéros abrégés.

Options

Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres temporaires de fax, de numérisation ou de copie.

3. Pavé numérique

- Utilisez-le pour composer des numéros de téléphone et de fax.
- Utilisez-le comme clavier pour saisir du texte ou des caractères.

4. Boutons de mode

Fax


Appuyez pour passer en Mode Fax.

Copy (Copie)

Appuyez pour passer en Mode Copie.

Scan (Scan)

Appuyez pour passer en mode Numérisation.

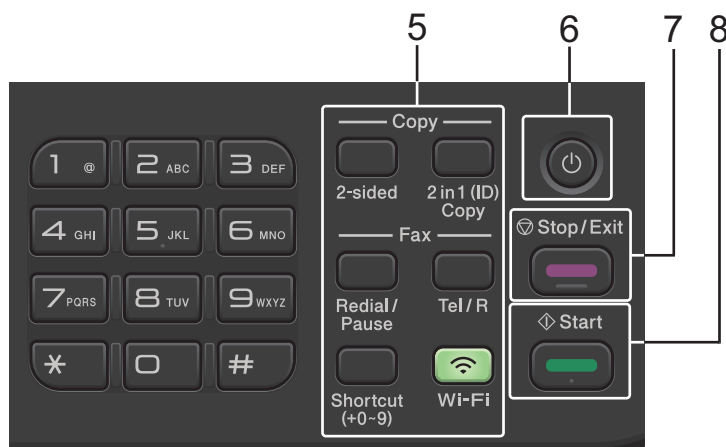

5. Boutons de fonction

Redial/Pause (Bis/Pause)

Appuyez sur ce bouton pour composer le dernier numéro appelé. Ce bouton permet également d'insérer une pause lors de la programmation de numéros abrégés ou lors d'une numérotation manuelle.

Tel/R (Tél/R)

Appuyez sur **Tel/R (Tél/R)** pour avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné du téléphone externe au cours d'une double sonnerie rapide F/T.

En cas de connexion à un autocommutateur téléphonique privé (PBX), vous pouvez utiliser ce bouton pour accéder à une ligne externe, pour rappeler un opérateur ou pour transférer un appel vers un autre poste.

Wi-Fi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** et maintenez-le enfoncé en lançant le programme d'installation sans fil sur l'ordinateur. Conformez-vous aux instructions à l'écran pour configurer la connexion sans fil reliant l'appareil et le réseau.

Le voyant **Wi-Fi** s'allume pour signaler que votre appareil est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le voyant **Wi-Fi** clignote, la connexion sans fil est inopérante ou bien votre appareil est sur le point de se connecter à un point d'accès sans fil.

Resolution (Résolution) (uniquement pour certains modèles)

Appuyez sur cette touche pour changer la résolution de télécopie.

2 in 1 (ID) Copy (Copie 2 en 1 (ID))

Appuyez sur ce bouton pour copier les deux faces d'une carte d'identité sur une page.

2-sided (Recto-verso)

Appuyez sur ce bouton pour copier sur les deux faces d'une feuille de papier.

Shortcut (Raccourci) Bouton

Les raccourcis permettent de mémoriser et de rappeler jusqu'à dix numéros de fax et de téléphone.

Pour accéder aux numéros de fax et de téléphone mémorisés dans les raccourcis, maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et appuyez sur le chiffre correspondant au raccourci que vous avez attribué au numéro, sur le pavé numérique.

6. Marche/Arrêt


- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.

7. Stop/Exit (Arrêt/Sortie)

- Appuyez sur ce bouton pour arrêter une opération.
- Appuyez sur ce bouton pour sortir d'un menu.

8. Start (Marche)


- Appuyez sur ce bouton pour lancer l'envoi de fax.
- Appuyez sur ce bouton pour lancer la copie.
- Appuyez sur ce bouton pour lancer la numérisation de documents.

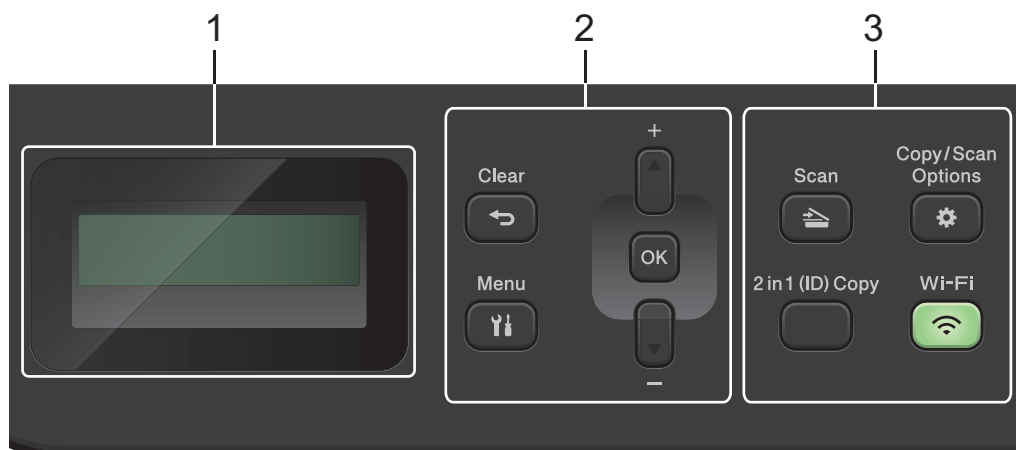

1. Écran à cristaux liquides (LCD)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

Si l'appareil est en Mode Prêt ou en Mode Copie, l'écran LCD affiche :

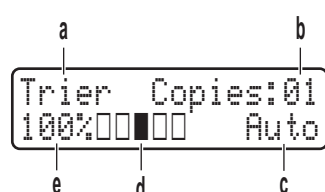

- a. Type de copie
- b. Nombre de copies
- c. Qualité
- d. Contraste
- e. Taux de copie

2. Boutons de menu

Menu

Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de paramétrage de votre appareil.

Clear (Effacer)

- Appuyez sur ce bouton pour supprimer les données saisies.
- Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.

OK

Appuyez sur ce bouton pour mémoriser les paramètres de l'appareil.

▲ ou ▼

Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou vers le bas.

3. Boutons de fonction

Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)

Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres temporaires de numérisation ou de copie.

Wi-Fi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** et maintenez-le enfoncé en lançant le programme d'installation sans fil sur l'ordinateur. Conformez-vous aux instructions à l'écran pour configurer la connexion sans fil reliant l'appareil et le réseau.

Le voyant **Wi-Fi** s'allume pour signaler que votre appareil est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le voyant **Wi-Fi** clignote, la connexion sans fil est inopérante ou bien votre appareil est sur le point de se connecter à un point d'accès sans fil.

Scan (Scan)


Appuyez pour passer en mode Numérisation.

2 in 1 (ID) Copy (Copie 2 en 1 (ID))

Appuyez sur ce bouton pour copier les deux faces d'une carte d'identité sur une page.

2-sided (Recto-verso) (uniquement pour certains modèles)

Appuyez sur ce bouton pour copier sur les deux faces d'une feuille de papier.

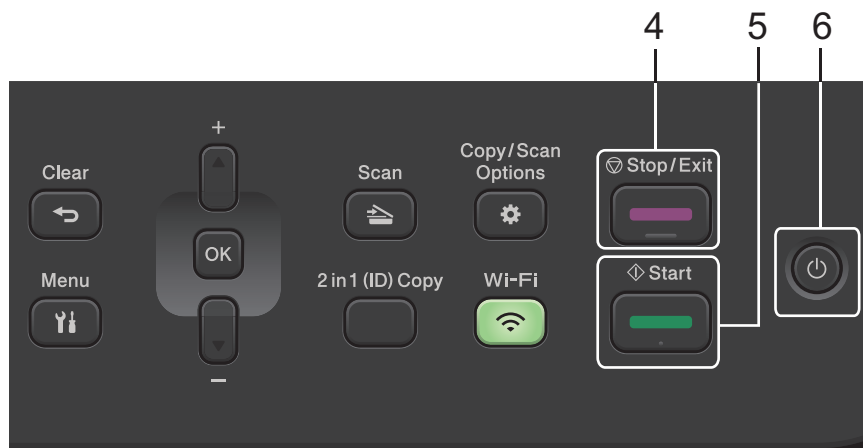

4. Stop/Exit (Arrêt/Sortie)

- Appuyez sur ce bouton pour arrêter une opération.
- Appuyez sur ce bouton pour sortir d'un menu.

5. Start (Marche)

- Appuyez sur ce bouton pour lancer la copie.
- Appuyez sur ce bouton pour lancer la numérisation de documents.

6. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé. L'écran LCD affiche [Arrêt en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement.




Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Vue d'ensemble du panneau de commande

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

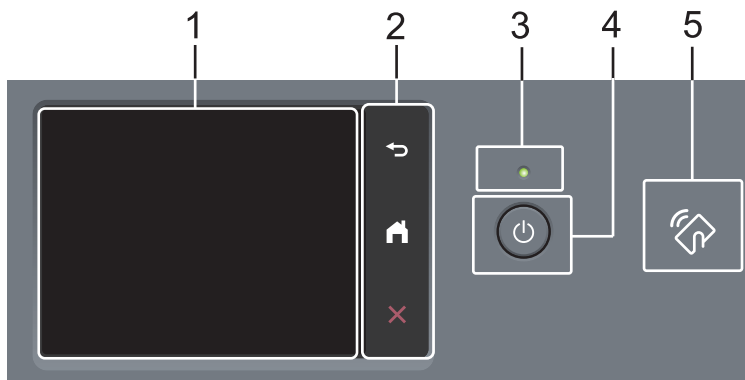

1. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

2. Panneau tactile



(Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.



(Accueil)

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.



(Annuler)

Appuyez sur ce bouton pour annuler une opération.

3. Témoign d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

4. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé. L'écran tactile LCD indique [Arrêt en cours] et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.

5. NFC (Near Field Communication, communications en champ proche) (MFC-L2922DW)

Utilisez l'authentification par carte, le cas échéant, en mettant la carte à circuit intégré (carte CI) en contact avec le symbole NFC de l'appareil.

Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)


Aperçu de l'écran tactile LCD

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si un écran d'accueil s'affiche, appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les autres écrans d'accueil.

L'écran d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.

Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

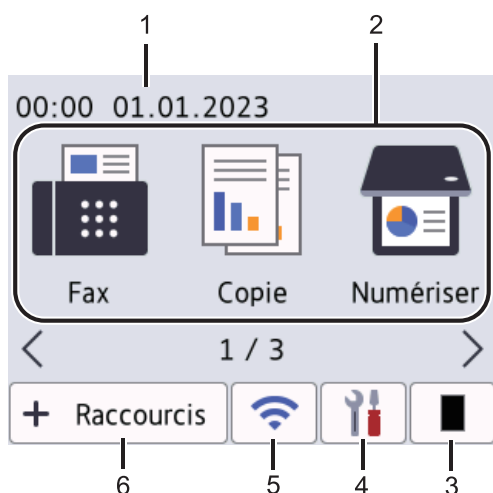

1. Date et heure

Permet d'afficher la date et l'heure qui ont été réglées sur l'appareil.

2. Modes

-  **[Fax]**
Appuyez pour accéder au mode Fax.
-  **[Copie]**
Appuyez pour accéder au mode Copie.
-  **[Numériser]**
Appuyez pour accéder au mode Numérisation.
-  **[Impression sécurisée]**
Appuyez sur cette option pour accéder au menu d'impression sécurisée.
-  **[Web]**
Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.
-  **[Applis]**
Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
-  **[2 en 1 Copie ID]**
Appuyez sur cette option pour accéder à l'option de copie 2 sur 1 (carte d'identité).

3. Toner

Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner. Appuyez pour accéder au menu Toner.

4. [Param.]

Appuyez pour accéder au menu Param.

Si la fonction de verrouillage des paramètres a été activée, une icône représentant un cadenas  apparaît sur l'écran LCD. Vous devez déverrouiller l'appareil pour utiliser les paramètres.

5.

(État sans fil pour les modèles sans fil)

Appuyez dessus pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un témoin à quatre niveaux indique la force du signal sans fil actuel sur chacun des écrans d'accueil.



Réseau local sans fil désactivé


6. Raccourcis [Raccourcis]

Appuyez ici pour créer des raccourcis pour les opérations fréquemment utilisées, comme l'envoi d'un fax, la réalisation d'une copie, la numérisation et Web Connect.



Trois onglets de raccourcis sont disponibles, chacun pouvant inclure jusqu'à six raccourcis. Au total, 18 raccourcis sont disponibles.


Fax conservé(s)

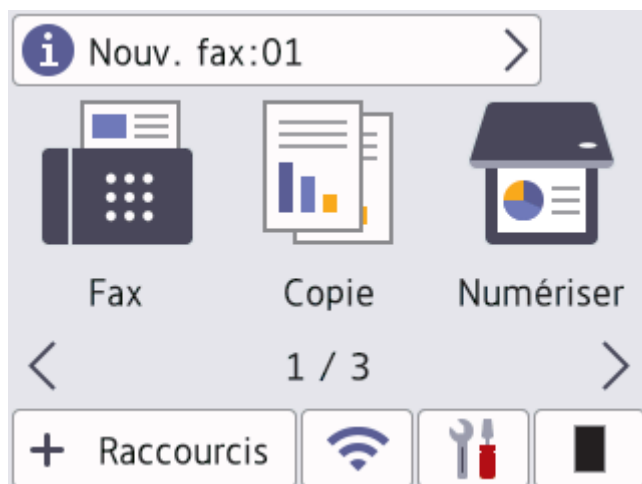

Le nombre de fax reçus et placés en mémoire apparaît en haut de l'écran.

Appuyez sur , puis sur [Oui] pour imprimer les fax.

Icône d'avertissement

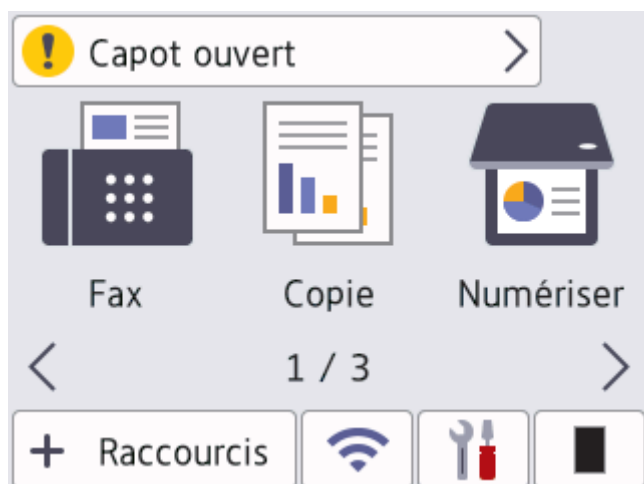

L'icône d'avertissement  s'affiche s'il existe un message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur la zone des messages pour consulter ce message, puis appuyez sur  pour revenir au mode Prêt.

REMARQUE

Ce produit adopte la police ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Comment naviguer dans l'écran LCD tactile

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Touchez l'écran LCD avec votre doigt pour l'activer. Pour accéder à l'ensemble des options, appuyez sur ◀▶ ou sur ▲▼ dans l'écran LCD pour les faire défiler.

Les étapes suivantes expliquent comment passer d'un paramètre à un autre. Cet exemple illustre comment passer d'un rétroéclairage LCD [Clair] à [Moyen].


IMPORTANT

N'appuyez JAMAIS sur l'écran LCD avec un objet pointu (tel qu'un crayon ou un stylet). Vous risqueriez de l'endommager.


REMARQUE

NE TOUCHEZ PAS l'écran LCD immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou allumé l'appareil. Cela risquerait de provoquer une erreur.


1. Appuyez sur  ([Param.]).
2. Appuyez sur [Ts paramètres].
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur [Param. général].

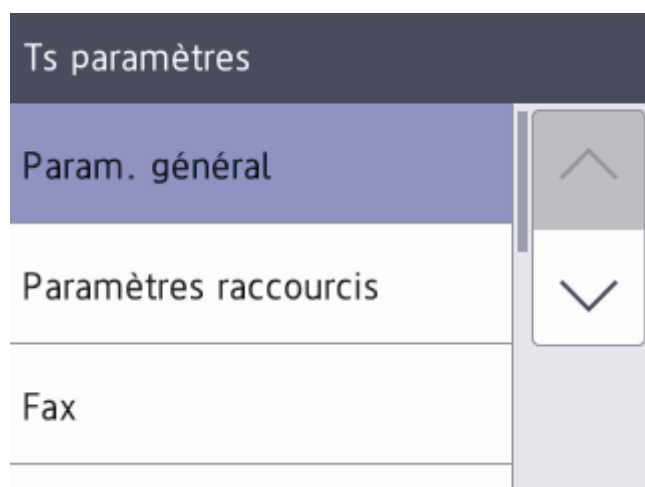

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réglage LCD], puis appuyez sur [Réglage LCD].

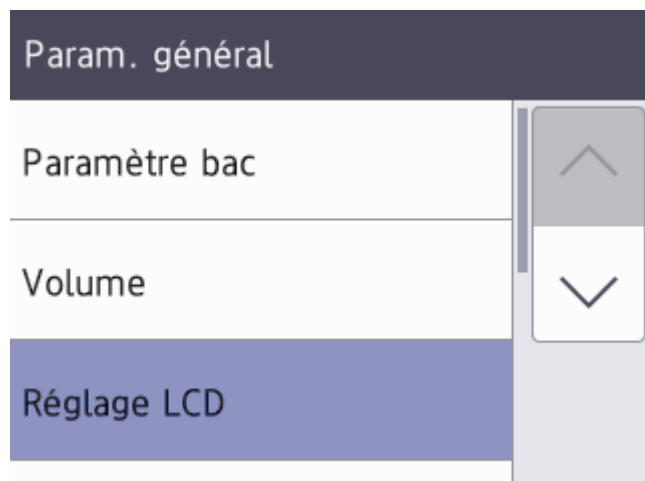

5. Appuyez sur [Éclair.arrière].

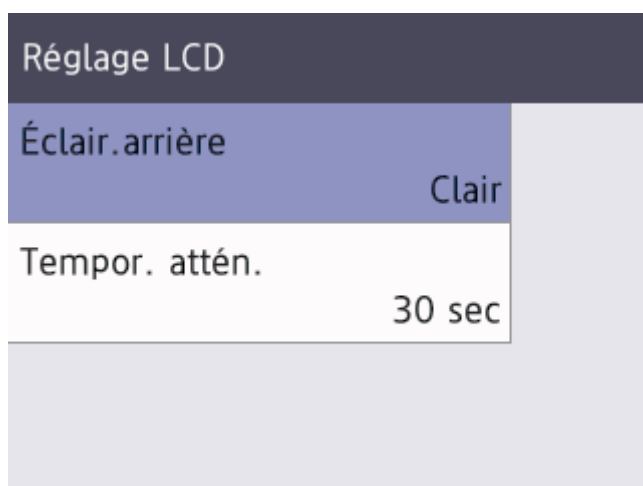

6. Appuyez sur [Moyen].



7. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Configurez l'écran d'accueil principal

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez modifier l'écran LCD de façon à afficher un écran d'accueil ou un écran de raccourci spécifique.

Lorsque l'appareil est en veille ou que vous appuyez sur , l'écran tactile revient à l'écran défini.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Param. écran] > [Écran d'accueil].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages relatifs à l'écran, puis appuyez sur le réglage désiré.
3. Appuyez sur .

L'écran LCD affiche l'écran que vous avez sélectionné. Vous pouvez modifier cet écran principal selon les besoins.



Information associée


- [Présentation de votre appareil](#)

Aperçu de l'écran des réglages

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Appuyez sur  pour afficher l'état actuel de l'appareil sur l'écran LCD.

Utilisez le menu des réglages pour accéder à tous les réglages de votre appareil.

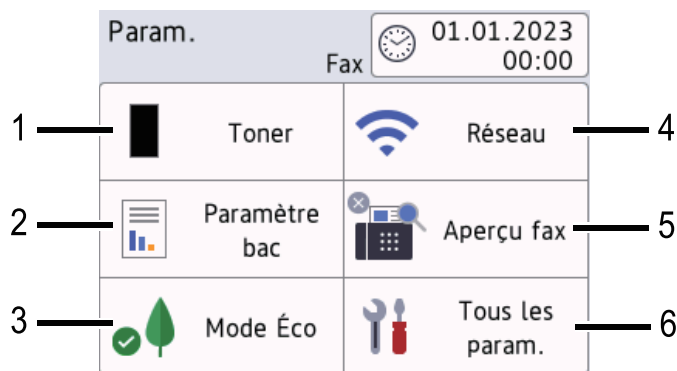

1. Toner

- Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner.
- Appuyez sur la touche pour voir le menu [Toner].

2. Paramètre bac

Appuyez sur ce paramètre pour modifier la configuration du format et du type de papier.

3. Mode Éco

Appuyez ici pour accéder au menu [Mode Éco].

4. Réseau

- Appuyez sur ce paramètre pour configurer une connexion au réseau.
- Un indicateur à quatre niveaux à l'écran indique la force du signal sans fil actuel lorsque vous utilisez une connexion sans fil.

5. Aperçu fax ou Wi-Fi Direct

- Aperçu fax (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
Appuyez ici pour accéder au menu [Aperçu fax].
- Wi-Fi Direct (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)
Appuyez sur ce paramètre pour configurer une connexion réseau Wi-Fi Direct®.

6. Tous paramètres

Appuyez sur ce paramètre pour accéder au menu répertoriant tous les paramètres de l'appareil.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Mode de saisie du texte sur votre appareil

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Lorsque du texte est requis, saisissez les caractères sur l'appareil. Les caractères disponibles peuvent différer selon l'opération que vous réalisez.

- Appuyez plusieurs fois de suite sur ▲ ou ▼ (ou maintenez ces boutons enfoncés) pour sélectionner un caractère dans cette liste :
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[^_`{|}~
- Appuyez sur **OK** dès que le symbole ou caractère voulu apparaît, puis entrez le caractère suivant.
- Appuyez sur **Clear (Effacer)** pour supprimer les caractères saisis par erreur.

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Lorsque du texte est requis, saisissez les caractères sur l'appareil. Les caractères disponibles peuvent différer selon l'opération que vous réalisez.

Les boutons 0, # et * sont réservés aux caractères spéciaux.

(Pour les lettres cyrilliques) Les boutons # et * sont réservés aux caractères spéciaux.

- Appuyez sur le bouton du pavé numérique approprié le nombre de fois indiqué sur le tableau de référence pour accéder au caractère souhaité.

Pression	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois	Neuf fois
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

(Pour les lettres cyrilliques)

Appuyer sur le bouton	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois	Neuf fois	Dix fois	Onze fois	Douze fois	Treize fois
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	3	И	Й	К	4	G	H

Appuyer sur le bouton	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois	Neuf fois	Dix fois	Onze fois	Douze fois	Treize fois
5	J	K	L	j	k	l	Л	M	H	O	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	П	P	C	T	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	У	Ф	X	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	T
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Insertion d'espaces

Pour insérer un espace dans un numéro de fax, appuyez une fois sur ► entre les chiffres. Pour insérer un espace dans un nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

- Corrections

Pour corriger un caractère saisi par erreur, appuyez sur ◀ ou sur ► pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur **Clear (Effacer)**.

- Répétition de lettres

Pour entrer une lettre figurant sur le même bouton que la lettre précédente, appuyez sur ► pour déplacer le curseur à droite, puis appuyez à nouveau sur le bouton.


- Symboles et caractères spéciaux

Appuyez sur *, # ou 0, puis appuyez sur ◀ ou ► pour déplacer le curseur sur le symbole ou caractère voulu. Appuyez sur **OK** pour le sélectionner. Les symboles et caractères inscrits sur les boutons du pavé numérique sont indiqués dans le tableau.

Appuyez sur *	(espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Appuyez sur #	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Appuyez sur 0 (non disponible pour les lettres cyrilliques)	À Â Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Ú Û 0

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur votre appareil, un clavier apparaît sur l'écran LCD.
- Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.
- La disposition du clavier peut différer selon l'opération que vous réalisez.

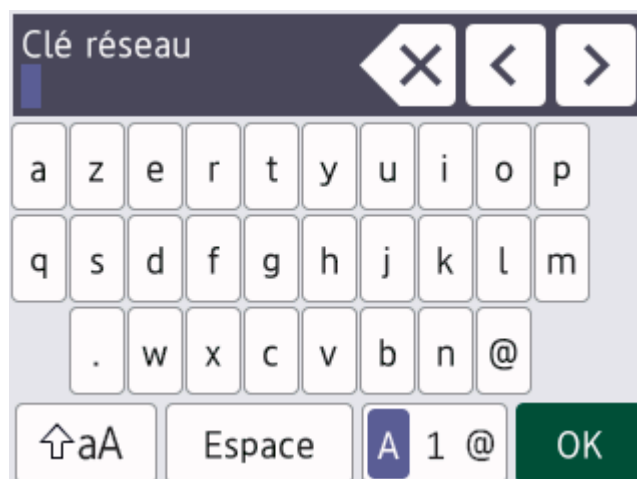

- Appuyez sur **A 1 @** pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.

-
- Appuyez sur  pour passer des minuscules aux majuscules et vice-versa.
 - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez respectivement sur ◀ ou sur ▶.

Insertion d'espaces

- Pour insérer un espace, appuyez sur [Espace].

Corrections

- Pour corriger un caractère saisi par erreur, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur . Entrez le caractère correct.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour positionner le curseur à l'endroit qui convient, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour effacer les caractères un à un, ou maintenez le bouton  enfoncé pour effacer tous les caractères.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil](#)
 - [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID](#)
 - [Définir votre identifiant de poste](#)
 - [Définir le mot de passe du verrouillage des réglages](#)
 - [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)
 - [Télécharger et imprimer à l'aide de services Web](#)
-

Accéder à Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities est un lanceur d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- (Windows 11)

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Sélectionnez votre appareil.

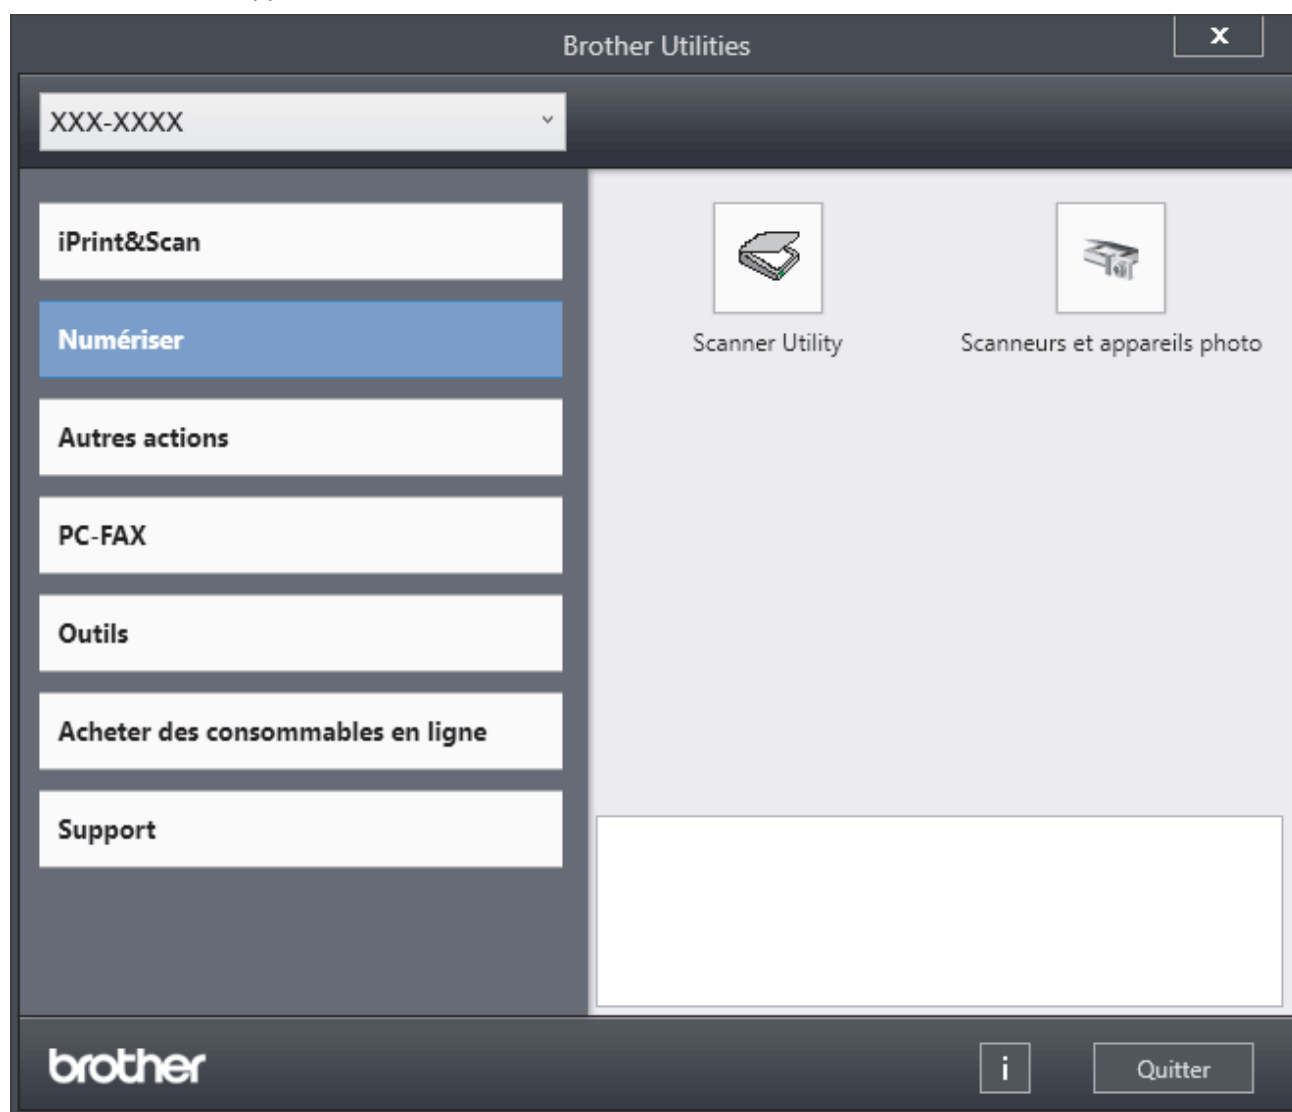

3. Choisissez l'option souhaitée.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
 - [Désinstallation des logiciels et des pilotes \(Windows\)](#)

Désinstallation des logiciels et des pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste déroulante (si ce n'est pas déjà fait).
3. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.
 - Si l'icône **Notification de mise à jour du logiciel** est visible, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Vérifier maintenant** > **Recherche pour les mise à jour du système** > **Mise à jour**. Suivez les instructions à l'écran.
 - Si l'icône **Notification de mise à jour du logiciel** n'est pas visible, passez à l'étape suivante.
4. Cliquez sur **Désinstaller** dans la section **Outils** de **Brother Utilities**.
Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Information associée

- [Accéder à Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer et numériser depuis votre ordinateur.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.
 - **Pour télécharger la toute dernière version :**
 - Pour Windows :
Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.
 - Pour Mac : (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.
- Si vous y êtes invité, installez le pilote et le logiciel nécessaires pour utiliser votre appareil. Téléchargez le pilote et le logiciel les plus récents correspondant à votre appareil depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

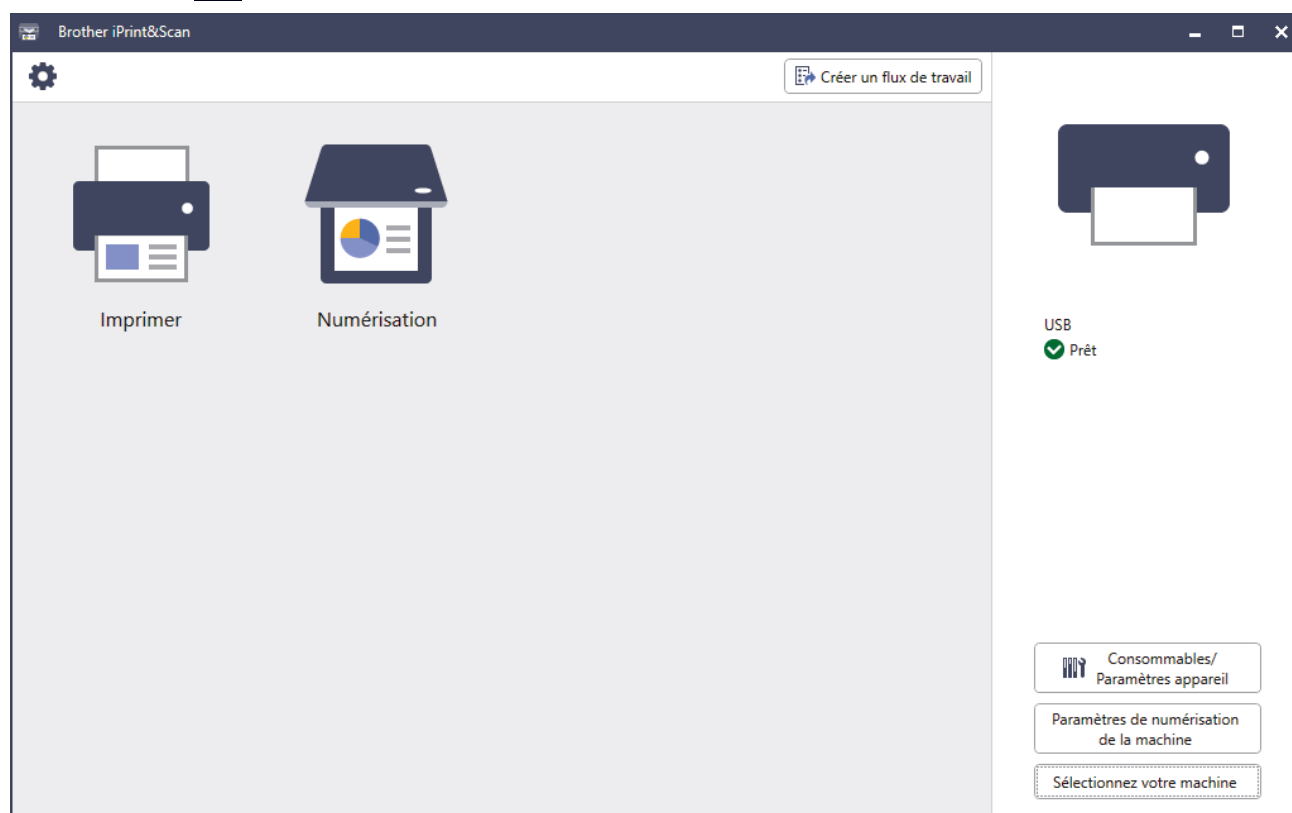

L'écran réel peut différer selon la version de l'application.



Information associée


- [Présentation de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Brother Mobile Connect](#)
 - [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
 - [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
-

Emplacements des ports d'entrée/sortie sur votre appareil

Les ports d'entrée/sortie se situent à l'avant et à l'arrière de l'appareil.

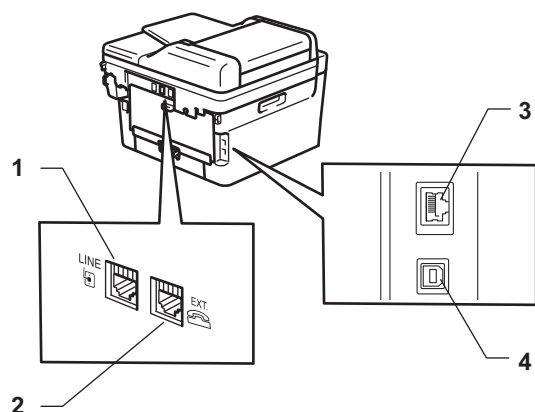

1. Prise LINE (pour modèles MFC)
2. Prise EXT. (pour modèles MFC)
3. Port 10BASE-T / 100BASE-TX (Pour les modèles réseau)
4. Port USB

Lors du raccordement du câble USB ou réseau, suivez les instructions du programme d'installation du logiciel/pilote.

Pour installer les pilotes et les logiciels requis pour utiliser votre appareil, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Alimentation du papier

- [Charger du papier](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Supports d'impression recommandés](#)
- [Chargement de documents](#)
- [Zones non numérisables et non imprimables](#)
- [Utilisation d'un papier spécial](#)


Charger du papier

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)
- [Chargement de papier ordinaire, de papier fin, de papier recyclé et de papier de qualité supérieure dans la fente d'alimentation manuelle](#)
- [Charger et imprimer sur du papier épais et des étiquettes à partir de la fente d'alimentation manuelle](#)
- [Charger des enveloppes et imprimer à partir de la fente d'alimentation manuelle](#)


Charger du papier dans le bac à papier

- Si un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier lorsque le paramètre de contrôle de papier est activé et que vous avez sorti le bac à papier de l'appareil, modifiez ces réglages, si nécessaire, en suivant les instructions affichées sur l'écran LCD.
- Lorsque vous chargez du papier d'un format et d'un type différents dans le bac, vous devez aussi modifier le réglage du format de papier et du type de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


1. Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

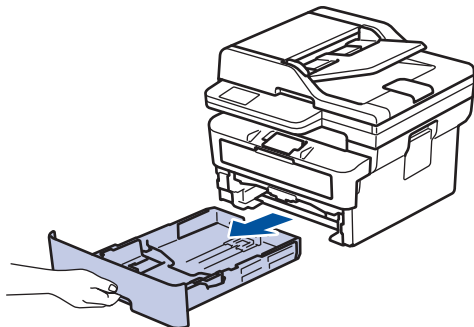

2. Pressez et faites glisser les guide-papier pour les ajuster au format du papier.
Appuyez sur les leviers de déverrouillage verts des guide-papier pour faire glisser ces derniers.

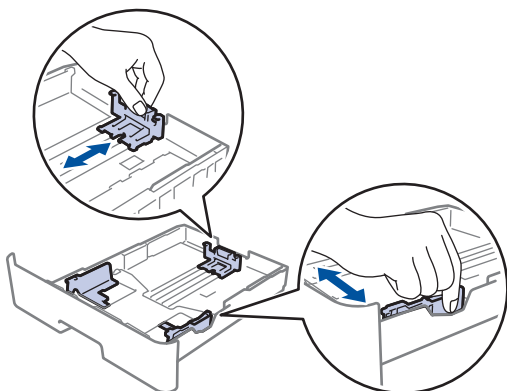


3. Déramez la pile de papier.
4. Chargez le papier dans le bac à papier en orientant la *face à imprimer vers le bas*.
5. Assurez-vous que le papier se trouve sous le repère de hauteur maximale (▼▼▼).
Un trop grand remplissage du bac à papier entraînera des bourrages papier.

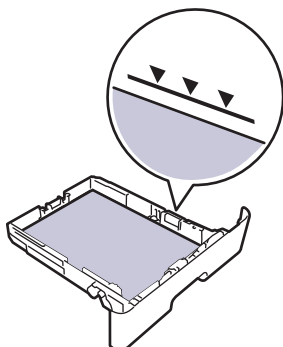

6. Poussez doucement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'appareil.

7. Relevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser hors du bac de sortie.

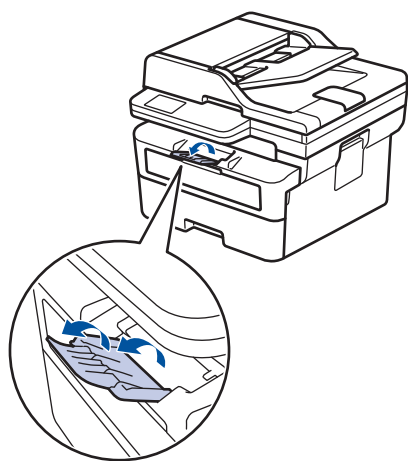

Information associée

- Charger du papier
 - Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier préimprimé en utilisant le bac à papier
-



Modifier les paramètres de l'appareil sur Imprimer sur du papier préimprimé en utilisant le bac à papier

Quand vous utilisez du papier préimprimé pour une impression recto-verso, modifiez les paramètres de l'appareil.



- NE chargez PAS simultanément du papier de différents formats ou de différents types dans le bac à papier. Cela pourrait entraîner un bourrage ou une mauvaise alimentation du papier.
- Si la position d'impression n'est pas correctement alignée sur les éléments préimprimés, elle peut être ajustée à l'aide du paramètre de position d'impression du bac à papier.
- Selon la méthode d'impression et le type d'encre utilisés, il est possible que des tâches se produisent sur certains papiers préimprimés.

Orientation

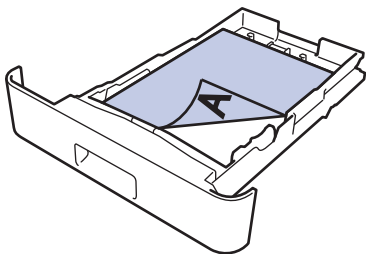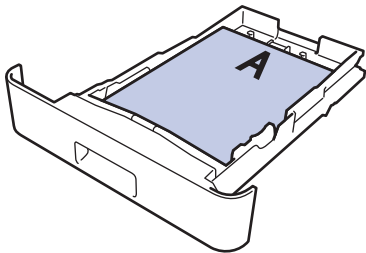	Pour l'impression recto • face à imprimer tournée vers le bas • bord supérieur vers l'avant du bac à papier
	Pour l'impression recto verso automatique (reliure sur le bord long) • face à imprimer tournée vers le haut • bord inférieur vers l'avant du bac à papier

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Imprimante]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Image simple]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Alim. R/V]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Imprimante] > [Recto-verso] > [Image simple] > [Alim. R/V].

2. Appuyez sur .




Information associée

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)
-


Chargement de papier ordinaire, de papier fin, de papier recyclé et de papier de qualité supérieure dans la fente d'alimentation manuelle

Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'appareil ou sur l'ordinateur.


1. Relevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser hors du bac de sortie face imprimée dessous.

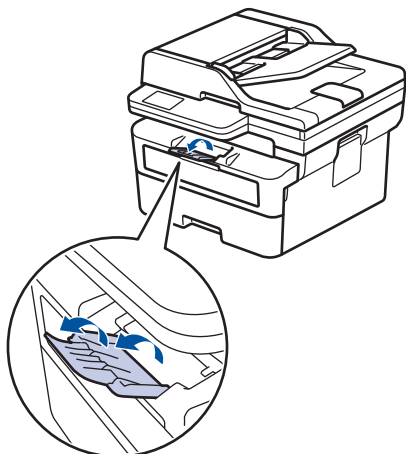


2. Ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.

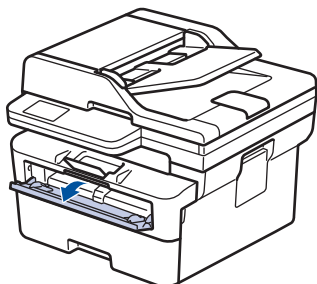

3. Avec vos deux mains, faites glisser les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle pour les ajuster à la largeur du papier que vous utilisez.

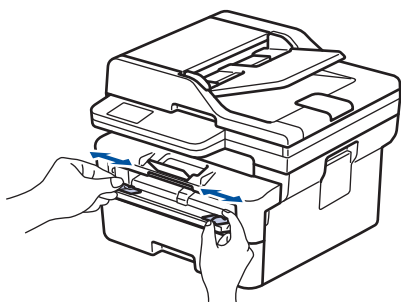


4. À l'aide des deux mains, placez une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche le rouleau d'alimentation du papier. Dès que vous sentez l'emprise de l'appareil, relâchez la feuille.

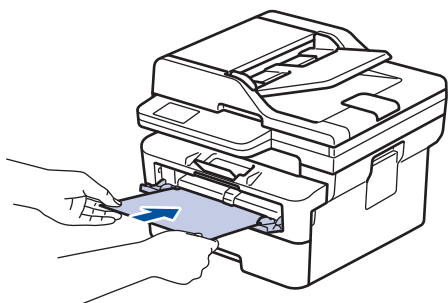




- Chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle, *face imprimée vers le haut*.
- Assurez-vous que le papier est bien à plat et correctement positionné dans la fente d'alimentation manuelle. Si tel n'est pas le cas, le papier ne sera pas correctement chargé ce qui entraînera un bourrage papier ou une impression en oblique.
- Pour retirer une impression de petites dimensions du bac de sortie, soulevez des deux mains le capot du scanner.

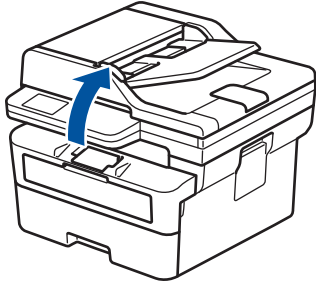

- Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil lorsque le capot du scanner est soulevé. Pour refermer le capot du scanner, abaissez-le délicatement en utilisant vos deux mains.

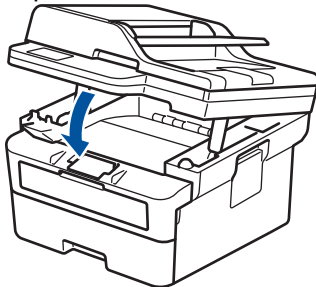

5. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.



Modifiez vos préférences d'impression dans l'écran d'impression.

6. Dès que l'impression sort de l'appareil, chargez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle. Répétez cette opération pour chaque page à imprimer.




Information associée

- [Charger du papier](#)

Charger et imprimer sur du papier épais et des étiquettes à partir de la fente d'alimentation manuelle


Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (bac de sortie face imprimée dessus).

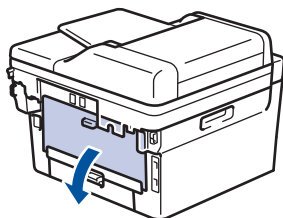


L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation manuelle lorsque vous chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.


2. Sur l'avant de l'appareil, ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.

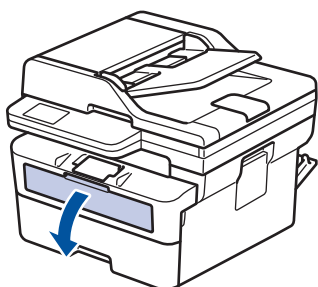

3. Avec vos deux mains, faites glisser les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle pour les ajuster à la largeur du papier que vous utilisez.

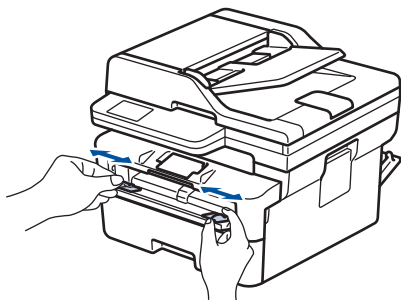

4. À l'aide des deux mains, placez une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche le rouleau d'alimentation du papier. Dès que vous sentez l'emprise de l'appareil, relâchez la feuille.

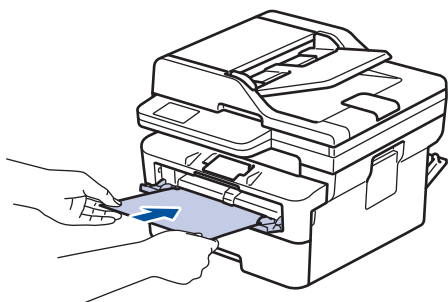



- Chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle, *face imprimée vers le haut*.
- Retirez complètement la feuille de papier si vous devez charger à nouveau du papier dans la fente d'alimentation manuelle.
- N'introduisez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle sous peine de provoquer un bourrage.
- Assurez-vous que le papier est bien à plat et correctement positionné dans la fente d'alimentation manuelle. Si tel n'est pas le cas, le papier ne sera pas correctement chargé ce qui entraînera un bourrage papier ou une impression en oblique.

5. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.



Modifiez vos préférences d'impression dans l'écran d'impression.

6. Dès que l'impression sort à l'arrière de l'appareil, chargez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle. Répétez cette opération pour chaque page à imprimer.
7. Une fois terminé, fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.



Information associée


- [Charger du papier](#)

Charger des enveloppes et imprimer à partir de la fente d'alimentation manuelle

Avant le chargement, exercez une pression sur les coins et les côtés des enveloppes afin de les aplanir le plus possible.


Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (bac de sortie face imprimée dessus).

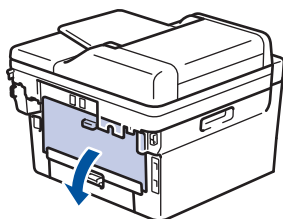


L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation manuelle lorsque vous chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.


2. Abaissez les deux leviers verts, situés à gauche et à droite, comme indiqué dans l'illustration.

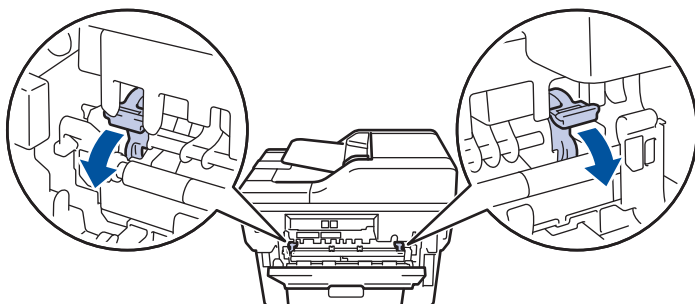


3. Sur l'avant de l'appareil, ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.

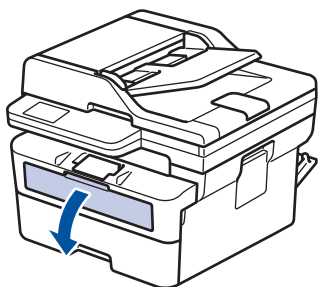

4. Avec vos deux mains, faites glisser les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle pour les ajuster à la largeur du papier que vous utilisez.

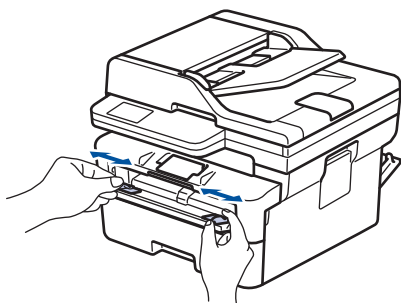

5. À l'aide des deux mains, introduisez une enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord touche le rouleau d'alimentation du papier. Dès que vous sentez l'emprise de l'appareil, relâchez la feuille.

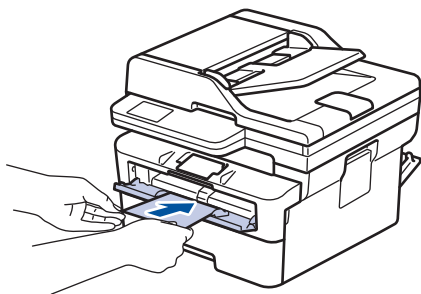

- Chargez l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle, *face imprimée vers le haut*.
- Retirez complètement l'enveloppe pour l'introduire à nouveau dans la fente d'alimentation manuelle.
- N'insérez pas plus d'une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle sous peine de provoquer un bouchage.
- Assurez-vous que l'enveloppe est bien plate et correctement positionnée dans la fente d'alimentation manuelle. Si tel n'est pas le cas, l'enveloppe ne sera pas correctement chargée, ce qui entraînera un bouchage papier ou une impression en oblique.

6. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.



Modifiez vos préférences d'impression dans la boîte de dialogue d'impression.

Réglages	Options pour les enveloppes
Format papier	Com-10 DL C5 Monarch
Type de support	Enveloppes Env. épaisses Env. fines

7. Lorsque l'enveloppe imprimée sort de l'appareil, insérez une nouvelle enveloppe. Répétez cette opération pour chaque enveloppe à imprimer.
8. Lorsque vous avez fini d'imprimer, remettez les deux leviers verts que vous avez actionnés à l'étape précédente dans leur position initiale.
9. Une fois terminé, fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.



Information associée

- [Charger du papier](#)
- [Imprimer](#)

Paramètres de papier

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Modification du réglage de contrôle du papier](#)

Modifier le format et le type de papier

Lorsque vous modifiez le format et le type de papier que vous chargez dans le bac, vous devez modifier également le réglage du format et du type de papier sur l'écran LCD.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réglage bac], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Type papier], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Papier fin], [Papier normal], [Papier épais] ou [Papier recyclé], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Format papier], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Réglage bac] > [Type papier].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de type de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.



Le type de papier varie en fonction de votre modèle.

3. Appuyez sur [Format papier].
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
5. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Modification du réglage de contrôle du papier

Si le paramètre de contrôle du papier est activé et que vous sortez le bac à papier de l'appareil, un message apparaît sur l'écran LCD pour vous inviter à changer les réglages de type et de format de papier.

Le réglage par défaut est Activé.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réglage bac], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Vérif. Papier], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Oui] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Réglage bac] > [Vérif. papier].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser le papier indiqué dans le tableau.

Type de papier	Élément
Papier ordinaire	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papier recyclé	Steinbeis Evolution Blanc 80 g/m ²
Étiquettes	Étiquette laser Avery L7163
Enveloppes	Antalis River series (DL)



Information associée

- [Alimentation du papier](#)

Chargement de documents

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)

Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez le chargeur automatique de documents si vous copiez ou numérisez des documents de plusieurs pages de taille standard.

- Le chargeur automatique de documents peut contenir les feuilles suivantes et entraîne chaque feuille individuellement :
jusqu'à 50 feuilles
- Utilisez du papier standard de 80 g/m².
- Assurez-vous que les documents comportant du liquide correcteur ou manuscrits sont complètement secs.


IMPORTANT

- NE PAS laisser de documents épais sur la vitre du scanner. Cela risquerait de provoquer des bourrages dans le chargeur automatique de documents.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, de la colle ou du ruban adhésif.
- NE PAS utiliser du carton, un journal ou du tissu.
- Pour éviter d'endommager votre appareil lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents, NE PAS tirer sur le document en cours d'alimentation.

Formats de document pris en charge


Longueur :	147,3 à 355,6 mm
Largeur :	105 à 215,9 mm
Poids :	60 à 105 g/m ²

1. Dépliez le volet du support de sortie de document du chargeur automatique de documents.

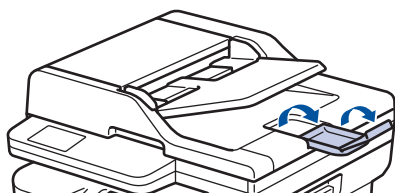

2. Déramez soigneusement les pages.

-
3. Décalez les pages de votre document et chargez-les *face imprimée vers le haut* et *bord supérieur en premier* dans le chargeur automatique de documents, comme indiqué sur l'illustration.

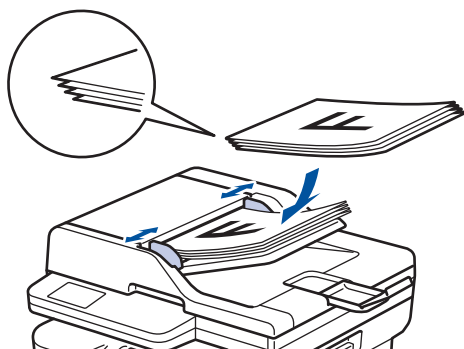

4. Réglez les guide-papier pour les ajuster au format de votre document.



Information associée

- [Chargement de documents](#)
-

Charger des documents sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser des pages l'une après l'autre.


Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 300 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg


REMARQUE

(Pour les modèles avec chargeur automatique de documents) Pour que vous puissiez utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

1. Soulevez le capot document.
2. Placez le document sur la vitre du scanner *face imprimée vers le bas*.

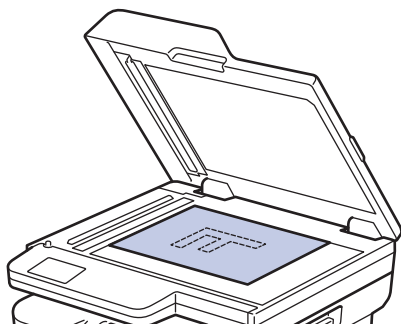

3. Placez le coin de la page dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.

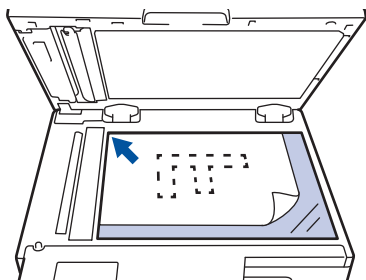

4. Fermez le capot document.

S'il s'agit d'un document épais ou d'un livre, maintenez-le en place en appuyant délicatement sur le capot document.




Information associée

- [Chargement de documents](#)

Zones non numérisables et non imprimables

Les mesures du tableau ci-après indiquent les zones non numérisables et non imprimables maximales (à partir des bords) pour les formats de papier les plus courants. Ces mesures peuvent varier en fonction du format de papier ou des paramètres de l'application que vous utilisez.

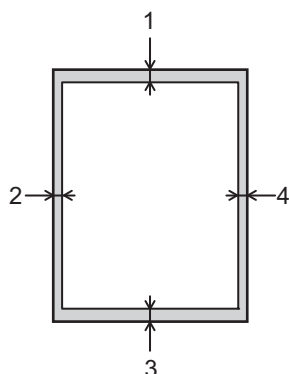

Ne tentez pas de numériser, de copier ou d'imprimer dans ces zones. Tout contenu figurant dans ces zones n'apparaîtra pas dans la sortie.

Utilisation	Format des documents	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Fax (envoi)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(Chargeur automatique de documents) 1,0 mm (Vitre du scanner) 3,0 mm
Copie ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Numérisation / Numériser	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Imprimer	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Une copie 1 en 1 et une copie au format de document 100 %



Information associée

- [Alimentation du papier](#)

Utilisation d'un papier spécial

Prenez toujours soin de tester les échantillons de papier avant de les acheter pour être sûr de leurs performances.

- N'utilisez PAS de papier pour imprimante à jet d'encre, car cela provoquerait un bourrage papier ou endommagerait votre appareil.
- Si vous utilisez du papier fort, du papier dont la surface n'est pas lisse ou encore du papier froissé ou plissé, vous risquez d'obtenir des résultats d'impression peu satisfaisants.

Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

IMPORTANT

Il est possible que certains types de papier n'offrent pas d'excellentes performances, voire qu'ils endommagent l'appareil.

N'UTILISEZ PAS du papier :

- à forte texture
- extrêmement lisse ou brillant
- qui s'enroule ou se tord
- qui est couché ou a subi une finition chimique
- abîmé, froissé ou plié
- qui dépasse les spécifications de grammage recommandés dans ce guide
- avec des agrafes ou des attaches
- qui est en plusieurs parties ou sans carbone
- qui est prévu pour impression à jet d'encre

L'utilisation de l'un des types de papier répertoriés ci-avant risque de provoquer un endommagement de votre appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie ou un contrat d'entretien Brother.



Information associée

- [Alimentation du papier](#)

Imprimer

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Mac\)](#)
- [Charger des enveloppes et imprimer à partir de la fente d'alimentation manuelle](#)
- [Imprimer une pièce jointe à un e-mail](#)
- [Configurer les paramètres d'impression à l'aide du panneau de commande](#)
- [Annuler un travail d'impression](#)
- [Effectuer une impression test](#)
- [Universal Print](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows)

- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer sur les deux faces du papier \(Windows\)](#)
- [Impression sécurisée \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3 \(Émulation de langage PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Contrôler l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer un document (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.




- L'impression recto verso peut être définie par défaut selon votre modèle. En cas d'impression recto, désactivez les paramètres de l'impression recto verso dans le pilote d'imprimante.
- Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

1. Chargez du papier dans le bac.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
3. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

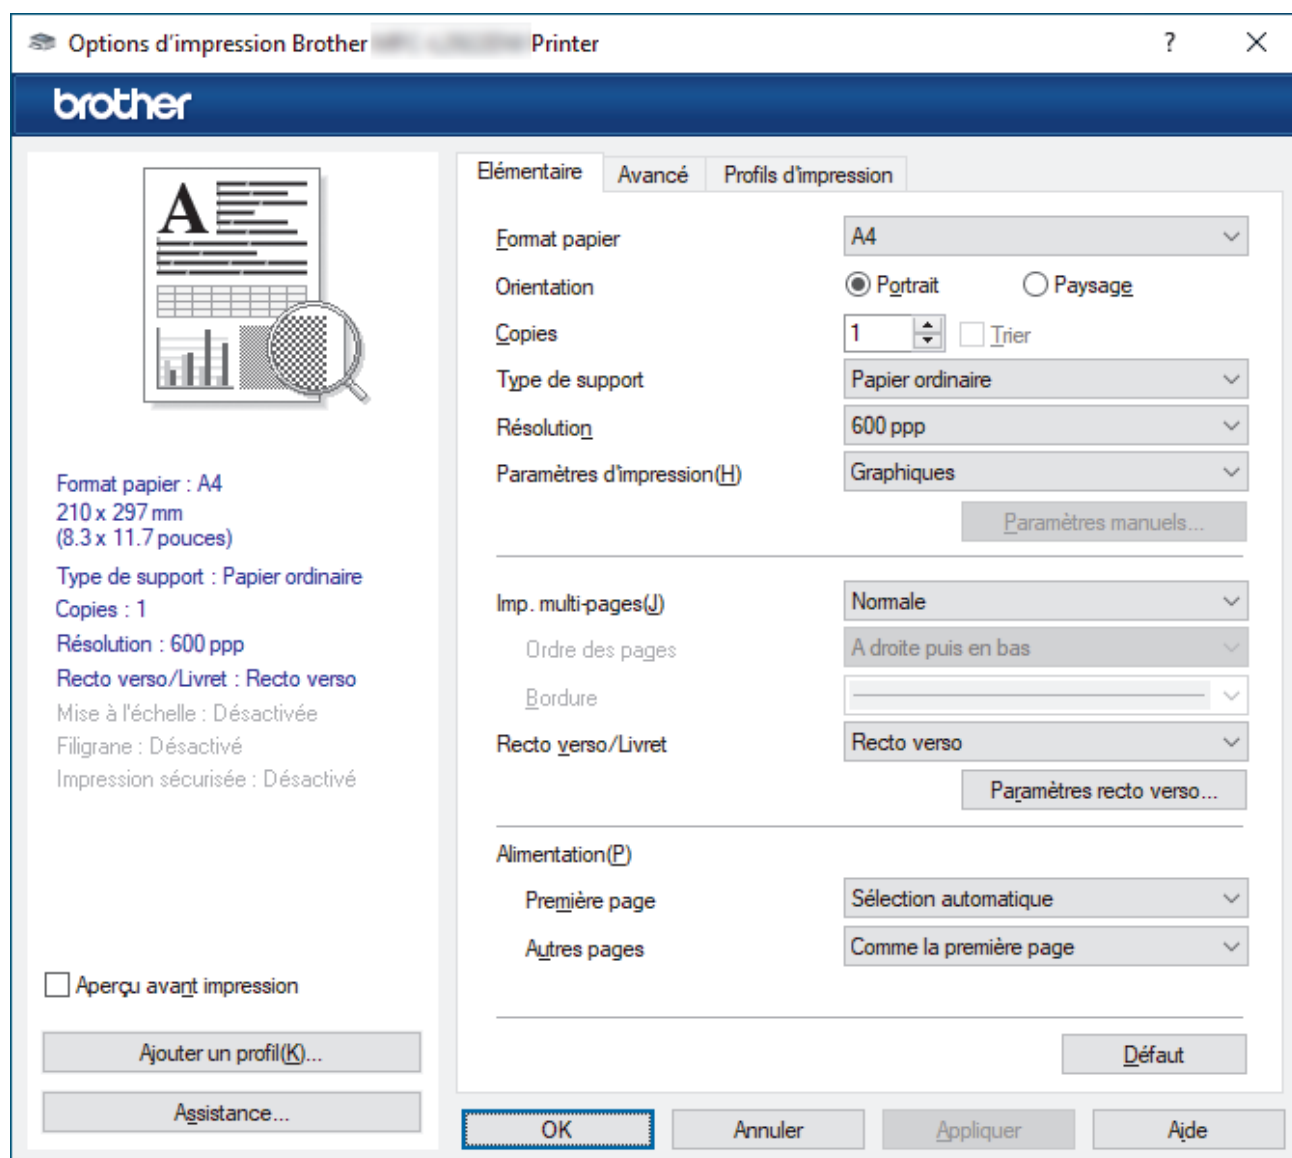

4. Assurez-vous d'avoir chargé le format de papier adéquat dans le bac à papier.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format de papier.

-
6. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation à l'aide de l'application.

7. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
8. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.
9. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou imprimer une page d'un document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez vos options.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret** et sélectionnez l'option souhaitée.
11. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Terminez l'opération d'impression.




Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)
 - [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
 - [Paramètres de papier](#)
 - [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
-

Imprimer sur les deux faces du papier (Windows)

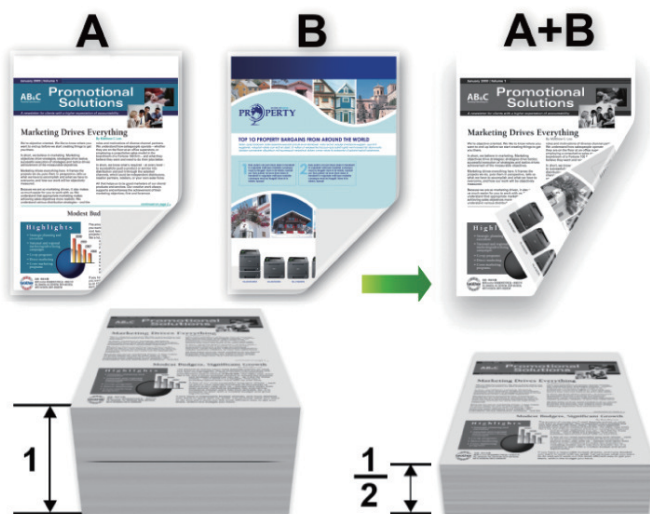

Sélectionnez le papier de format A4 lorsque vous utilisez la fonction d'impression recto-verso automatique.

- Vérifiez que le capot arrière est fermé.
- Si le papier s'enroule sur lui-même, aplatissez-le et remplacez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier standard ou du papier fin. N'UTILISEZ PAS du papier de qualité supérieure.
- Si le papier est trop fin, il risque de se froisser.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'impression recto verso manuelle, il se peut que des bourrages papier se produisent ou que la qualité d'impression soit médiocre.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation à l'aide de l'application.

4. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret** et sélectionnez l'option **Recto verso** ou **Recto verso (manuel)**.

Option	Description
Recto verso (disponible pour certains modèles)	Imprime automatiquement sur les deux faces du papier.
Recto verso (manuel)	L'appareil commence par imprimer toutes les pages de numéro pair sur une face du papier. Ensuite, le pilote d'imprimante vous demande (par un message contextuel) de réinsérer le papier.

5. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
6. Sélectionnez une des options proposées dans le menu **Type de recto verso**.
Lorsque l'option recto-verso est sélectionnée, vous avez le choix entre quatre types de reliure recto-verso pour chaque orientation :

Option pour Portrait	Description


Bord long (gauche)




Bord long (droite)



Bord court (haut)

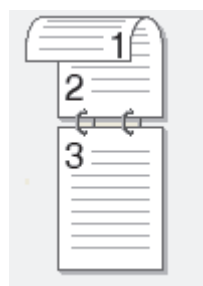


Bord court (bas)

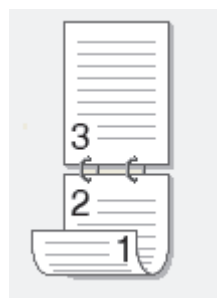




Option pour Paysage	Description

Bord long (haut)

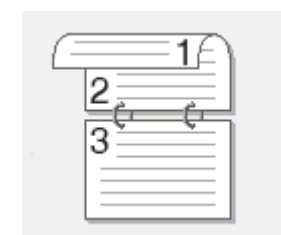

Bord long (bas)

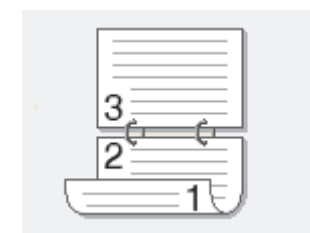

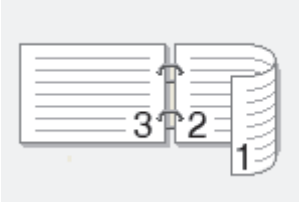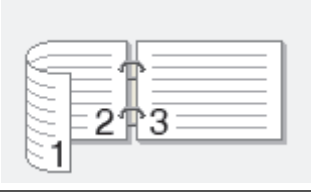Option pour Paysage	Description
Bord court (droite)	
Bord court (gauche)	

7. Sélectionnez la case **Marge de reliure** si vous voulez spécifier le décalage pour la reliure en pouces ou en millimètres.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour l'impression recto verso automatique, cliquez à nouveau sur **OK**, puis terminez l'opération d'impression.
 - Pour une impression recto verso manuelle, cliquez à nouveau sur **OK** et suivez les instructions à l'écran.

Si le papier ne se charge pas correctement, il risque de s'enrouler. Dans ce cas, retirez le papier, déroulez-le, puis réintroduisez-le dans le bac à papier.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Impression sécurisée (Windows)

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La fonction d'impression sécurisée empêche l'impression de documents confidentiels ou sensibles tant que vous ne saisissez pas un mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

Les données sécurisées sont supprimées de l'appareil à sa mise hors tension.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le champ **Impression sécurisée**.
5. Cochez la case **Impression sécurisée**.
6. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres dans la zone **Mot de passe**.
7. Entrez le nom de l'utilisateur et le nom du travail dans les champs **Nom d'utilisateur** et **Nom de la tâche**, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Paramètres d'impression sécurisée**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Terminez l'opération d'impression.
11. Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Impression sécurisée], puis appuyez sur [Impression sécurisée].
12. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les noms des utilisateurs, puis appuyez sur votre nom d'utilisateur.
13. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
L'écran LCD affiche la liste des travaux sécurisés pour votre nom.
14. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le travail d'impression, puis appuyez dessus.
15. Saisissez le nombre de copies souhaitées et appuyez sur [OK].
16. Appuyez sur [Marche].
L'appareil imprime les données.

Les données sécurisées seront effacées de la mémoire de l'appareil après l'impression.




Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

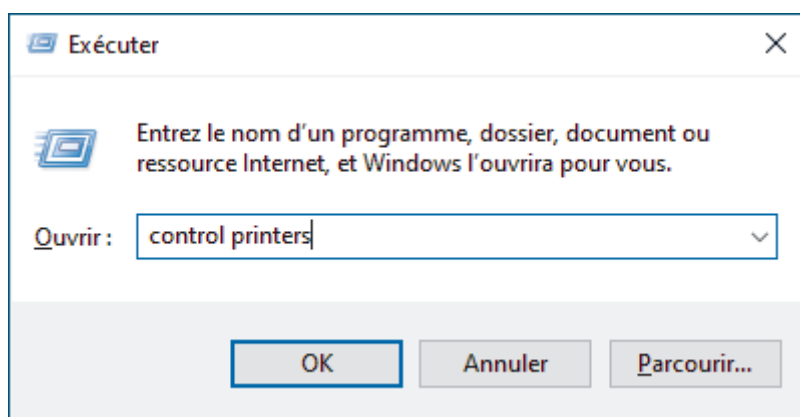

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.



- Pour configurer les paramètres de bac, cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique** (disponible pour certains modèles).
- Pour modifier le port d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Ports**.

5. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut pour tous vos programmes Windows.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

Paramètres d'impression (Windows)



- Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.

Plus d'informations >> *Information associée: Imprimer un document (Windows)*

- Pour modifier les paramètres d'impression par défaut, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

Onglet Elémentaire

Options d'impression Brother Printer

brother

Elémentaire Avancé Profils d'impression

Format papier A4

Orientation ☒ Portrait ☐ Paysage

Copies 1 ☐ Trier

Type de support Papier ordinaire

Résolution 600 ppp

Paramètres d'impression(H) Graphiques

Paramètres manuels...

Imp. multi-pages(J) Normale

Ordre des pages A droite puis en bas

Bordure

Recto verso/Livret Recto verso

Paramètres recto verso...

Alimentation(P)

Première page Sélection automatique

Autres pages Comme la première page

Défaut

☐ Aperçu avant impression

Ajouter un profil(K)...

Assistance...

OK Annuler Appliquer Aide

1. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous avez le choix entre des formats de papier standard ou la création d'un format de papier personnalisé.

2. Orientation

Sélectionnez l'orientation (paysage ou portrait) de vos impressions.

Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation à l'aide de l'application.

3. Copies

Saisissez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer (1 à 999) dans ce champ .

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des lots de documents comportant plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de copies sélectionné. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page du document est imprimée jusqu'à l'obtention du nombre de copies choisi avant de passer à l'impression de la page suivante.

4. Type de support

Sélectionnez le type de support à utiliser. Pour obtenir des résultats d'impression optimaux, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

5. Résolution

Sélectionnez la résolution d'impression. La résolution et la vitesse d'impression étant liées, plus la résolution est élevée, plus l'impression du document demande de temps.

6. Imprimer paramètres

Sélectionnez le type de document que vous voulez imprimer.

Paramètres manuels...

Spécifiez les paramètres supplémentaires tels que la luminosité, le contraste et autres réglages.

Graphiques

Utiliser les demi-teintes de l'imprimante

Sélectionnez cette option pour utiliser le pilote d'imprimante de manière à faire ressortir les demi-teintes.

Luminosité

Permet de régler la luminosité.

Contraste

Permet de régler le contraste.

Qualité Graphique

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, sélectionnez Graphiques ou Texte selon le type de document que vous imprimer.

Améliorer l'impression des gris

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité d'image des zones ombrées.

Améliorer l'impression des motifs

Sélectionnez cette option pour améliorer l'impression de motifs si les pleins et les motifs imprimés n'ont pas le même aspect que les pleins et les motifs affichés sur l'écran de votre ordinateur.

Améliorer finesse de ligne

Sélectionnez cette option pour améliorer la qualité d'image des lignes fines.

Utiliser les demi-teintes du système

Sélectionnez cette option pour que Windows appliquer les demi-teintes.

Mode TrueType (disponible pour certains modèles)

Mode

Sélectionnez la manière dont les polices sont traitées pour l'impression.

Utiliser les polices TrueType de l'imprimante

Sélectionnez s'il faut utiliser des polices intégrées pour le traitement des polices.

7. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

8. Recto verso/Livret

Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux côtés du papier ou pour imprimer un document au format livret avec l'impression recto-verso.

Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

9. Alimentation


Sélectionnez la source de papier en fonction des conditions ou de vos besoins en matière d'impression.

Première page

Sélectionnez la source de papier à utiliser pour imprimer la première page.

Autres pages

Sélectionnez la source de papier à utiliser pour imprimer la seconde page et les pages suivantes.

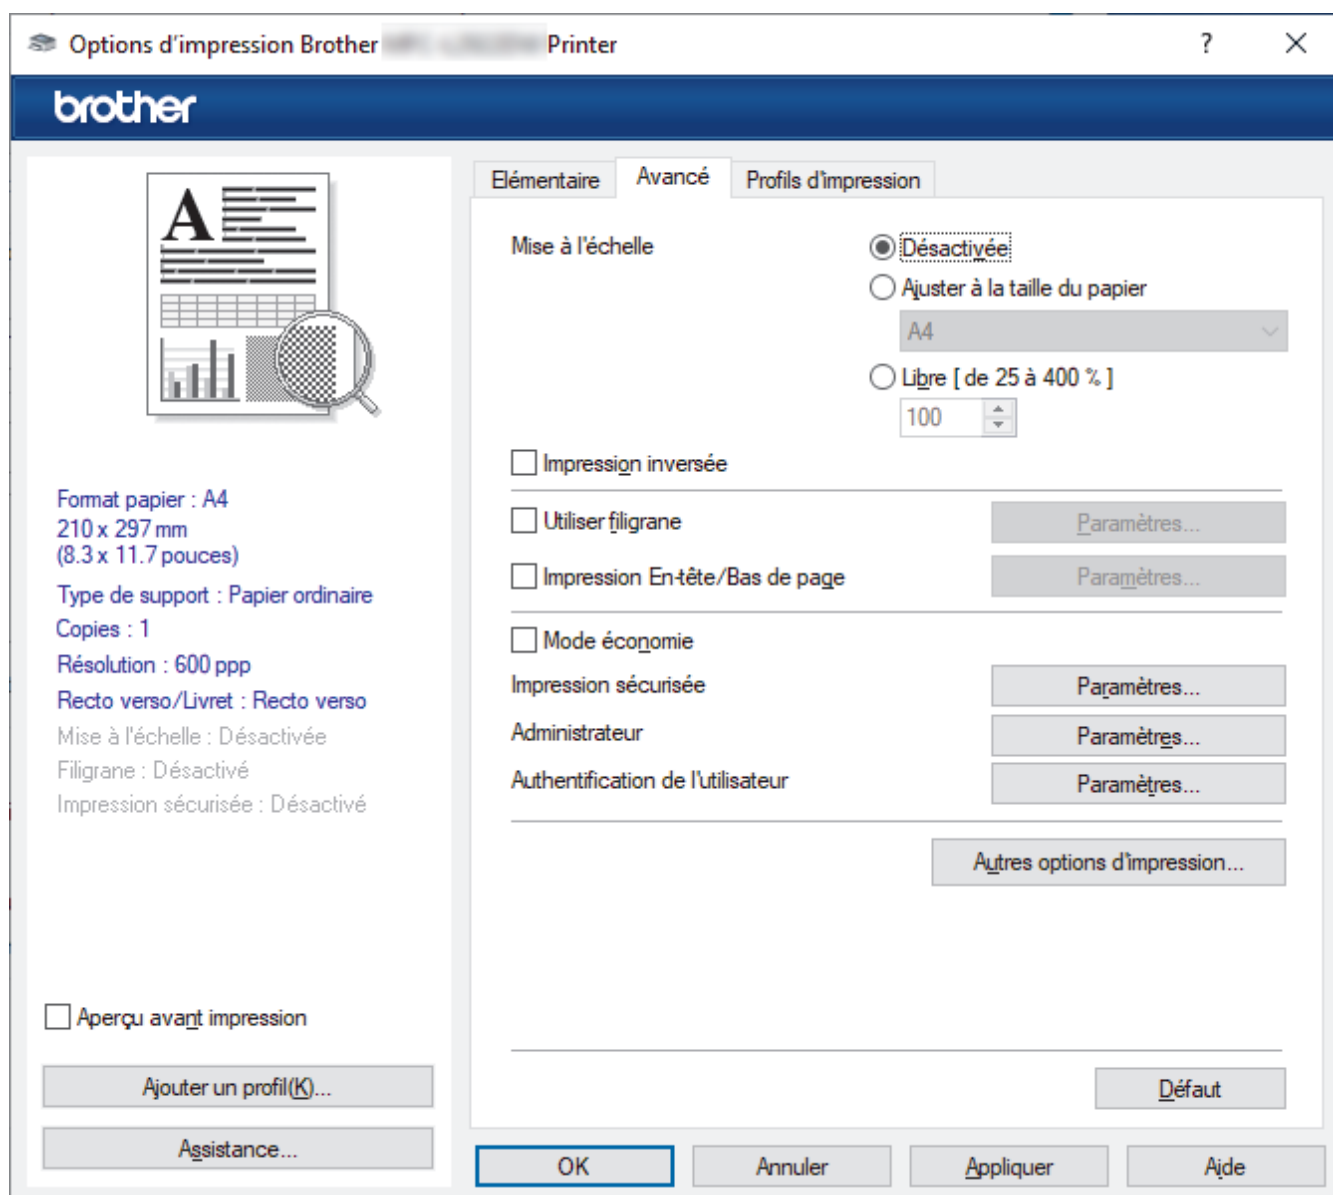

1. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour agrandir ou réduire la taille des pages dans votre document.

Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document pour les adapter à un format de papier spécifique. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier souhaité dans la liste déroulante.

Libre [de 25 à 400 %]

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document manuellement. Lorsque vous sélectionnez cette option, saisissez une valeur dans le champ.

2. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 °.

3. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane. Sélectionnez un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier image que vous avez créé.

4. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de connexion de l'utilisateur sur le document.

5. Mode économie

Sélectionnez cette fonction pour utiliser moins de toner pour imprimer les documents. Les impressions semblent plus claires, mais sont toujours lisibles.

6. Impression sécurisée (disponible pour certains modèles)

Cette fonction permet de garantir que les documents confidentiels et sensibles ne sont pas imprimés tant que vous n'avez pas saisi un mot de passe à partir du panneau de commande de l'appareil.

7. Administrateur

Cette fonction permet de modifier le mot de passe administrateur et de limiter diverses fonctions d'impression.

8. Authentification de l'utilisateur (disponible pour certains modèles)

Cette fonction permet de confirmer les restrictions pour chaque utilisateur.

9. Autres options d'impression

Passage en veille

Sélectionnez cette option pour que l'appareil passe en mode Veille immédiatement après l'impression.

Macro (disponible pour certains modèles)

Sélectionnez cette fonction pour imprimer un formulaire électronique (macro) que vous avez enregistré dans la mémoire de l'appareil comme superposition sur le travail d'impression.

Réglage densité

Spécifiez la densité d'impression.

Amélioration de l'impression

Sélectionnez cette option pour réduire la quantité de gondolement de papier et améliorer la fixation du toner.

Ignorer les pages vierges

Sélectionnez cette option pour que le pilote d'imprimante détecte automatiquement les pages vierges et les exclut de l'impression.

Imprimer le test en noir

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez imprimer du texte couleur en noir.

Imprimer une archive

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur.

Paramètres éco

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit pendant l'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
 - [Imprimer un document \(Windows\)](#)
-

Imprimer un document à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3 (Émulation de langage PostScript® 3™) (Windows)


Modèles associés: DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le pilote d'imprimante BR-Script3 permet d'imprimer plus nettement des données PostScript®.

Allez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour télécharger le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3).

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez votre modèle avec **BR-Script3** dans le nom, puis cliquez sur le bouton des propriétés ou des préférences de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

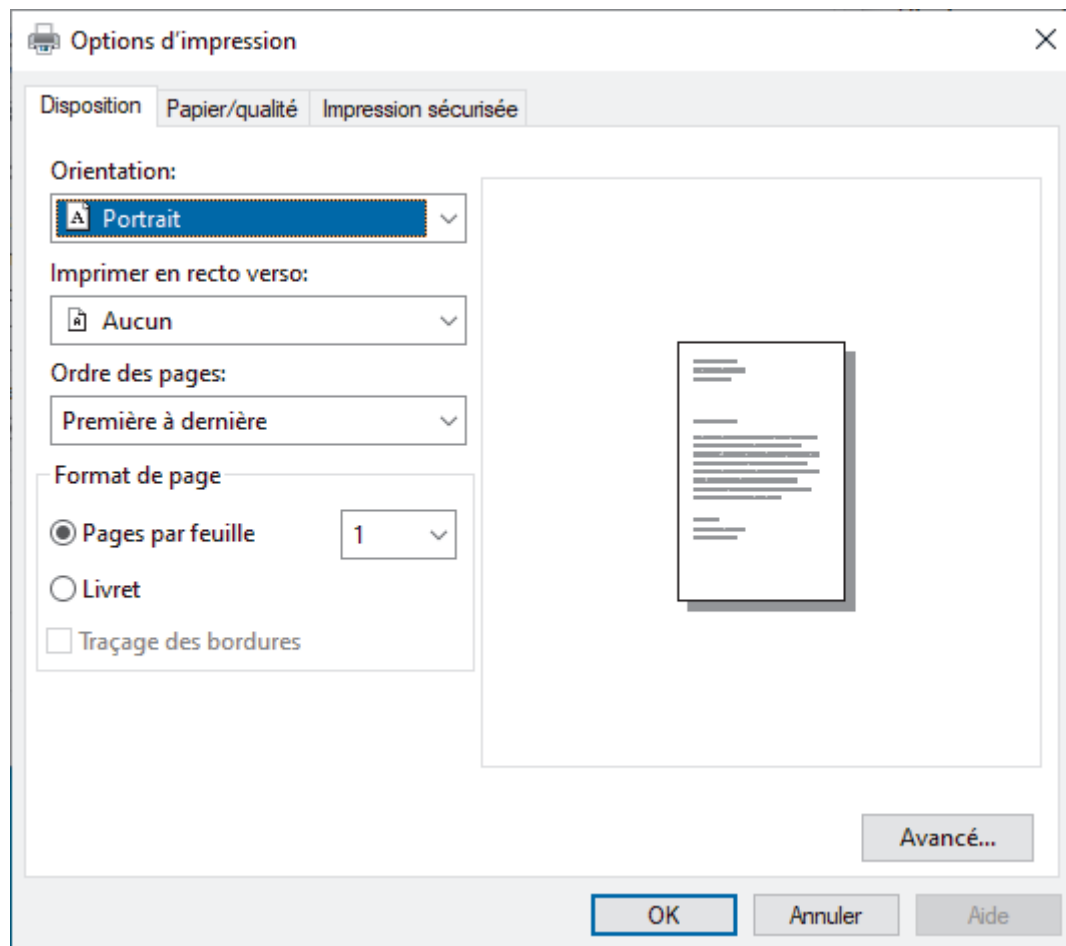

3. Cliquez sur l'onglet **Disposition**, **Papier/qualité** ou **Impression sécurisée** pour modifier les paramètres d'impression de base. (disponible pour certains modèles)

Cliquez sur l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**, puis cliquez sur le bouton **Avancé...** pour changer les paramètres d'impression avancés. Cliquez sur **OK**.

4. Cliquez sur **OK**.
5. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Contrôler l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows)

Status Monitor est un logiciel utilitaire configurable qui vous permet de contrôler l'état d'un ou de plusieurs appareils et d'être prévenu immédiatement en cas d'erreur.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification.
- Démarrez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

Dépannage

Cliquez sur le bouton **Dépannage** pour vous rendre sur le site Web d'assistance.

Visitez le site Web des fournitures d'origine

Cliquez sur le bouton **Visitez le site Web des fournitures d'origine** pour en savoir plus sur les consommables de marque Brother.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac)

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Imprimer avec AirPrint


- [Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch](#)
- [Impression avec AirPrint \(macOS\)](#)

Charger des enveloppes et imprimer à partir de la fente d'alimentation manuelle

Avant le chargement, exercez une pression sur les coins et les côtés des enveloppes afin de les aplanir le plus possible.


Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

1. Ouvrez le capot arrière de l'appareil (bac de sortie face imprimée dessus).

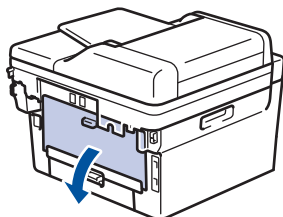


L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation manuelle lorsque vous chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.


2. Abaissez les deux leviers verts, situés à gauche et à droite, comme indiqué dans l'illustration.

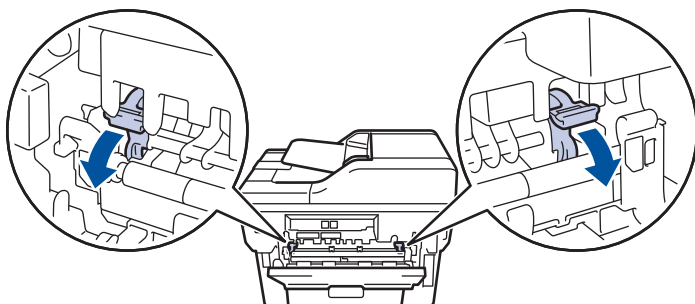


3. Sur l'avant de l'appareil, ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.

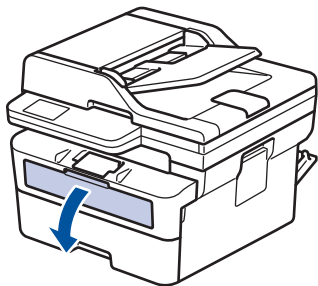

4. Avec vos deux mains, faites glisser les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle pour les ajuster à la largeur du papier que vous utilisez.

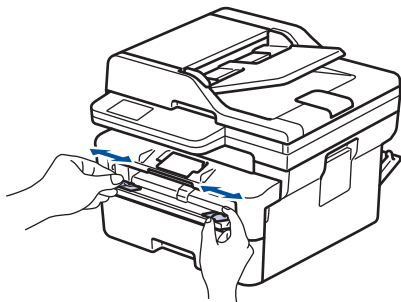

5. À l'aide des deux mains, introduisez une enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord touche le rouleau d'alimentation du papier. Dès que vous sentez l'emprise de l'appareil, relâchez la feuille.

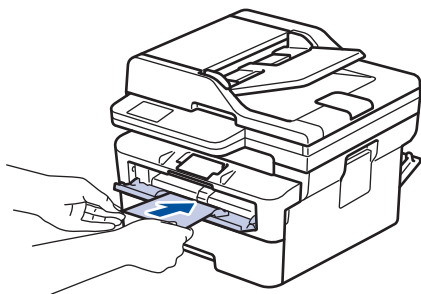

- Chargez l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle, *face imprimée vers le haut*.
- Retirez complètement l'enveloppe pour l'introduire à nouveau dans la fente d'alimentation manuelle.
- N'insérez pas plus d'une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle sous peine de provoquer un bouchage.
- Assurez-vous que l'enveloppe est bien plate et correctement positionnée dans la fente d'alimentation manuelle. Si tel n'est pas le cas, l'enveloppe ne sera pas correctement chargée, ce qui entraînera un bouchage papier ou une impression en oblique.

6. Envoyez votre travail d'impression à l'appareil.



Modifiez vos préférences d'impression dans la boîte de dialogue d'impression.

Réglages	Options pour les enveloppes
Format papier	Com-10 DL C5 Monarch
Type de support	Enveloppes Env. épaisses Env. fines

7. Lorsque l'enveloppe imprimée sort de l'appareil, insérez une nouvelle enveloppe. Répétez cette opération pour chaque enveloppe à imprimer.
8. Lorsque vous avez fini d'imprimer, remettez les deux leviers verts que vous avez actionnés à l'étape précédente dans leur position initiale.
9. Une fois terminé, fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.



Information associée

- [Charger du papier](#)
- [Imprimer](#)

Imprimer une pièce jointe à un e-mail

Vous pouvez imprimer des fichiers en les envoyant par e-mail à votre appareil Brother.

- Assurez-vous que l'application Gestion à partir du Web est activée. Pour plus d'informations, >> *Information associée*
- Vous pouvez joindre jusqu'à 10 documents, avec un total de 20 Mo, à un e-mail.
- Cette fonction prend en charge les formats suivants :
 - Fichiers document : fichiers PDF, TXT et Microsoft Office
 - Fichiers image : JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF
- L'appareil imprime par défaut le contenu de l'e-mail et les pièces jointes. Pour imprimer uniquement les pièces jointes à l'e-mail, modifiez les paramètres en fonction des besoins.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne**.



- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.
- Si cette fonction est verrouillée, contactez votre administrateur réseau pour y accéder.

5. Cliquez sur le bouton **J'accepte les conditions générales**.
6. Accédez à votre appareil, puis suivez les instructions de l'appareil pour activer les paramètres.
7. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Paramètres généraux**.
L'écran **Impression par e-mail: Paramètres généraux** s'affiche.
8. Cliquez sur le bouton **Activer**.
L'appareil imprime la feuille d'instructions.
9. Envoyez votre e-mail à l'adresse e-mail indiquée sur la feuille. L'appareil imprime les pièces jointes à l'e-mail.



- Pour modifier les paramètres, y compris les paramètres d'adresse e-mail et d'imprimante, cliquez sur le bouton **Page Paramètres des fonctions en ligne**.
- (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
Vous pouvez également configurer les paramètres depuis votre appareil. Appuyez sur [Applis] > [Les fonctions en ligne], puis suivez les instructions à l'écran.



Information associée

- [Imprimer](#)

Rubriques connexes:

- [Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande](#)

Configurer les paramètres d'impression à l'aide du panneau de commande

Modèles associés: DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Sélectionnez le type de document que vous voulez imprimer.

>> [DCP-L2622DW/DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Imprimante], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Params impr.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Graphiques] ou [Texte], puis choisissez l'option désirée.
5. Appuyez sur **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Imprimante] > [Params impr.].
2. Appuyez sur [Txt.] ou sur [Graphiques].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Imprimer](#)

Annuler un travail d'impression

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pendant quatre secondes.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

Appuyez sur .



Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez  pendant quatre secondes environ.



Information associée

- [Imprimer](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)

Effectuer une impression test

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de l'impression, conformez-vous aux instructions suivantes pour procéder à un test de l'impression :

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Imprimante], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Test imp.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Start (Marche)**.
L'appareil imprime la page de test.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Imprimante], puis appuyez sur **OK**.
3. (Pour les modèles avec émulation d'imprimante)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Options impr.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Test imp.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Start (Marche)**.
L'appareil imprime la page de test.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Imprimante] > [Options d'impression] > [Tester l'impression].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .

Information associée

- [Imprimer](#)

Rubriques connexes:

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Universal Print


Modèles associés: MFC-L2922DW

- [Vue d'ensemble de Universal Print](#)
- [Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Assigner des utilisateurs Universal Print via le portail Microsoft Azure](#)
- [Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur](#)
- [Imprimer avec Universal Print](#)
- [Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print](#)

Vue d'ensemble de Universal Print

Modèles associés: MFC-L2922DW

Universal Print est un service d'impression de Microsoft basé sur le cloud. Vous pouvez imprimer des documents depuis tout emplacement sur Internet, sans nécessité d'installation d'un pilote d'imprimante. Universal Print est disponible pour les utilisateurs Azure Active Directory (Azure AD) avec abonnement Microsoft 365.

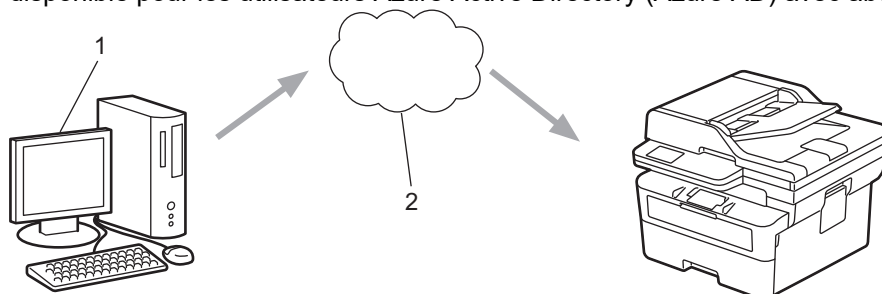

1. Ordinateur exécutant Windows 10 20H1 ou supérieur
2. Serveur cloud



Information associée

- [Universal Print](#)

Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2922DW

- Assurez-vous de définir la date et l'heure correctes pour votre fuseau horaire.
- Si votre réseau utilise un serveur proxy, configurez les paramètres de serveur proxy.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

[https://192.168.1.2](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cochez la case **Impression universelle**, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Modifiez le nom de votre appareil dans le champ **Nom périph.**, si nécessaire.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.



Si une erreur se produit, suivez les instructions à l'écran.

8. Un code utilisateur Universal Print s'affiche. Cliquez sur le bouton **Connexion**, puis entrez le code utilisateur.
9. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement.



Information associée

- [Universal Print](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Assigner des utilisateurs Universal Print via le portail Microsoft Azure

Modèles associés: MFC-L2922DW

Vous pouvez affecter des utilisateurs au service Universal Print uniquement si votre appareil est enregistré sur le portail Microsoft Azure.

1. Accédez au portail Microsoft Azure.
URL : portal.azure.com
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'imprimante.
3. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
4. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
5. Sélectionnez l'option **Partager**.
6. Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez affecter au service Universal Print, puis cliquez sur **Partage d'une imprimante**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Ajouter une imprimante Universal Print sur votre ordinateur

Modèles associés: MFC-L2922DW

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows 11

Cliquez sur  > **Paramètres** > **Bluetooth et appareils** > **Imprimantes et scanners** > **Ajouter une imprimante ou un scanner**, puis sur **Ajouter un périphérique**.

- Pour Windows 10

Cliquez sur  >  > **Périphériques** > **Imprimantes et scanners** > **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

2. Sélectionnez dans la liste votre appareil enregistré comme imprimante Universal Print, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Imprimer avec Universal Print

Modèles associés: MFC-L2922DW

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez l'appareil enregistré comme imprimante Universal Print, puis cliquez sur le bouton des propriétés ou des préférences de l'imprimante.
3. Modifiez au besoin les réglages de l'imprimante et cliquez sur **OK**.
4. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Universal Print](#)

Annuler l'enregistrement de votre appareil du service Universal Print

Modèles associés: MFC-L2922DW

Pour annuler l'enregistrement de votre appareil, vous devez le supprimer de l'application Gestion à partir du Web, puis le supprimer du portail Microsoft Azure.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. À côté de la case à cocher **Impression universelle**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Cliquez sur **Supprimer les données d'enregistrement**, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Accédez au portail Microsoft Azure.
URL : portal.azure.com
8. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'imprimante.
9. Sélectionnez le service **Impression universelle**.
10. Sélectionnez l'option **Imprimantes**, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
11. Cliquez sur **Supprimer le partage d'imprimante** puis sur **OK**.
12. Cliquez sur **Annuler l'enregistrement** puis sur **OK**.



Information associée

- [Universal Print](#)

Numériser


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)
- [Numériser depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Numériser depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)
- [Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil

- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser une page simple ou plusieurs pages vers un dossier dans un fichier PDF unique](#)
- [Numérisation vers un fichier texte modifiable \(OCR\)](#)
- [Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail](#)
- [Envoyer des données numérisées à une adresse e-mail](#)
- [Numérisation vers FTP](#)
- [Numérisation vers réseau \(Windows\)](#)
- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
- [Configurer les certificats pour les PDF signés](#)
- [Désactiver la numérisation à partir de votre ordinateur](#)

Numériser des photos et des graphiques

Envoyez les photos ou les graphiques numérisés directement à votre ordinateur.

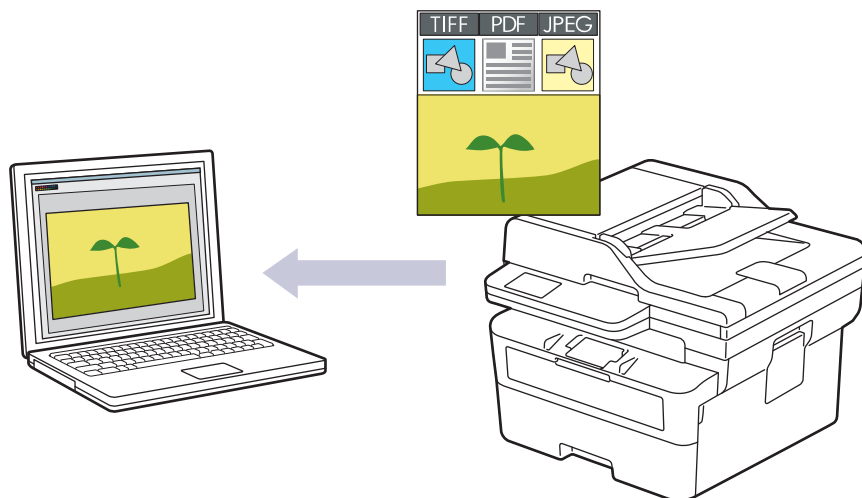

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan (Scan)**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Image], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est relié au réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur de destination.
6. Appuyez sur **OK**.



Si l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, entrez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur de destination sur l'écran LCD puis appuyez sur **OK**.

7. Pour changer les paramètres de numérisation pour ce document, appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Param. couleur]
 - [Résolution]

- [Type fichier]
- [Taille document]
- [Align auto charg] (disponible uniquement pour certains modèles)
- [Suppr coul.fond] (disponible uniquement pour certains paramètres)



Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à l'appareil.

8. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers image].
3. Si l'appareil est connecté par le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel transmettre les données puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran LCD vous demande d'entrer un code PIN pour cet ordinateur, entrez le code PIN à quatre chiffres sur l'écran LCD puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres de numérisation, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez ceux que vous voulez modifier. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Num. r-v] (disponible pour certains modèles)
 - [Paramètres de numérisation]
 - [Paramètre couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille doc.]
 - [Luminosité]
 - [Contraste] (disponible uniquement pour certains paramètres)
 - [Align. auto. chargeur] (disponible pour certains modèles)
 - [Suppr. la coul. d'arrière-plan] (disponible uniquement pour certains paramètres)



- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à votre appareil.
- Lorsque votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr. comme racc.].

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)


Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)

-
- Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Numériser une page simple ou plusieurs pages vers un dossier dans un fichier PDF unique

Associez plusieurs pages pour créer un seul document PDF.

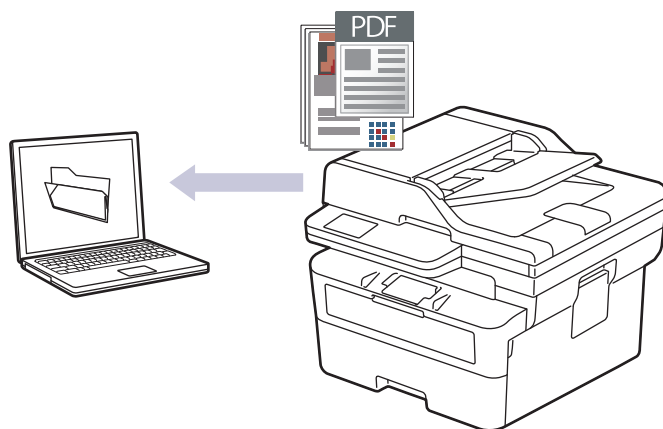

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**
 - Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
 - Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*
- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**
 - >> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Lors de la numérisation de plusieurs pages vers un fichier PDF, définissez le type de fichier sur votre appareil sur [PDF multipage].

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Scan (Scan)).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Fichier], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est relié au réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur de destination.
6. Appuyez sur **OK**.



Si l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, entrez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur de destination sur l'écran LCD puis appuyez sur **OK**.

7. Pour changer les paramètres de numérisation pour ce document, appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options** (Copie/Scan Options), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur

OK pour passer au paramètre de numérisation suivant. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.

- [Param. couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille document]
- [Align auto charg] (disponible uniquement pour certains modèles)
- [Suppr coul.fond] (disponible uniquement pour certains paramètres)



Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à l'appareil.

8. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers fichier].
3. Si l'appareil est connecté par le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel transmettre les données puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran LCD vous demande d'entrer un code PIN pour cet ordinateur, entrez le code PIN à quatre chiffres sur l'écran LCD puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres de numérisation, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez ceux que vous voulez modifier. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Num. r-v] (disponible pour certains modèles)
 - [Paramètres de numérisation]
 - [Paramètre couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille doc.]
 - [Luminosité]
 - [Contraste] (disponible uniquement pour certains paramètres)
 - [Align. auto. chargeur] (disponible pour certains modèles)
 - [Suppr. la coul. d'arrière-plan]
(disponible uniquement pour certains paramètres)



- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à votre appareil.
- Lorsque votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr. comme racc.].

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.



Information associée


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Numérisation vers un fichier texte modifiable (OCR)

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR). Vous pouvez modifier ce texte à l'aide de l'application de traitement de texte de votre choix.

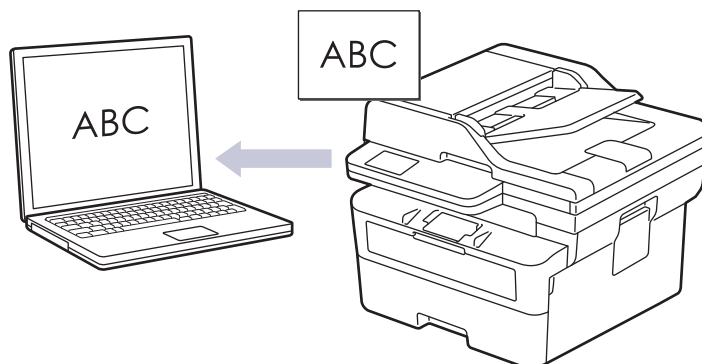

- La fonction Numérisation vers OCR est disponible uniquement dans certaines langues.
- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour réaliser des modifications permanentes, utilisez Brother iPrint&Scan.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan (Scan)**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [OCR], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est relié au réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur de destination.
6. Appuyez sur **OK**.



Si l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, entrez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur de destination sur l'écran LCD puis appuyez sur **OK**.

7. Pour changer les paramètres de numérisation pour ce document, appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Param. couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Align auto charg] (disponible uniquement pour certains modèles)
 - [Suppr coul.fond] (disponible uniquement pour certains paramètres)



Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à l'appareil.

8. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document](#).
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers OCR].
3. Si l'appareil est connecté par le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel transmettre les données puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran LCD vous demande d'entrer un code PIN pour cet ordinateur, entrez le code PIN à quatre chiffres sur l'écran LCD puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres de numérisation, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez ceux que vous voulez modifier. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Num. r-v] (disponible pour certains modèles)
 - [Paramètres de numérisation]
 - [Paramètre couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille doc.]
 - [Luminosité]
 - [Contraste] (disponible uniquement pour certains paramètres)
 - [Align. auto. chargeur] (disponible pour certains modèles)
 - [Suppr. la coul. d'arrière-plan] (disponible uniquement pour certains paramètres)



- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à votre appareil.
- Lorsque votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr. comme racc.].

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.



Information associée


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)

Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail

Envoyer les données numérisées depuis votre appareil en tant que pièce jointe à votre programme de messagerie électronique.

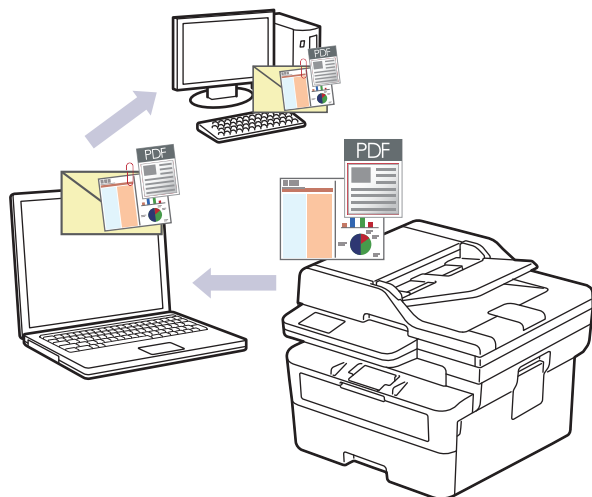

- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour réaliser des modifications permanentes, utilisez Brother iPrint&Scan.
 - Pour utiliser cette fonctionnalité à l'aide du bouton de numérisation de l'appareil, veillez à sélectionner l'une de ces applications dans Brother iPrint&Scan :
 - Windows : Microsoft Outlook
 - Mac : Apple Mail
- Pour les autres applications et services de messagerie Web, utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document, puis joignez le fichier numérisé à un message e-mail.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan (Scan)**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [E-mail], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est relié au réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur de destination.
6. Appuyez sur **OK**.



Si l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, entrez le code PIN à quatre chiffres de l'ordinateur de destination sur l'écran LCD puis appuyez sur **OK**.

7. Pour changer les paramètres de numérisation pour ce document, appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.

- [Param. couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille document]
- [Align auto charg] (disponible uniquement pour certains modèles)
- [Suppr coul.fond] (disponible uniquement pour certains paramètres)



Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à l'appareil.

8. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil numérise le document et l'enregistre sous forme de fichier joint. Il lance ensuite votre programme de messagerie et ouvre un nouveau message électronique vierge comportant le fichier numérisé en pièce jointe.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers PC] > [vers e-mail].
3. Si l'appareil est connecté par le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel transmettre les données puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran LCD vous demande d'entrer un code PIN pour cet ordinateur, entrez le code PIN à quatre chiffres sur l'écran LCD puis appuyez sur [OK].

4. Pour changer les paramètres de numérisation, appuyez sur  [Options], puis sélectionnez ceux que vous voulez modifier. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Num. r-v] (disponible pour certains modèles)
 - [Paramètres de numérisation]
 - [Paramètre couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille doc.]
 - [Luminosité]
 - [Contraste] (disponible uniquement pour certains paramètres)
 - [Align. auto. chargeur] (disponible pour certains modèles)
 - [Suppr. la coul. d'arrière-plan] (disponible uniquement pour certains paramètres)



- Pour modifier les paramètres de numérisation, il est nécessaire de connecter un ordinateur doté de Brother iPrint&Scan à votre appareil.
- Lorsque votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr. comme racc.].

5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)

Envoyer des données numérisées à une adresse e-mail

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Envoyez les données numérisées à une adresse e-mail directement depuis votre appareil, sans utiliser d'ordinateur. Cette fonction permet à votre appareil de numériser des documents et de les envoyer à une adresse e-mail sans que votre appareil soit connecté à un ordinateur. Pour envoyer les données numérisées sous forme de pièce jointe directement vers votre application de messagerie par défaut à l'aide du logiciel iPrint&Scan sur votre ordinateur ou du bouton Numériser de votre appareil, utilisez à la place la fonction de numérisation vers une pièce jointe d'e-mail.

- Pour envoyer des données numérisées vers une adresse e-mail, vous devez configurer votre appareil pour communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie utilisé pour envoyer et recevoir les e-mails.
- Configurez ces éléments à partir du panneau de commande de l'appareil ou de Gestion à partir du Web.
- Pour utiliser la fonction de numérisation vers un serveur e-mail, connectez votre appareil au réseau et accédez à un serveur SMTP. Configurez les paramètres de messagerie SMTP suivants :
 - Adresse du serveur
 - Numéro de port
 - Nom d'utilisateur
 - Type de cryptage (SSL ou TLS)
 - Certificat de serveur de messagerie (le cas échéant)

Si vous ne connaissez pas ces paramètres, contactez votre fournisseur de services de messagerie ou votre administrateur réseau.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Scan (Scan)**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Num. > e-mail], puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer les paramètres de numérisation pour ce document, appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
 - [Param. couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Taille fichier] (disponible uniquement pour certains paramètres)
 - [Align auto charg] (disponible uniquement pour certains modèles)
 - [Suppr coul.fond] (disponible uniquement pour certains paramètres)
5. Sélectionnez [Entrer adresse] puis appuyez sur **OK**.
6. L'écran LCD vous invite à entrer une adresse e-mail. Utilisez le bouton **Shortcut (Raccourci)** ou le numéro abrégé pour sélectionner l'adresse e-mail souhaitée.



Pour spécifier l'adresse e-mail du destinataire, assurez-vous d'avoir ajouté l'adresse e-mail au numéro abrégé ou au raccourci à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

7. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document](#).

2. Appuyez sur [Numériser] > [vers le serveur de e-mail].

3. Pour entrer l'adresse e-mail du destinataire, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour saisir l'adresse e-mail manuellement, appuyez sur [Manuel], puis entrez l'adresse e-mail à l'aide des boutons alphanumériques sur l'écran LCD. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
- Si l'adresse e-mail est stockée dans le carnet d'adresses de l'appareil, appuyez sur [Carnet d'adr] puis sélectionnez l'adresse e-mail.

Appuyez sur [OK].

4. Confirmez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [Suivant].

5. Pour changer les paramètres, appuyez sur [Options], puis sélectionnez le bouton à modifier. Ignorez cette étape si vous voulez utiliser les paramètres par défaut.

- [Num. r-v] (disponible uniquement pour certains modèles)
- [Paramètre couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille doc.]
- [Luminosité]
- [Contraste] (disponible uniquement pour certains paramètres)
- [Nom de fichier] (disponible uniquement pour certains paramètres)
- [Style de nom de fichier]
- [Taille du fichier] (disponible uniquement pour certains paramètres)
- [Align. auto. chargeur] (disponible uniquement pour certains modèles)
- [Suppr. la coul. d'arrière-plan] (disponible uniquement pour certains paramètres)
- [Séparation de documents]



- Lorsque votre appareil affiche le bouton [OK], appuyez sur [OK].
- Pour définir vos propres paramètres par défaut : une fois les modifications apportées, appuyez sur l'option [Définir une nouvelle valeur par défaut] puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez sur [Réinit.d'usine], puis sur [Oui].
- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr. comme racc.].

6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.




Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Numérisation vers FTP

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Numérisez directement les documents vers un serveur FTP lorsque vous devez partager des informations numérisées. Pour encore plus de confort, configurez différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers FTP favorites.

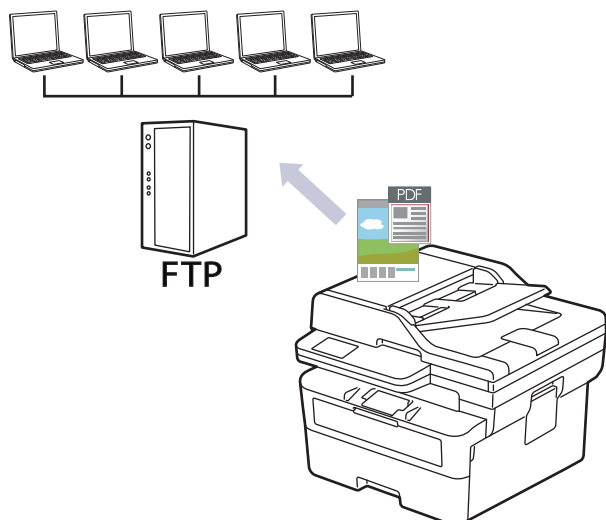

- Configurer un profil de numérisation vers FTP
- Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

Configurer un profil de numérisation vers FTP

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configurez un profil Numérisation vers FTP pour numériser et transférer les données numérisées directement vers un site FTP.

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.

5. Sélectionnez l'option **FTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers profil FTP/réseau**.
7. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retaper le nouveau mot de passe .

Option	Description
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour numériser en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Si besoin, modifiez le réglage Certificat AC .
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin (60 caractères maximum) du dossier sur le serveur FTP auquel vous voulez envoyer vos données numérisées. N'utilisez pas de barre oblique au début du nom du chemin d'accès (exemple correct : brother/abc).
Nom de fichier	Sélectionnez un préfixe de nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou à partir de noms définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document numérisé sera le préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné, suivi des six derniers chiffres du compteur du scanner à plat/chargeur automatique de documents et de l'extension de fichier (par exemple : « Estimate_098765.pdf »).
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format de votre document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier dans la liste. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Redressement automatique ou Redress. auto. ADF	Sélectionnez l'option Auto pour configurer l'appareil de façon qu'il corrige automatiquement les désalignements pendant la numérisation des pages.
Numérisation recto-verso (MFC-L2922DW)	Sélectionnez l'option Long ou Court pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur de fond	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
Séparation de documents (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)	Séparez une image numérisée. Si plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez séparer et enregistrer les documents indépendamment les uns des autres au moyen de cette fonction.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Mode passif	Réglez l'option Mode passif sur Oui ou Non en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est Activé. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numérisation vers FTP](#)

Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Partager les informations numérisées en les enregistrant sur votre serveur FTP.

>> [DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

DCP-L2640DN

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Scan (Scan)**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers FTP], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un des profils, puis appuyez sur **OK**.
Si le profil n'est pas complet (par exemple s'il manque le nom et le mot de passe du compte de connexion, ou si la qualité ou le type de fichier ne sont pas spécifiés), vous serez invité à saisir les informations manquantes.
5. Appuyez sur **Start (Marche)**.
L'écran LCD affiche le message [Connexion]. Dès que la connexion au serveur FTP est établie, l'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers FTP].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des profils de serveur réseau proposés dans la liste. Si le profil n'est pas complet (s'il manque, par exemple, le nom du compte de connexion et le mot de passe, ou si vous avez oublié de spécifier la qualité ou le type de fichier), vous êtes invité à saisir les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Marche].
L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numérisation vers FTP](#)

Numérisation vers réseau (Windows)

Modèles associés: MFC-L2922DW

Numérisez directement les documents vers un serveur CIFS de votre réseau local. Pour encore plus de confort, vous pouvez configurer différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers réseau favorites.

- [Configurer un profil de numérisation vers réseau](#)
- [Télécharger les données numérisées vers un serveur CIFS](#)

Configurer un profil de numérisation vers réseau

Modèles associés: MFC-L2922DW

Configurez un profil Numérisation vers réseau pour numériser et transférer les données numérisées directement vers un dossier d'un serveur CIFS.

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez l'option **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.



Si vous voulez envoyer les données vers votre dossier désigné sur le serveur CIFS, sélectionnez **Oui** pour l'option **Envoyer vers mon dossier**.

6. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers profil FTP/réseau**.
7. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur CIFS auquel vous voulez envoyer vos données numérisées.
Nom de fichier	Sélectionnez un préfixe de nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou à partir de noms définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document numérisé sera le préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné, suivi des six derniers chiffres du compteur du scanner à plat/chargeur automatique de documents et de l'extension de fichier (par exemple : « Estimate_098765.pdf »).

Option	Description
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille du document	Sélectionnez le format de votre document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier dans la liste. Si vous choisissez l'option Sélection utilisateur , l'appareil invite les utilisateurs à sélectionner un réglage à chaque utilisation du profil de numérisation.
Redressement automatique ou Redress. auto. ADF	Sélectionnez l'option Auto pour configurer l'appareil de façon qu'il corrige automatiquement les désalignements pendant la numérisation des pages.
Numérisation recto-verso	Sélectionnez l'option Long ou Court pour numériser les deux côtés du document, en fonction de la disposition de votre original.
Supprimer la couleur de fond	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
Séparation de documents	Séparez une image numérisée. Si plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez séparer et enregistrer les documents indépendamment les uns des autres au moyen de cette fonction.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Utiliser le code PIN pour authentification	Pour protéger ce profil par code PIN, sélectionnez Oui et saisissez un code PIN à quatre chiffres dans le champ Code PIN .
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , Kerberos , ou NTLMv2 .
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom (96 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, entrez le nom d'utilisateur dans l'un des styles suivants : • user@domain • domain\user
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retaper le nouveau mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).

8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de synchronisation réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande pour toutes les méthodes d'authentification. L'heure de l'appareil doit concorder avec celle utilisée par le serveur Kerberos et le serveur CIFS.



Information associée

- [Numérisation vers réseau \(Windows\)](#)

-
- Définir la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web
-

Définir la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Assurez-vous que la date et l'heure et le fuseau horaire sont définis correctement à l'aide de l'application Gestion à partir du Web ou du panneau de commande. L'heure de l'appareil doit concorder avec celle utilisée par le serveur offrant des services d'authentification.

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Passez l'étape 1 si une fenêtre Gestion à partir du Web est déjà ouverte.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

Date et Heure

Date

 / /

Type d'horloge

- ☐ Horloge 12 h
☒ Horloge 24 h

Heure

 : 24H

Fuseau horaire

UTC+01:00 ▼

Heure été auto

- ☒ Non
☐ Oui

☒ Synchroniser avec serveur SNTP

Afin de synchroniser "Date et Heure" avec le serveur SNTP, configurez les paramètres du serveur SNTP.

[SNTP>>](#)

Annuler

Envoyer

5. Décochez la case **Synchroniser avec serveur SNTP**.
6. Dans les champs **Date**, saisissez la date.
7. Sélectionnez le type d'horloge dans le champ **Type d'horloge**.
8. Dans les champs **Heure**, entrez l'heure.
9. Sélectionnez le décalage horaire entre le lieu où vous vous trouvez et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.
10. Dans le champ **Heure été auto**, cliquez sur **Oui** pour que l'appareil passe automatiquement à l'heure d'été. Il avancera automatiquement son horloge d'une heure au printemps et la retardera d'une heure en automne (uniquement pour certains pays).
11. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer un profil de numérisation vers réseau](#)

Télécharger les données numérisées vers un serveur CIFS

Modèles associés: MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [Numériser] > [vers réseau].



- Si vous avez enregistré votre nom d'utilisateur, l'option [VersMonDossier] apparaît lorsque vous vous connectez à l'appareil via l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP.
- Pour envoyer les données numérisées vers le dossier désigné sur le serveur CIFS, appuyez sur [VersMonDossier].
- Pour activer cette fonction dans Gestion à partir du Web, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation** > **Scan vers FTP/réseau**. Dans le champ **Envoyer vers mon dossier**, sélectionnez **Oui**.

3. Lorsque les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web apparaissent, sélectionnez le profil qui vous intéresse. Si le profil n'est pas complet (par exemple s'il manque le nom et le mot de passe du compte de connexion, ou si la qualité ou le type de fichier ne sont pas spécifiés), vous serez invité à saisir les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil commence la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour terminer le travail de numérisation.



Information associée

- [Numérisation vers réseau \(Windows\)](#)

Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau (Windows 10 et Windows 11)

Le protocole Web Services permet aux utilisateurs Windows 10 et Windows 11 d'effectuer une numérisation à l'aide d'un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote via Web Services.


- [Utiliser le protocole Web Services pour installer le pilote destiné à la numérisation \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Numériser avec le protocole de services Web à partir de votre appareil \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole de services Web](#)

Utiliser le protocole Web Services pour installer le pilote destiné à la numérisation (Windows 10 et Windows 11)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother se trouvent sur le même sous-réseau ou que le routeur est correctement configuré pour transférer des données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce paramètre.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

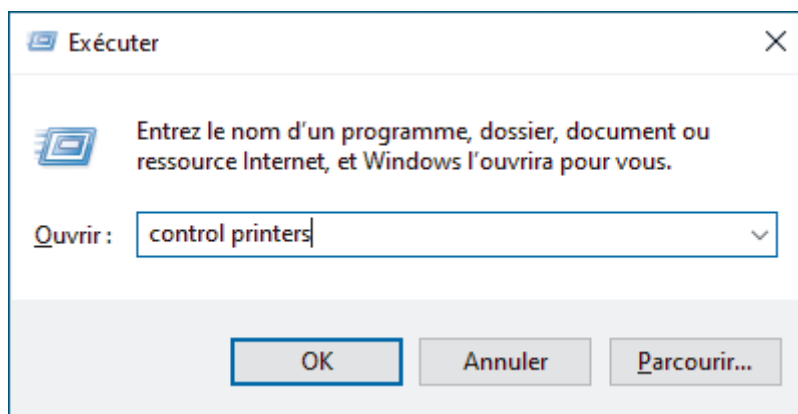

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Le nom Web Services pour l'appareil Brother est le nom de votre modèle et l'adresse MAC.
- Passez votre souris sur le nom de l'appareil pour afficher les informations concernant l'appareil.

4. Sélectionnez l'appareil que vous comptez installer, puis suivez les instructions à l'écran.



Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **Désinstaller** ou  (**supprimer le périphérique**).



Information associée

- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Numériser avec le protocole de services Web à partir de votre appareil (Windows 10 et Windows 11)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous avez installé le pilote du scanner via Web Services, vous pouvez accéder au menu de numérisation de Web Services à partir de l'écran LCD de l'appareil.

Certains caractères des messages affichés sur l'écran LCD peuvent être remplacés par des espaces si la langue de votre système d'exploitation est différente de celle de votre appareil.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Scan (Scan)).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Service Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de numérisation souhaité, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez l'ordinateur de destination où vous souhaitez envoyer la numérisation, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Start (Marche)**.
L'appareil commence la numérisation.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Numériser] > [Num WS].
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de numérisation, puis appuyez sur le type de numérisation.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur vers lequel transmettre les données puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.
5. Appuyez sur [Marche].
L'appareil commence la numérisation.


Information associée

- Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau (Windows 10 et Windows 11)

Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole de services Web

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

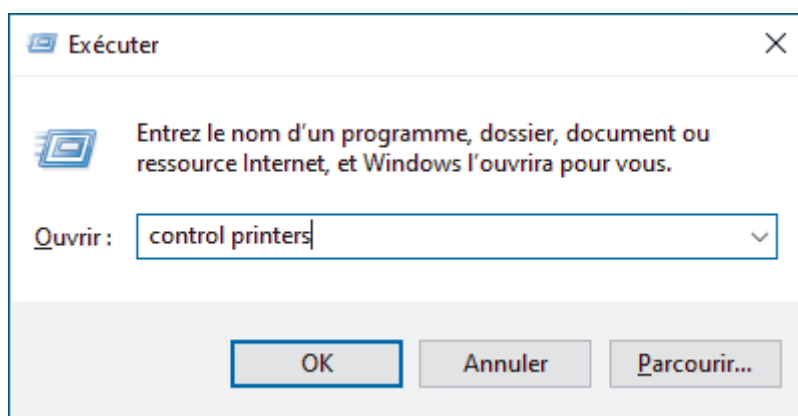

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation....** La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.
4. Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser.
5. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil prenant en charge Web Services pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.
6. Cliquez sur **Modifier...**
La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.
7. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type du fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**.
8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.
Ces paramètres prennent effet lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du protocole Web Services.

Si l'appareil vous invite à sélectionner un programme de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation Windows dans la liste.



Information associée

- [Utiliser le protocole de services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan vous permet de modifier les paramètres du bouton de numérisation de l'appareil.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) figurant sur le bureau de votre ordinateur.

Plus d'informations >> *Information associée*

- Mac : (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la dernière application :

- Pour Windows :

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac : (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionnez votre machine**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de la machine**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier les paramètres de numérisation, tels que le format de document, la couleur et la résolution.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser une page simple ou plusieurs pages vers un dossier dans un fichier PDF unique](#)
- [Numérisation vers un fichier texte modifiable \(OCR\)](#)
- [Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail](#)

Configurer les certificats pour les PDF signés

Si vous sélectionnez la fonction PDF signé dans le cadre de la numérisation, vous devez configurer un certificat sur l'appareil en utilisant Gestion à partir du Web.

Pour utiliser le PDF signé, vous devez installer un certificat sur votre appareil ainsi que sur l'ordinateur.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > PDF signé**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

PDF signé

Sélectionnez le certificat

Aucun ▼

(Pour utiliser le PDF signé, vous devez configurer le certificat.
Pour ce faire, cliquez sur le lien ci-dessous.)

[Certificat>>](#)

Annuler

Envoyer

5. Cliquez sur la liste déroulante **Sélectionnez le certificat**, puis sélectionnez le certificat.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil

Désactiver la numérisation à partir de votre ordinateur

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour désactiver la fonction de numérisation sur votre ordinateur, désactivez le paramètre Transmettre la numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation** > **Numériser depuis le PC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Dans le champ **Transmettre la numérisation**, cliquez sur **Désactivé**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Numériser depuis votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs façons d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil. Utilisez les applications logicielles fournies par Brother ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
- [Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows](#)

Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Chargez votre document.
2. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) figurant sur le bureau de votre ordinateur.

Plus d'informations >> *Information associée*

- Mac : (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la dernière application :

- Pour Windows :

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac : (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur l'icône **Numérisation**.
5. Configurez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur le bouton **Numérisation** pour lancer la numérisation.
6. Une fois que tous les documents ont été numérisés, sélectionnez l'option pour enregistrer et partager les données numérisées.
7. Configurez les paramètres détaillés, notamment les champs **Nom de fichier** et **Type de fichier**.



Pour combiner plusieurs numérisations en un seul fichier, sélectionnez PDF comme **Type de fichier**.

8. Terminez le processus de numérisation.



Information associée

- [Numériser depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser une page simple ou plusieurs pages vers un dossier dans un fichier PDF unique](#)

Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows


Vous pouvez utiliser l'application Nuance™ PaperPort™ 14SE pour vos numérisations.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.
- Pour télécharger l'application Nuance™ PaperPort™ 14SE, cliquez sur  (**Brother Utilities**), sélectionnez **Autres actions** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 10 et Windows 11.
- Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de chaque application, cliquez sur le menu **Aide** de l'application, puis sur **Guide de mise en route** dans le ruban **Aide**.



Les étapes suivantes décrivent les instructions à suivre pour la numérisation avec PaperPort™ 14SE. Pour les autres applications Windows, les étapes sont similaires. PaperPort™ 14SE prend en charge les pilotes TWAIN et WIA. Le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans cette procédure.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Lancez PaperPort™ 14SE.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.
Le panneau **Numériser ou importer une photo** apparaît à gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Sélectionner....**
5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez votre modèle avec **TWAIN: TW** dans le nom.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cochez la case **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou importer une photo**.
8. Cliquez sur **Numériser**.
La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

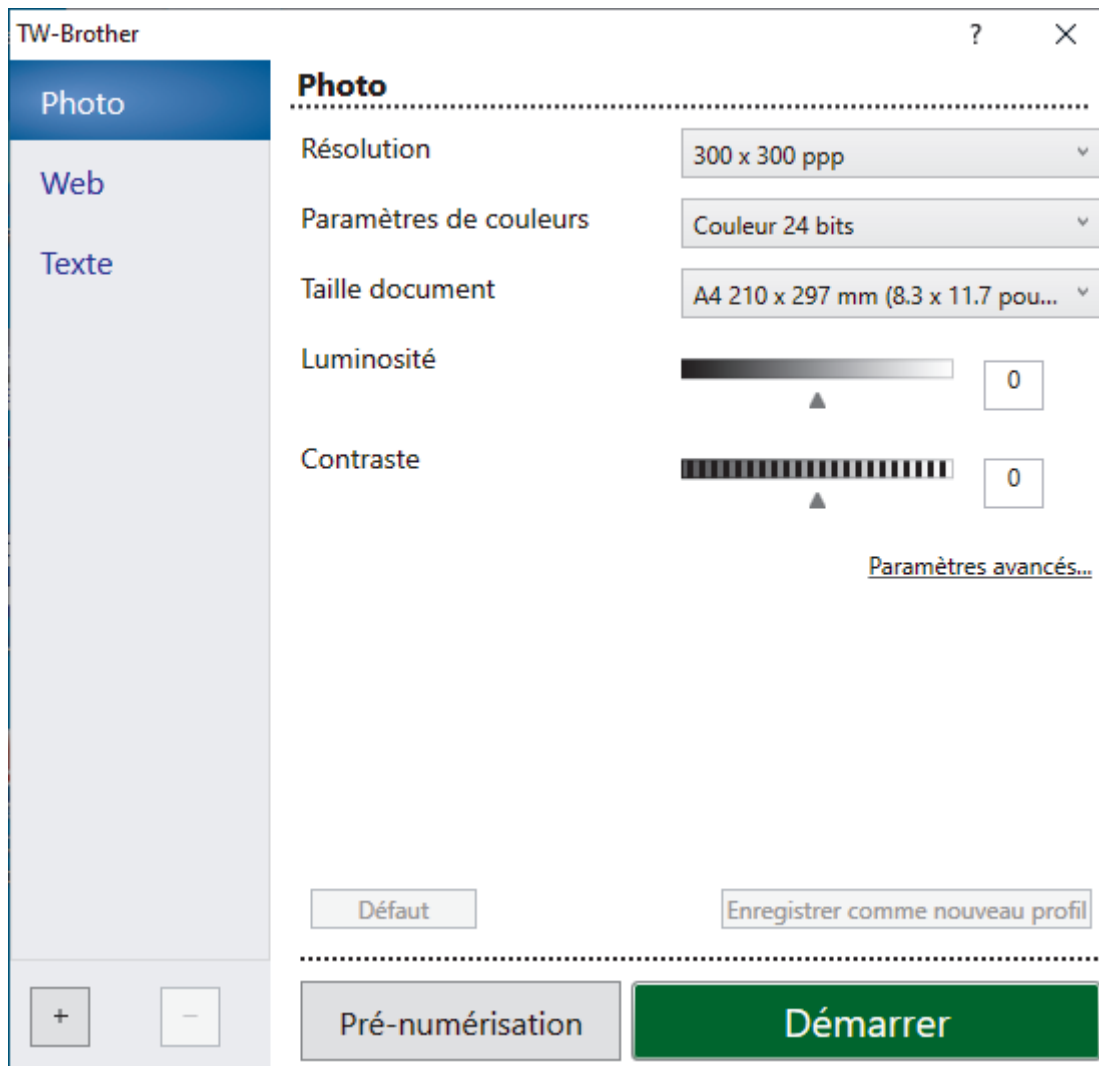

9. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de document.



Pour numériser les deux faces du document (MFC-L2922DW) :

La numérisation recto verso automatique est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.

Il est impossible d'utiliser la pré-numérisation pour afficher l'aperçu d'une image numérisée.


11. Cliquez sur **Pré-numérisation** pour afficher un aperçu de votre image et en éliminer les parties inutiles avant la numérisation.
12. Cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil commence la numérisation.



Information associée

- [Numériser depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Paramètres du pilote TWAIN \(Windows\)](#)

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

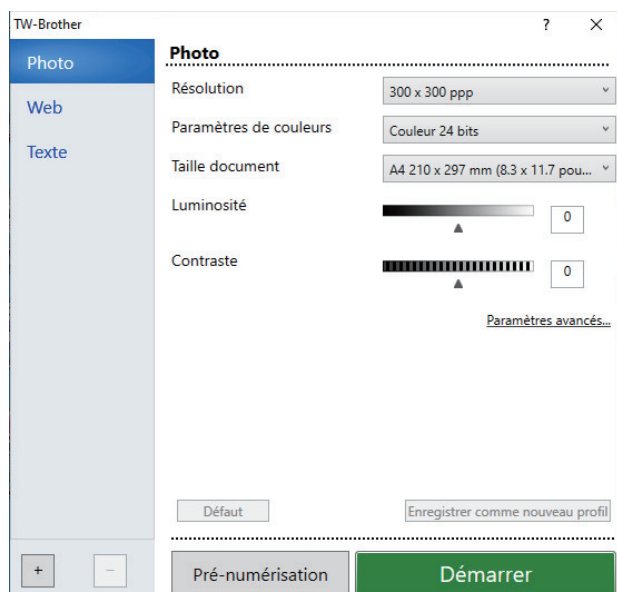

- Notez que le nom des paramètres et les valeurs associées dépendent de l'appareil.
- L'option **Contraste** est disponible uniquement si vous sélectionnez les options **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits** dans la liste déroulante **Paramètres de couleurs**.

1. Scan

Sélectionnez l'option **Photo**, **Web** ou **Texte** en fonction du type de document que vous voulez numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Réglage de couleur
Photo	Numérisation de photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Web	Idéal pour publier des images numérisées dans des pages Web.	100 x 100 ppp	Couleur 24 bits
Texte	Numérisation de documents de type texte.	200 x 200 ppp	Noir et blanc

2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

3. Paramètres de couleurs

Sélectionnez parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation.

- **Noir et blanc**
Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.
- **Gris (Diffusion d'erreur)**
Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris. Des points noirs sont organisés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)
- **Gris véritable**
Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode permet de réaliser des images plus fidèles grâce à l'utilisation de 256 nuances de gris.

- **Couleur 24 bits**

Permet de créer une image avec la reproduction des couleurs la plus précise. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image, mais nécessite le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document parmi une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille personnalisée document** s'affiche ; elle permet de spécifier le format du document.

5. Luminosité

Réglez le niveau de luminosité en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour régler le niveau de contraste.

6. Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également entrer une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.

7. Numérisation recto verso (MFC-L2922DW)

Numérisez les deux faces du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** dans la liste déroulante **Numérisation recto verso**, de sorte que lorsque vous retournez les pages, elles sont orientées dans le sens que vous voulez.

8. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation.

- **Correction de documents**

- **Redressement automatique**

- Réglez l'appareil pour qu'il redresse automatiquement les documents en biais lorsque les pages sont numérisées.

- **Détecter la fin de la page (ADF)**

- Détecte la fin d'une page et ajuste automatiquement la taille d'une page lorsque la longueur du document numérisé depuis le chargeur automatique de documents est inférieure à la taille du document sélectionnée.

- **Faire pivoter l'image**

- Faites pivoter l'image numérisée.

- **Remplir de couleur**

- Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée en utilisant la couleur et la plage.

- **Qualité d'image**

- **Traitement en arrière-plan**

- **Supprimer la transparence / les motifs**

- Permet d'éviter que l'encre ne traverse le papier.

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

- Supprime la couleur de base des documents pour assurer une meilleure lisibilité des données numérisées.

- **Suppression couleur**

- Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.

- **Balisage des bords**

- Accentuez les caractères de l'original.

- **Réduire le bruit**

Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. L'option **Réduire le bruit** est disponible à condition de sélectionner l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.

- **Qualité d'image en noir et blanc**
 - **Correction des caractères**
 - **Correction des caractères flous**
Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour les rendre plus lisibles.
 - **Formatage en gras**
Soulignez les caractères de l'original en les mettant en gras.
 - **Inversion blanc et noir**
Inversez le noir et le blanc sur l'image monochrome.
- **Contrôle de l'alimentation**
 - **Mise en page** (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
Sélectionnez la mise en page.
 - **Scan continu**
Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Une fois que vous avez numérisé une page, indiquez si vous voulez continuer ou arrêter la numérisation de documents.



Information associée

- Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows
-


Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows

Vous pouvez aussi utiliser l'application Windows Télécopie et numérisation pour vos opérations de numérisation.

- Windows Télécopie et numérisation utilise le pilote de scanner WIA.
- Pour rogner une partie d'une page après pré-numérisation d'un document, vous devez placer le document à numériser sur la vitre du scanner.

1. Chargez votre document.
2. Lancez Télécopie et numérisation Windows.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
4. Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.

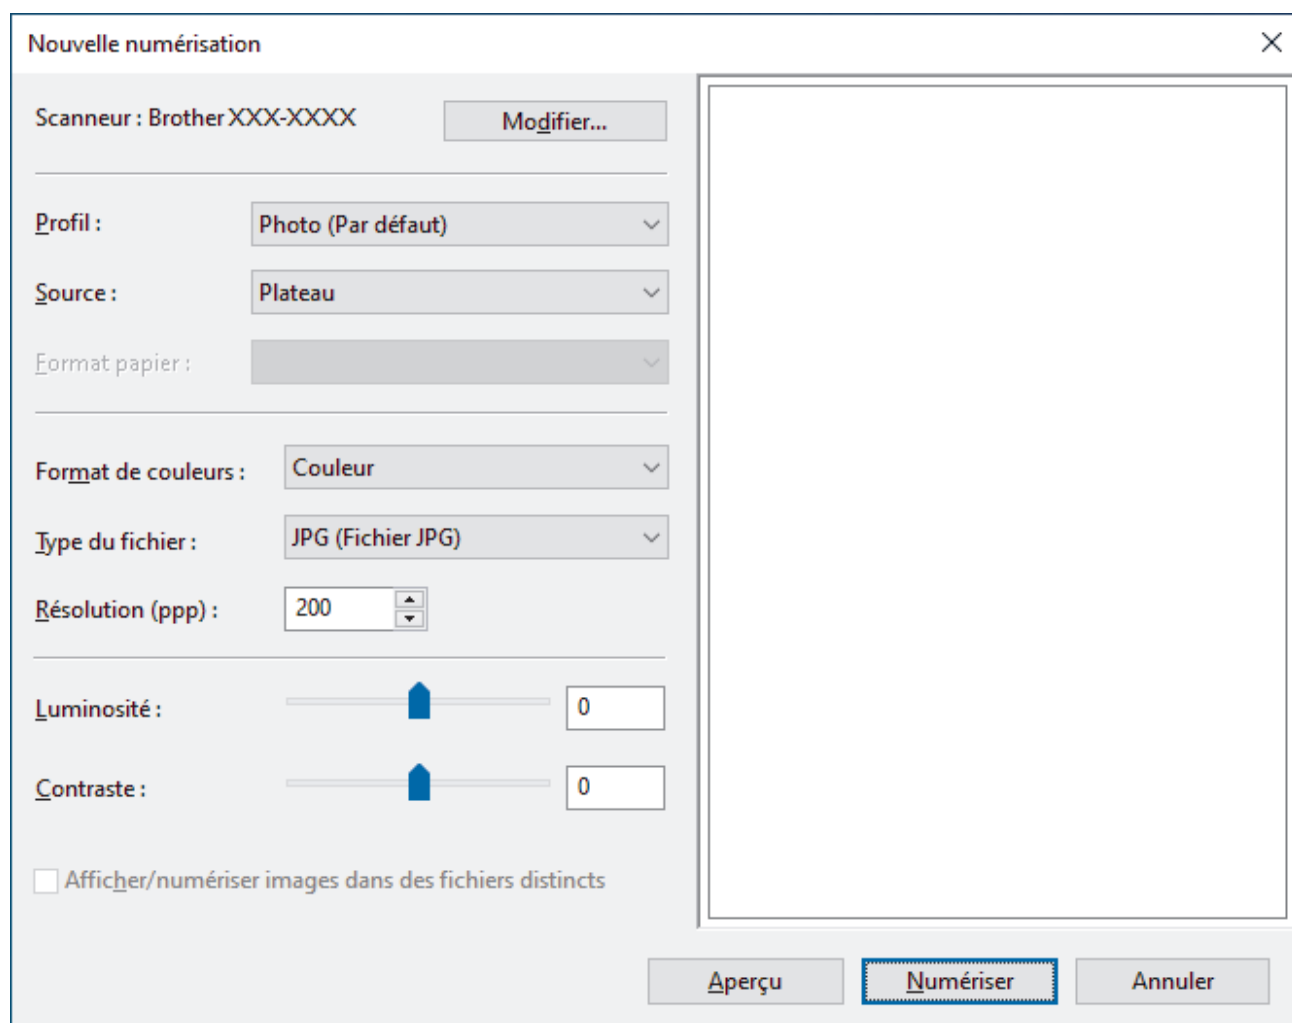

6. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.

La résolution du scanner peut être réglée sur un maximum de 1200 ppp. Si vous voulez numériser à des résolutions plus élevées, utilisez le logiciel **Scanner Utility** de **Brother Utilities**.

Si votre appareil prend en charge la numérisation recto verso et que vous souhaitez numériser les deux faces de votre document, sélectionnez **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la liste déroulante **Source**.

7. Cliquez sur **Numériser**.

L'appareil commence à numériser le document.



Information associée

- Numériser depuis votre ordinateur (Windows)
- Paramètres du pilote WIA (Windows)

Paramètres du pilote WIA (Windows)

Nouvelle numérisation

Scanner : Brother XXX-XXXX Modifier...

Profil : Photo (Par défaut) ▾

Source : Plateau ▾

Format papier : ▾

Format de couleurs : Couleur ▾

Type du fichier : JPG (Fichier JPG) ▾

Résolution (ppp) : 200 ▴ ▾

Luminosité : 0

Contraste : 0

☐ Afficher/numériser images dans des fichiers distincts

Aperçu Numériser Annuler

Profil

Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser dans la liste déroulante **Profil**.

Source

Sélectionnez l'option **Plateau**, **Chargeur (numérisation d'une face)** ou **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la liste déroulante.

Format de papier

L'option **Format de papier** est disponible si vous sélectionnez l'option **Chargeur (numérisation d'une face)** ou **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la liste déroulante **Source**.

Format de couleurs

Sélectionnez un format couleur de numérisation dans la liste déroulante **Format de couleurs**.

Type du fichier

Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante **Type du fichier**.

Résolution (ppp)

Spécifiez une résolution de numérisation dans le champ **Résolution (ppp)**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Luminosité

Réglez le niveau de luminosité en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour régler le niveau de luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour régler le niveau de contraste.



Information associée

- [Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows](#)
-

Numériser depuis votre ordinateur (Mac)

- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numérisation avec AirPrint \(macOS\)](#)

Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web

- [Définir le nom du fichier de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Définir le nom du fichier de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web

Définissez le nom du fichier réservé aux données numérisées à l'aide de Gestion à partir du Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Nom du fichier numérisé**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez l'option **Style de nom de fichier** dans la liste déroulante.
6. Si vous avez sélectionné l'option permettant d'inclure la date dans le champ **Style de nom de fichier**, choisissez le format de date dans la liste déroulante.
7. Dans le champ **Heure**, sélectionnez **Oui** pour inclure les informations de temps dans le nom du fichier.
8. Dans le champ **Compteur**, saisissez **Continu** ou **Réinitialiser après chaque tâche**.



Il est possible que des noms de fichier en double soient créés si vous sélectionnez **Réinitialiser après chaque tâche**.

9. Pour générer un préfixe de nom de fichier défini par l'utilisateur, saisissez un nom de fichier dans les champs définis par l'utilisateur pour chaque fonction de numérisation.



N'utilisez pas les caractères suivants : ? / \ *

10. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer les réglages de numérisation à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Copier


- Copier sur une face du papier (recto)
- Copier sur les deux faces du papier (recto verso)
- Agrandir ou réduire les images copiées
- Effectuer des copies N en 1 à l'aide de la fonction de mise en page
- Trier les copies
- Copier une carte d'identité
- Options de copie

Copier sur une face du papier (recto)


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Assurez-vous d'avoir chargé le format de papier adéquat dans le bac à papier.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Placez le document, *face vers le haut*, dans le chargeur automatique de documents. (disponible uniquement pour certains modèles)
(En cas de copie de plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser le chargeur automatique de documents.)

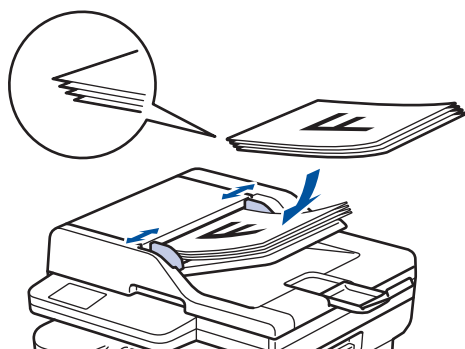

- Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.

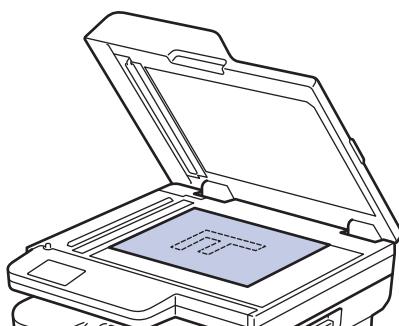

REMARQUE

Pour les documents importants ou fragiles, utilisez la vitre du scanner de l'appareil.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les modèles MFC
Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
Utilisez le pavé numérique pour spécifier le nombre de copies voulu.
 - Pour les modèles DCP
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le nombre de copies voulu.


L'écran LCD affiche :

Trier Copies:01
100%■■■■ Auto


4. Appuyez sur **Start (Marche)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Assurez-vous d'avoir chargé le format de papier adéquat dans le bac à papier.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Placez le document, *face vers le haut*, dans le chargeur automatique de documents.
(En cas de copie de plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser le chargeur automatique de documents.)

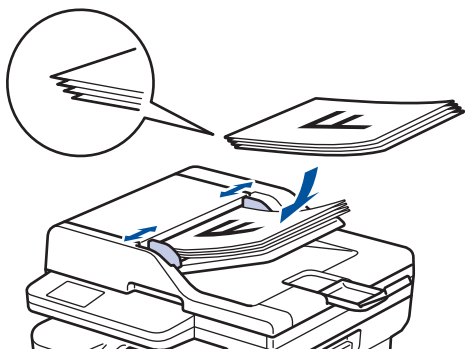

- Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.

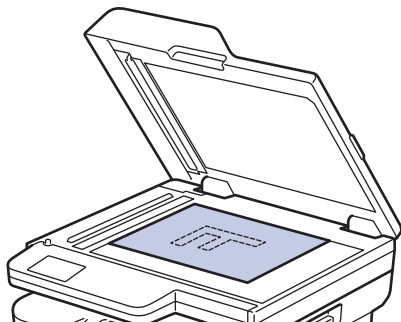


REMARQUE

Pour les documents importants ou fragiles, utilisez la vitre du scanner de l'appareil.

3. Appuyez sur  ([Copie]).

L'écran LCD affiche :

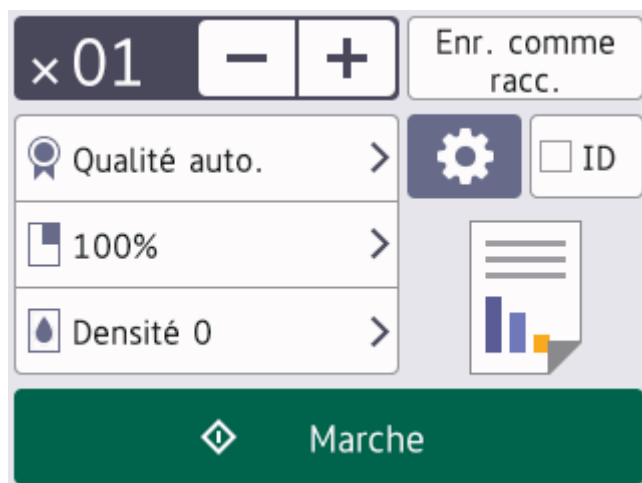

-
4. Pour spécifier le nombre de copies voulu, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur [-] ou [+] à l'aide de l'écran LCD.
 - Appuyez sur  pour afficher un clavier numérique sur l'écran LCD, puis saisissez le nombre de copies. Appuyez sur [OK].
 5. Appuyez sur [Marche].



Information associée

- [Copier](#)
-


Copier sur les deux faces du papier (recto verso)

Réduisez la quantité de papier utilisée en copiant sur les deux faces du papier.


- Pour lancer une copie recto verso, vous devez d'abord choisir la disposition qui convient parmi les options suivantes.
- La disposition de votre document original détermine la disposition de copie recto verso à sélectionner.
- (Pour les modèles avec chargeur automatique de documents) Pour les documents importants ou fragiles, utilisez la vitre du scanner de l'appareil.
- (Pour les modèles avec chargeur automatique de documents) Pour utiliser la fonction de copie recto verso automatique, vous devez charger votre document dans le chargeur automatique de documents.
- Lorsque vous effectuez manuellement des copies recto verso à partir d'un document recto verso, utilisez la vitre du scanner.
- Sélectionnez le format A4 lorsque vous appliquez l'option de copie recto verso.

Portrait


Recto verso > Recto verso

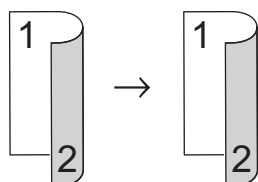

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord long)

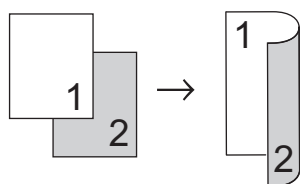


Recto > Recto verso (Retournement sur le bord court)

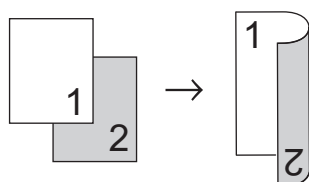


Paysage


Recto verso > Recto verso

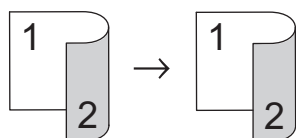

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord long)

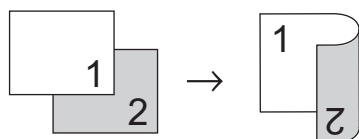

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord court)

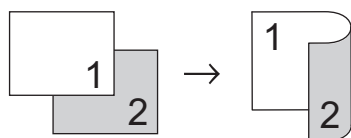

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les modèles MFC
Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
Utilisez le pavé numérique pour spécifier le nombre de copies voulu.
 - Pour les modèles DCP
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le nombre de copies voulu.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **2-sided (Recto-verso)**.
 - Appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Recto-verso], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [M. page Long] ou [M. page Court], puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez la position sur le bord long ou sur le bord court.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [R/v → r/v] ou [Recto → Rec-ver], puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

(Pour DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW) Si vous sélectionnez [R/v → r/v], vous ne pourrez pas utiliser le chargeur
automatique de documents. Utilisez la vitre du scanner.

7. Appuyez sur **Start (Marche)**.
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages
et commence l'impression.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
8. Dès que l'appareil a numérisé la page, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲
pour la numériser.
9. Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option [Non].

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  ([Copie]).
3. Entrez le nombre de copies.
4. Appuyez sur [Options].
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Copie recto-verso], puis appuyez sur [Copie recto-
verso].
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de disposition, puis appuyez sur l'option voulue.

REMARQUE

(Pour DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) Si vous sélectionnez [R-v | 21H, D2H | R-v], vous ne pourrez pas utiliser le chargeur automatique de documents. Utilisez la vitre du scanner.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.

Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.

9. Dès que l'appareil a numérisé la page, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour la numériser.
10. Lorsque vous avez fini, appuyez sur [Terminer] pour terminer.




Information associée

- [Copier](#)
-

Agrandir ou réduire les images copiées

Sélectionnez un facteur d'agrandissement ou de réduction pour redimensionner les données copiées.

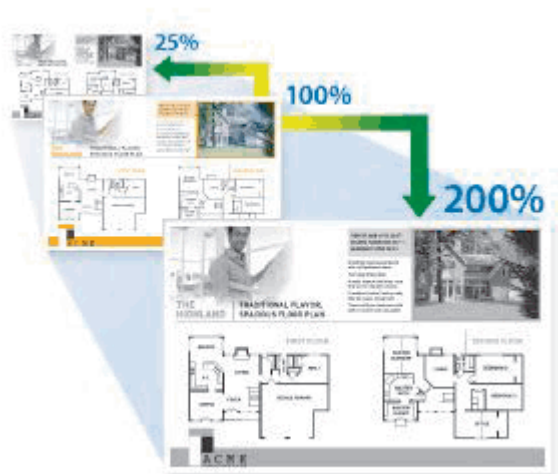

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les modèles MFC
Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
Utilisez le pavé numérique pour spécifier le nombre de copies voulu.
 - Pour les modèles DCP
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le nombre de copies voulu.
3. Appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Agrand/Réduire], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité, puis appuyez sur **OK**.

Si vous sélectionnez [Perso (25-400%)], utilisez le pavé numérique ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir un facteur d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%], puis appuyez sur **OK**.

6. Appuyez sur **Start (Marche)**.



- [Auto] configure l'appareil de façon à ce qu'il calcule le facteur de réduction qui convient le mieux au format du papier.
- [Auto] n'est disponible qu'avec le chargeur automatique de documents.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  ([Copie]).

-
3. Entrez le nombre de copies.
 4. Appuyez sur [Options].
 5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Agrand/Réduire], puis appuyez sur [Agrand/Réduire].
 6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur l'option à modifier.
 7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous sélectionnez [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur le facteur d'agrandissement ou de réduction à appliquer.
 - Si vous sélectionnez [Manuel (25-400%)], appuyez sur  (retour arrière) pour effacer le pourcentage affiché, ou appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur, puis entrez un facteur d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%].
Appuyez sur [OK].
 - Si vous avez choisi l'option [100%] ou [Auto], passez à l'étape suivante.
 8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
 9. Appuyez sur [Marche].



- [Auto] configure l'appareil de façon à ce qu'il calcule le facteur de réduction qui convient le mieux au format du papier.
 - [Auto] n'est disponible qu'avec le chargeur automatique de documents.
-



Information associée

- [Copier](#)
-

Effectuer des copies N en 1 à l'aide de la fonction de mise en page

La fonction de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages de votre document sur une seule page.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les modèles MFC
Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
Utilisez le pavé numérique pour spécifier le nombre de copies voulu.
 - Pour les modèles DCP
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le nombre de copies voulu.
3. Appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Mise en page], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Non (1 en 1)], [2 en 1 (P)], [2 en 1 (L)], [4 en 1 (P)] ou [4 en 1 (L)], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Start (Marche)**.

Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.

Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
7. Dès que l'appareil a numérisé la page, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour la numériser.
8. Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option [Non].

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  ([Copier]).
3. Entrez le nombre de copies.
4. Appuyez sur [Options].
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Mise en page], puis appuyez sur [Mise en page].
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Option	Description
2en1 (Portrait)	
2en1 (Paysage)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
9. Dès que l'appareil a numérisé la page, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour la numériser.
10. Lorsque vous avez fini, appuyez sur [Terminer] pour terminer.

Information associée

- [Copier](#)

Trier les copies

Classez des copies multiples. Les pages sont empilées selon l'ordre dans lequel elles sont chargées (1, 2, 3, et ainsi de suite).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour les modèles MFC
Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
Utilisez le pavé numérique pour spécifier le nombre de copies voulu.
 - Pour les modèles DCP
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le nombre de copies voulu.
3. Appuyez sur **Options** ou sur **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Empil./Trier], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Trier], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Start (Marche)**.
Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
7. Dès que l'appareil a numérisé la page, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour la numériser.
8. Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option [Non].

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**


1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  ([Copie]).
3. Entrez le nombre de copies.
4. Appuyez sur [Options].
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Empil./Trier], puis appuyez sur [Empil./Trier].
6. Appuyez sur [Trier].
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.
Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
9. Dès que l'appareil a numérisé la page, placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour la numériser.
10. Lorsque vous avez fini, appuyez sur [Terminer] pour terminer.



Information associée

- [Copier](#)

Copier une carte d'identité

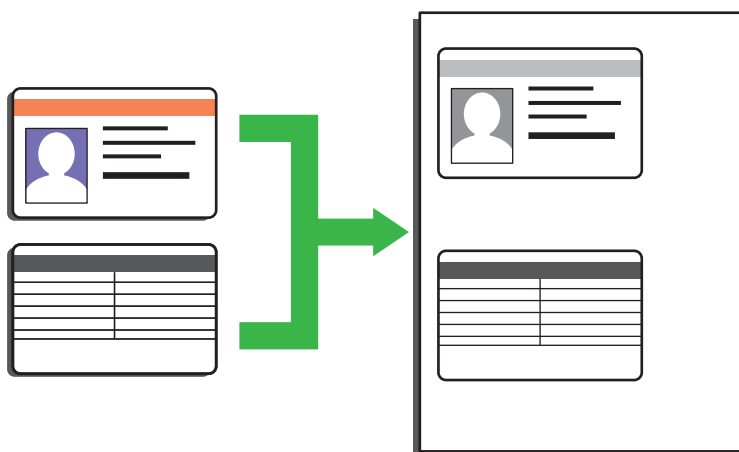

Vous pouvez copier une carte d'identité dans la mesure où cette opération est autorisée par les lois en vigueur. Plus d'informations détaillées >> *Guide de sécurité du produit*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW


>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. (Pour les modèles MFC)

Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).

2. Placez une carte d'identité *face imprimée vers le bas* près du coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

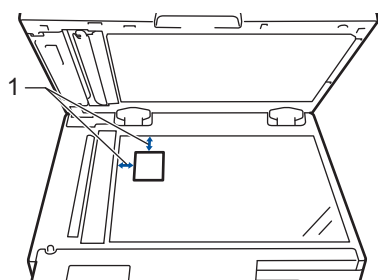

1 4,0 mm ou davantage (en haut, à gauche)

3. Appuyez sur **2 en 1 (cop ID) (2 in 1 (ID) Copy)**.


4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour les modèles MFC
Utilisez le pavé numérique pour spécifier le nombre de copies voulu.
- Pour les modèles DCP
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le nombre de copies voulu.

5. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil numérise une face de la carte d'identité.


6. Une fois la première face numérisée, retournez la carte d'identité.

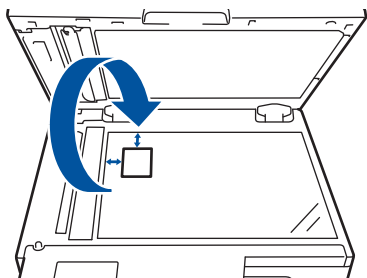

7. Appuyez sur **Start (Marche)** pour numériser l'autre face.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Placez votre carte d'identité *face imprimée vers le bas* près du coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

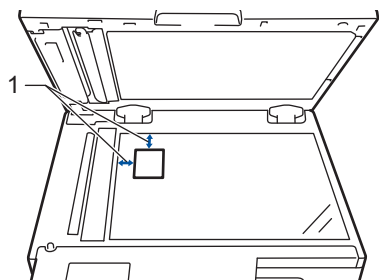


1 4,0 mm ou davantage (en haut, à gauche)

2. Appuyez sur  ([Copie]).
3. Appuyez sur [ID].
4. Entrez le nombre de copies.
5. Appuyez sur [Marche].

L'appareil numérise une face de la carte d'identité.

6. Une fois que l'appareil a numérisé la première face, retournez la carte d'identité et appuyez sur [Continuer] pour numériser l'autre face.

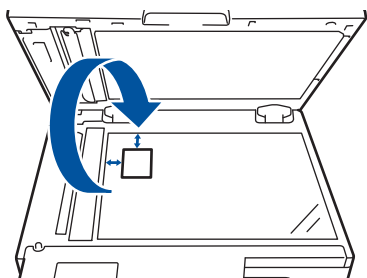

Information associée




- Copier



Options de copie

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur le bouton **Options** ou **Copy/Scan Options (Copie/Scan Options)**.


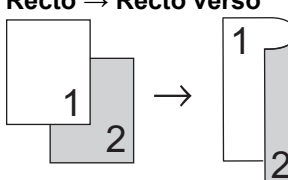
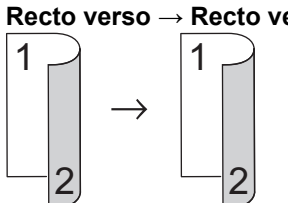
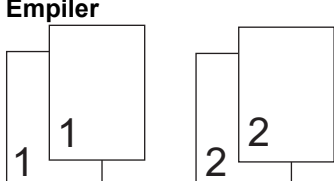
Sélections de menu	Options
Qualité	Permet de sélectionner la qualité de copie pour votre type de document.
Agrand/Réduire	100%
	-
	Agrandir
	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire
	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Auto (disponible uniquement pour certains modèles)
	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
	Perso (25-400%)
	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.
Recto-verso (disponible uniquement pour certains modèles)	Permet de copier sur les deux faces du papier. Recto → Recto verso  Recto verso → Recto verso 
Contraste	Permet d'augmenter le contraste pour rendre une image plus claire. Permet de diminuer le contraste pour rendre une image plus foncée.
Empil./Trier	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées. Empiler 

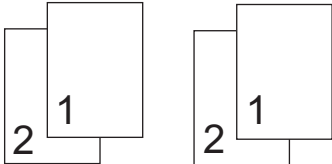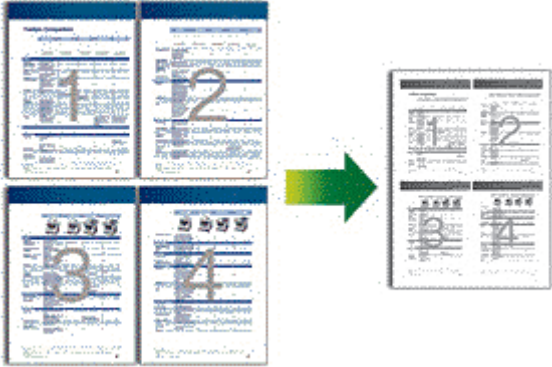Sélections de menu	Options
	Trier 
Mise en page	Permet d'effectuer des copies de type N en 1. 4 en 1 

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur [Options].

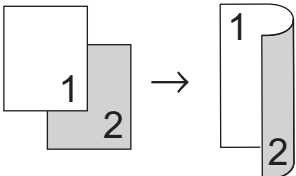Sélections de menu	Options	
Qualité	Permet de sélectionner la qualité de copie pour votre type de document.	
Agrand/Réduire	100%	-
	Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Auto	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
	Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Copie recto-verso	Permet de copier sur les deux faces du papier. Recto → Recto verso 	

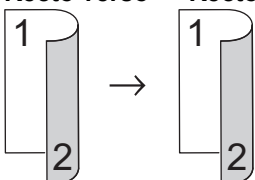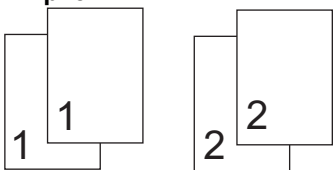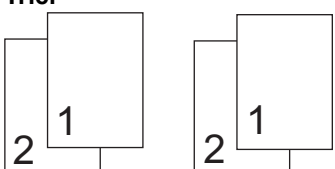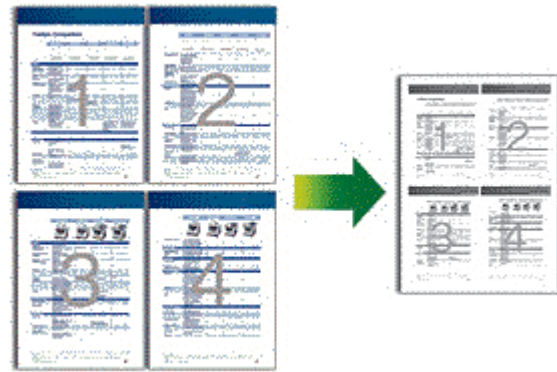Sélections de menu	Options
	Recto verso → Recto verso  Les options disponibles varient en fonction de votre modèle.
R/V Copier dispo. Pages (disponible uniquement pour certains paramètres)	Permet de sélectionner le bord long ou le bord court.
Contraste	Permet d'augmenter le contraste pour rendre une image plus claire. Permet de diminuer le contraste pour rendre une image plus foncée.
Empil./Trier	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées. Empiler  Trier 
Mise en page	Permet d'effectuer des copies de type N en 1. 4 en 1 



Information associée

- [Copier](#)

Fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Envoyer un fax](#)
- [Réception d'un fax](#)
- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Rapports de fax](#)
- [PC-FAX](#)

Envoyer un fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Envoyer un fax](#)
- [Envoyer un fax recto verso depuis le chargeur automatique de documents](#)
- [Envoyer un fax manuellement](#)
- [Envoyer un fax à la fin d'une conversation](#)
- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Envoyer un fax en temps réel](#)
- [Envoyer un fax à une heure définie \(Fax différé\)](#)
- [Ajouter une page de garde au fax](#)
- [Annuler un fax en cours](#)
- [Contrôle et annulation d'un fax en attente](#)
- [Options de fax](#)

Envoyer un fax


Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Placez le document, *face vers le haut*, dans le chargeur automatique de documents.
(En cas de télécopie de plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser le chargeur automatique de documents.)

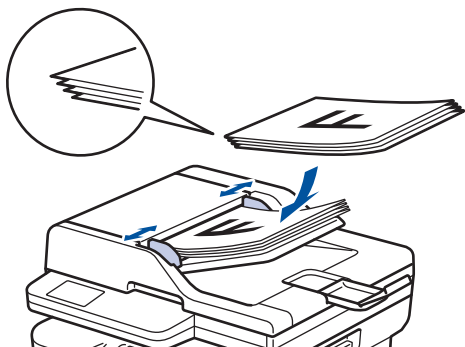

- Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.

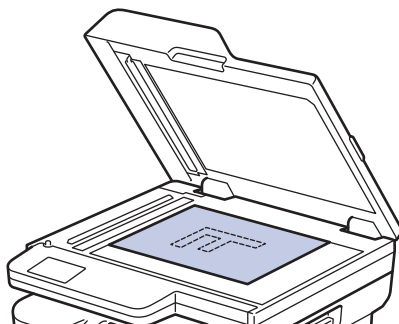

3. Saisissez le numéro de fax.


- **Utilisation du pavé numérique**

Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique.



- **Utilisation du bouton Shortcut (Raccourci)**

Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé, et tapez le numéro de raccourci à un chiffre sur le pavé numérique.

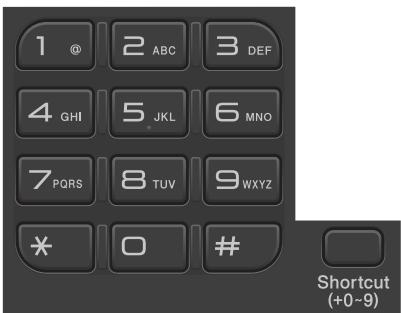

- **Utilisation des codes de numéros abrégés**

Appuyez deux fois sur , puis entrez le code du numéro abrégé à trois chiffres. Appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil numérise et envoie le document.


Si vous avez placé le document sur la vitre du scanner, suivez les instructions du tableau ci-dessous :

Option	Description
Oui	Pour numériser la page suivante, appuyez sur ▲ pour sélectionner l'option Oui , puis placez la page suivante sur la vitre de scanner. Appuyez sur OK pour numériser la page.
Non	Lorsque vous avez terminé de numériser la dernière page, appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option Non (ou appuyez à nouveau sur Start (Marche)). L'appareil numérise le document.


Pour arrêter la télécopie, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Placez le document, *face vers le haut*, dans le chargeur automatique de documents.
(En cas de télécopie de plusieurs pages, il est recommandé d'utiliser le chargeur automatique de documents.)

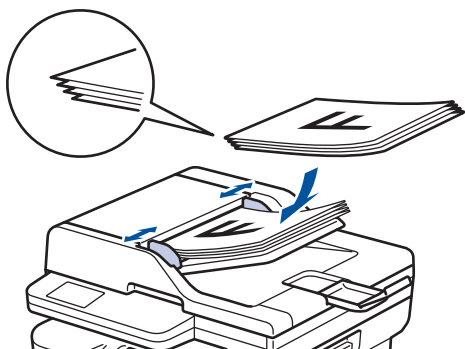

- Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*.

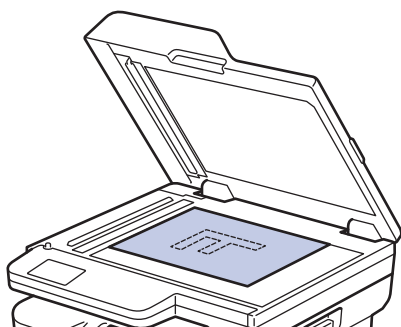

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
- Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].

3. Saisissez le numéro de fax.

- **Utilisation du pavé numérique**

Appuyez sur les chiffres du numéro de fax.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- **À l'aide du carnet d'adresses**

Appuyez sur  ([Carnet d'adr]), puis effectuez une des actions suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro désiré, puis appuyez dessus.
- Appuyez sur , puis saisissez le nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom que vous voulez composer.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Appliquer].

- **Utilisation de l'historique des appels**

Appuyez sur  ([Historique appels]), puis sur l'option [Appel sortant].

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de fax désiré, puis appuyez dessus.

Pour envoyer un fax, appuyez sur [Appliquer].

4. Appuyez sur [Démarrage du fax].

L'appareil numérise et envoie le document.

Si vous avez placé le document sur la vitre du scanner, suivez les instructions du tableau.

Option	Description
Oui	Pour numériser la page suivante, appuyez sur l'option Oui, puis placez la page suivante sur la vitre de scanner. Appuyez sur OK pour numériser la page.
Non	Après avoir numérisé la dernière page, appuyez sur l'option Non. L'appareil numérise le document.

Pour arrêter l'envoi d'un fax, appuyez sur .

Lorsque l'écran LCD affiche [Annuler tâche?], appuyez sur [Oui].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un fax recto verso depuis le chargeur automatique de documents

Modèles associés: MFC-L2922DW

Vous devez sélectionner le format de numérisation recto verso avant d'envoyer un fax recto verso. Sélectionnez l'option Bord long ou Bord court, selon la mise en page de votre document.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].
3. Appuyez sur  [Options] > [Fax recto-verso].
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre document est placé sur le bord long, appuyez sur l'option [Num. r-v: Bord long].
 - Si votre document est placé sur le bord court, appuyez sur l'option [Num. r-v: Bord court].
5. Appuyez sur [OK].
6. Saisissez le numéro de fax.
7. Appuyez sur [Démarrage du fax].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un fax manuellement

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le mode Manuel permet d'entendre les tonalités de numérotation, d'appel et de réception de fax lors de l'envoi d'un fax.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. [Chargez votre document.](#)
3. Décrochez le combiné du téléphone externe.
4. Composez le numéro de fax qui vous intéresse.
5. Lorsque vous avez entendu la tonalité, appuyez sur **Start (Marche)**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur ▲.
6. Reposez le combiné du téléphone externe.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].
3. Décrochez le combiné du téléphone externe.
4. Composez le numéro de fax qui vous intéresse.
5. Quand vous entendez les tonalités de fax, appuyez sur  ou sur , puis appuyez sur [Démarrage du fax].
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoyer].
6. Reposez le combiné du téléphone externe.

✓ Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un fax à la fin d'une conversation

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

À la fin d'une conversation téléphonique, vous avez la possibilité d'envoyer un fax à votre correspondant avant de raccrocher.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Demandez à votre correspondant d'attendre les tonalités de fax (bips sonores), puis d'appuyer sur le bouton Marche avant de raccrocher.
2. [Chargez votre document.](#)
3. Appuyez sur **Start (Marche)**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur ▲.
4. Raccrochez le combiné.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Demandez à votre correspondant d'attendre les tonalités de fax (bips sonores), puis d'appuyer sur le bouton Marche avant de raccrocher.
2. [Chargez votre document.](#)
3. Appuyez sur [Démarrage du fax].
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoyer].
4. Raccrochez le combiné.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un même fax à plusieurs destinataires (diffusion)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction Diffusion pour envoyer simultanément un même fax à plusieurs destinataires.

- Vous pouvez inclure des groupes, des numéros du carnet d'adresses (numéros de raccourci ou numéros abrégés dans certains modèles) et jusqu'à 50 numéros composés manuellement dans la même diffusion.
- Les numéros du carnet d'adresses (numéros de raccourci ou numéros abrégés dans certains modèles) doivent être mémorisés dans l'appareil pour pouvoir être utilisés lors d'une diffusion.
- Les numéros de groupes doivent également être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupes incluent de nombreux numéros du carnet d'adresses (numéros de raccourci ou numéros abrégés dans certains modèles) pour faciliter la numérotation.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



Si vous n'avez pas eu recours aux numéros de raccourci ou aux numéros abrégés pour les groupes, vous pouvez diffuser les fax vers 260 numéros différents.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. [Chargez votre document](#).
3. Saisissez un numéro, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez utiliser la composition par raccourci ou par numéro abrégé, les numéros de groupe ou encore des numéros composés manuellement sur le pavé numérique.

Répétez cette étape pour entrer tous les numéros concernés par la diffusion.

4. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



Si vous n'avez utilisé aucun des numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser les fax vers 250 numéros différents.

1. [Chargez votre document](#).
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].
3. Appuyez sur  [Options] > [Diffusion].
4. Appuyez sur [Ajouter numéro].

Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de la façon suivante :

- Appuyez sur [Ajouter numéro] et saisissez un numéro de fax à l'aide de l'écran LCD.
Appuyez sur [OK].

- Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adr] pour sélectionner les numéros, puis appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Rechercher dans le carnet d'adresses] pour rechercher un numéro.
Entrez un nom à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
Sélectionnez un nom et un numéro à ajouter.
 - Pour effectuer une diffusion en utilisant une adresse e-mail, appuyez sur , saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [OK].
(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Démarrage du fax].
7. Effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise et envoie le document.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, l'appareil numérise la première page.
- Lorsque l'écran LCD affiche [Page suivante?], appuyez sur une des options figurant dans le tableau.

Option	Description
Oui	Sélectionnez Oui pour numériser la page suivante. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur OK. Répétez cette étape pour numériser toutes les pages.
Non	Sélectionnez Non pour envoyer le document.



- La mémoire disponible de l'appareil varie selon les types de tâches en mémoire et les numéros employés à des fins de diffusion. Si vous diffusez un document au nombre maximum autorisé de destinataires, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions multitâche et de fax différé.
- Si le message [Mémoire saturée] apparaît, appuyez sur  ou sur [Quitter] pour annuler ou encore sur [Envoyer maintenant] pour envoyer les pages numérisées jusqu'ici.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)
 - [Annuler une diffusion en cours](#)

Annuler une diffusion en cours

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pendant la diffusion de fax multiples, vous pouvez annuler le fax en cours de transmission ou l'intégralité du travail de diffusion.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Travaux restants], puis appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche le numéro de la tâche de diffusion suivi du numéro de fax en cours de composition (par exemple, [#001123456789]) et le numéro de la tâche de diffusion (par exemple, [Broadcast#001]).
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de fax en cours de composition ou le numéro de la tâche de diffusion, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur l'option présentée dans le tableau pour annuler l'opération ou quitter le processus sans l'annuler.

Option	Description
▲	L'appareil annule le fax en cours de transmission.
▼	L'appareil quitte le processus d'annulation sans annuler.

6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler la totalité de la diffusion, appuyez sur [Toute la diffusion]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer votre choix ou appuyez sur [Non] pour quitter sans annuler la diffusion.
 - Pour annuler la tâche actuelle, appuyez sur le nom ou le numéro en cours d'annulation sur l'écran LCD. Appuyez sur [Oui] pour confirmer votre choix ou appuyez sur [Non] pour quitter sans annuler le fax en cours d'envoi.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur .

✓ Information associée

- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)

Envoyer un fax en temps réel

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Lorsque vous envoyez un fax, l'appareil numérise le document et le charge dans sa mémoire avant de le transmettre. Dès que la ligne téléphonique se libère, l'appareil commence à composer le numéro et à envoyer les données. Si vous souhaitez envoyer un document important sans attendre que l'appareil récupère la numérisation de sa mémoire, activez [TX en temps réel].

- Si la mémoire est saturée et que vous envoyez un fax à partir du chargeur automatique de documents, l'appareil envoie le document en temps réel (même si [TX en temps réel] est réglé sur [Désact.]). Si la mémoire est pleine, les fax contre la vitre du scanner ne peuvent pas être envoyés tant que vous n'avez pas libéré un peu de mémoire.
- En mode de transmission en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous recourez à la vitre du scanner.
- Si [TX en temps réel] est activé, l'option de numérisation des documents recto verso n'est pas disponible.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur **Menu**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Config. Envoi], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [TX en temps réel], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui], puis appuyez sur **OK**.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
9. Saisissez le numéro de fax.
10. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].
3. Appuyez sur  [Options] > [TX en temps réel].
4. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
5. Appuyez sur [OK].
6. Saisissez le numéro de fax.
7. Appuyez sur [Démarrage du fax].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un fax à une heure définie (Fax différé)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 fax dans la mémoire de l'appareil pour les envoyer au cours des 24 prochaines heures.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur **Options**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax différé], puis appuyez sur **OK**.
5. Indiquez l'heure à laquelle le fax doit être envoyé.
 - Si vous avez choisi [Hlge 12 hr] pour [Date et heure], entrez l'heure au format 12 heures, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [AM] ou [PM], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez choisi [Hlge 24 hr] pour le paramètre [Date et heure], entrez l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur **OK**.
(Par exemple, saisissez 19:45 pour 19h45.)
6. Saisissez le numéro de fax.
7. Appuyez sur **Start (Marche)**.



Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire varie selon la quantité de données imprimées sur chaque page.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].
3. Appuyez sur  [Options] > [Fax différé] > [Fax différé].
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur [Entr.Heure].
6. Indiquez l'heure à laquelle le fax doit être envoyé.
 - Si vous avez choisi [Hlge 12 hr] dans le réglage [Date et heure], tapez l'heure au format 12 heures.
Appuyez sur le bouton  pour sélectionner [AM] ou [PM], puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez choisi [Hlge 24 hr] dans le réglage [Date et heure], tapez l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur [OK].
(Tapez, par exemple 19:45 pour 7 h 45.)

-
7. Appuyez sur [OK].
 8. Saisissez le numéro de fax.
 9. Appuyez sur [Démarrage du fax].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)
-

Ajouter une page de garde au fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez ajouter une page de garde au fax prochain ou à tous les fax sortants.

- Cette fonction n'est opérationnelle que si vous avez configuré votre identifiant de poste.
- La page de garde inclut votre identifiant de poste, un commentaire et le nom stocké dans le carnet d'adresses, un raccourci ou un numéro abrégé (dans certains modèles).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. [Chargez votre document.](#)
3. Appuyez sur **Options**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Page de garde], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options relatives aux commentaires, puis appuyez sur **OK**.
7. Entrez le nombre de pages totales à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur **OK**.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
9. Saisissez le numéro de fax.
10. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur  ([Fax]).
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur  ([Fax]), puis sur [Envoi de fax].
3. Appuyez sur  [Options] > [Config pg garde] > [Config pg garde].
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur [Note PageGarde].
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le commentaire désiré, puis appuyez dessus.
7. Appuyez sur [Total de pages].
8. Saisissez le nombre de pages totales, puis appuyez sur [OK].
9. Appuyez sur .
10. Appuyez sur [OK].
11. Saisissez le numéro de fax.
12. Appuyez sur [Démarrage du fax].

La page de garde sera ajoutée au fax suivant. Si vous voulez ajouter la page de garde à chaque fax sortant, définissez les paramètres comme les nouvelles valeurs par défaut.



Information associée

- Envoyer un fax
 - Création d'un message de page de couverture
-

Création d'un message de page de couverture

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Créez un ou deux messages personnalisés de page de couverture à ajouter aux fax sortants.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Config. Envoi], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Note PageGarde] pour enregistrer votre commentaire personnel, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [5.] ou [6.] pour enregistrer votre commentaire personnel, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez votre propre commentaire à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Configurer l'envoi] > [Note PageGarde].
2. Appuyez sur [5.] ou sur [6.] pour enregistrer votre commentaire personnel.
3. Saisissez votre propre commentaire à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Ajouter une page de garde au fax](#)

Annuler un fax en cours

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie (Stop/Exit)** pendant que l'appareil compose le numéro ou envoie un fax.
2. Appuyez sur une option du tableau pour annuler ou poursuivre le travail de télécopie en cours.

Option	Description
▲	L'appareil annule la tâche de fax.
▼	L'appareil n'annule pas la tâche de fax.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  pendant que l'appareil compose le numéro ou envoie un fax.
L'écran LCD affiche [Annuler tâche?].
2. Appuyez sur une option du tableau pour annuler ou poursuivre le travail de télécopie en cours.

Option	Description
Oui	L'appareil annule la tâche de fax.
Non	L'appareil n'annule pas la tâche de fax.

✓ Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Contrôle et annulation d'un fax en attente

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez annuler un travail de télécopie avant qu'il ne soit envoyé, tant qu'il est stocké en mémoire.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Travaux restants], puis appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche le nombre de tâches en mémoire prêtes à être traitées.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la tâche à annuler, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur les options présentées dans le tableau suivant pour annuler l'opération ou quitter le processus sans l'annuler.

Option	Description
▲	L'appareil annule la tâche.
▼	L'appareil quitte le processus d'annulation sans annuler.

7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Travaux restants].
2. Procédez de la façon suivante pour chacune des tâches à vérifier ou annuler :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches en attente, puis appuyez sur la tâche à annuler.
 - b. Appuyez sur [OK].
 - c. Appuyez sur [Oui] annuler le travail de télécopie ou appuyez sur [Non] pour quitter sans annuler.
3. Lorsque vous avez fini d'annuler les tâches, appuyez sur .

✓ Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Options de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur le bouton **Options**.

Option	Description
Résolution fax	Permet de définir la résolution des fax sortants. Il est souvent possible d'améliorer la qualité d'un fax en modifiant sa résolution.
Contraste	Permet de régler le contraste. Si votre document est très clair ou très sombre, la modification du contraste peut accroître la qualité du fax.
Format num vitre	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
Fax différé	Permet de définir l'heure à laquelle les fax différés seront envoyés.
TX en temps réel	Permet d'envoyer un fax immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire.
Page de garde	Réglez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement une page de couverture préprogrammée.
Mode interna.	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur  [Options].

Option	Description
Résolution fax	Permet de définir la résolution des fax sortants. Il est souvent possible d'améliorer la qualité d'un fax en modifiant sa résolution.
Contraste	Permet de régler le contraste. Si votre document est très clair ou très sombre, la modification du contraste peut accroître la qualité du fax.
Fax recto-verso (Pour les modèles à numérisation recto verso automatique)	Permet de définir le format de numérisation recto verso.
Format num vitre	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
Diffusion	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax à la fois.
Fax différé	Permet de définir l'heure à laquelle les fax différés seront envoyés.
TX en temps réel	Permet d'envoyer un fax immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire.

Option	Description
Config pg garde	Réglez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement une page de couverture préprogrammée.
Mode international	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
Histor. app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels.
Carnet d'adr	Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.
Définir une nouvelle valeur par défaut	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.



Vous pouvez enregistrer les paramètres actuels en appuyant sur [Enr. comme racc.].



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Réception d'un fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Options de réception en mémoire](#)
- [Récupération de fax à distance](#)

Réglages du mode de réception

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Présentation des modes de réception
- Choisir le mode de réception correct
- Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie)
- Définir la durée de la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double)
- Définir la détection de fax
- Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné
- Régler l'impression recto verso pour les fax reçus
- Définir l'horodatage de la réception de fax
- Recevoir un fax à la fin d'une conversation téléphonique
- Limiter les fax entrants

Présentation des modes de réception

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Certains modes de réception répondent automatiquement (mode Fax uniquement et mode Fax/Tél). Vous pouvez choisir de modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes.

Mode Fax uniquement

([Fax] dans le menu de l'appareil)

Le mode Fax uniquement répond automatiquement à chaque appel en tant que fax.

Mode Fax/Tél

([Fax/Tél] dans le menu de l'appareil)

Le mode Fax/Tél permet de gérer automatiquement les appels entrants en différenciant les appels de fax des appels vocaux et en les traitant des manières suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T vous indiquant de décrocher. La sonnerie du télécopieur/téléphone est une pseudo-sonnerie double rapide émise par votre appareil.

Mode Manuel

([Manuel] dans le menu de l'appareil)

Pour recevoir un fax en mode Manuel, décrochez le combiné du téléphone externe connecté à l'appareil.

Lorsque vous entendez des tonalités de fax (bips courts répétés), appuyez sur les boutons du tableau pour recevoir un fax. Utilisez la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné situé sur la même ligne que l'appareil.

Modèles concernés	Pour recevoir un fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start (Marche) puis ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Démarrage du fax puis Recevoir

Mode Répondeur externe

([Tel/Rep.Ext] dans le menu de l'appareil)

Le mode Répondeur externe permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants.

Les appels entrants seront traités d'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



Information associée


- [Réglages du mode de réception](#)

Choisir le mode de réception correct

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous devez choisir un mode de réception en fonction des appareils externes et des services téléphoniques de votre ligne.

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement tous les fax qui lui sont envoyés. Le schéma ci-dessous vous aidera à sélectionner le mode approprié.

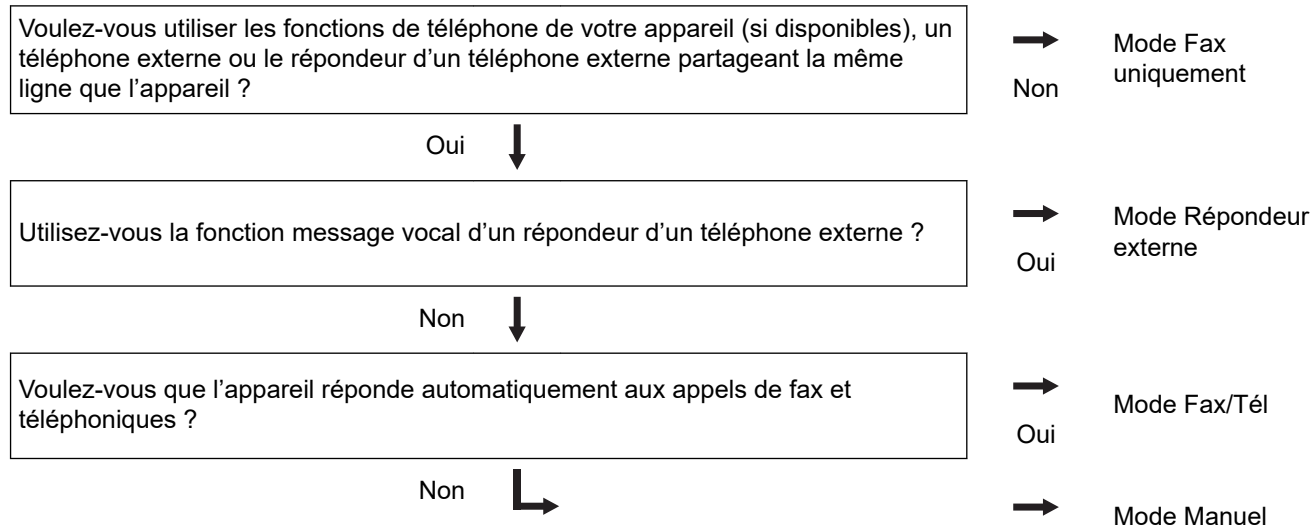

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Mode réponse], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Fax], [Fax/Tél], [Tel/Rep.Ext] ou [Manuel], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Mode réponse].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], [Fax/Tél], [Tel/Rep.Ext] ou [Manuel], puis appuyez sur l'option désirée.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si quelqu'un appelle votre appareil, vous entendez la sonnerie de téléphone habituelle. Le nombre de sonneries est fixé par l'option Longueur de sonnerie.

- Le paramètre Longueur de sonnerie indique le nombre de sonneries que l'appareil émet avant de répondre en mode Fax uniquement et Fax/Tél.
- Si vous avez un téléphone externe ou supplémentaire sur la même ligne que l'appareil, choisissez le nombre maximal de sonneries.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- Appuyez sur  (Fax).
- Appuyez sur **Menu**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Long. sonnerie], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries que vous voulez entendre avant que l'appareil ne traite l'appel, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Si vous avez sélectionné [00], l'appareil répond immédiatement et aucune sonnerie n'est émise sur la ligne (option seulement disponible dans certains pays).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Long. sonnerie].
- Appuyez sur le nombre de sonneries que vous voulez que la ligne émette avant que l'appareil ne traite l'appel.



Si vous avez sélectionné [0], l'appareil répond immédiatement et aucune sonnerie n'est émise sur la ligne (option seulement disponible dans certains pays).

- Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Définir la durée de la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Lorsque vous réglez le mode de réception sur le mode Fax/Tél, si l'appel est un fax, votre appareil le reçoit automatiquement. Toutefois, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet une sonnerie F/T (sonnerie double rapide) pendant la durée de sonnerie F/T définie. Lorsque vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie qu'un appelant vocal est sur la ligne.

La fonction Durée de sonnerie F/T est disponible si vous avez choisi le mode Fax/Tél comme mode de réception.

Du fait que la durée de la sonnerie F/T est réglée par l'appareil, le poste ou les téléphones externes ne sonneront pas. Cependant, vous pouvez prendre l'appel sur n'importe quel téléphone.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Durée son. F/T], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour indiquer la durée pendant laquelle l'appareil doit sonner pour vous signaler un appel vocal, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Durée son. F/T].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nombre de sonneries par lequel l'appareil vous indique l'arrivée d'un appel vocal.
3. Appuyez sur .



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Définir la détection de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si la détection de fax est activée : l'appareil reçoit automatiquement un fax, même si vous répondez à l'appel. Lorsque vous voyez [Réception] sur l'écran LCD ou entendez des tonalités dans le combiné que vous utilisez, reposez simplement le combiné. Votre appareil s'occupe du reste.

Si la détection de fax est désactivée : si vous vous trouvez devant l'appareil et répondez à un appel de télécopieur en soulevant le combiné, appuyez sur les boutons indiqués dans le tableau suivant afin de recevoir le fax. Si vous répondez depuis un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, appuyez sur *51.

Modèles concernés	Pour recevoir un fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start (Marche) puis ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Démarrage du fax > Recevoir



- Si cette fonction est définie sur [Oui], mais que vous n'appuyez pas sur l'appareil (fax) lorsque vous soulevez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou d'un téléphone externe, appuyez sur le code d'activation à distance, *51.
- Si vous envoyez des fax à partir d'un ordinateur sur une même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, définissez Détection fax sur [Désact.].

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Détection fax], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] (ou [Désact.]), puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Détection fax].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous activez la fonction de réduction automatique, l'appareil réduit chaque page d'un fax entrant afin de l'ajuster au format du papier. L'appareil calcule le rapport de réduction en fonction des dimensions de la page de fax et de votre paramètre Format papier.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réduction auto], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] (ou [Désact.]), puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Réduction auto].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Régler l'impression recto verso pour les fax reçus

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil imprime des fax reçus sur les deux côtés du papier lorsque [Recto-verso] est défini sur [Oui].

- Utilisez du papier de format A4 (60 à 105 g/m²) pour cette fonction.
- Lorsque l'impression recto verso est activée, les fax entrants sont automatiquement adaptés à la taille du papier dans le bac à papier.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Recto-verso], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] (ou [Désact.]), puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Recto-verso].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Définir l'horodatage de la réception de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez paramétrer l'appareil de sorte qu'il imprime la date et l'heure de réception au haut au centre de chaque page des fax reçus.

- Assurez-vous que vous avez défini la date et l'heure actuelles sur l'appareil.
- La date et l'heure ne s'affichent pas si vous utilisez FAX Internet.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Tampon Fax Rx], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] (ou [Désact.]), puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Tampon Fax Rx].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Recevoir un fax à la fin d'une conversation téléphonique

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous avez une conversation téléphonique via le téléphone relié à votre appareil et que votre correspondant communique également à partir d'un téléphone connecté à un télécopieur, votre interlocuteur peut vous envoyer un fax à la fin de la conversation, avant que vous ne raccrochiez tous les deux.

Le chargeur automatique de documents de votre appareil doit être vide.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Demandez à votre correspondant de placer le document dans son appareil, puis d'appuyer sur le bouton Marche ou Envoi.
2. Lorsque vous entendez des tonalités CNG (signaux sonores se répétant lentement), appuyez sur **Start (Marche)**.
3. Appuyez sur ▼ pour recevoir un fax.
4. Raccrochez le combiné.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Demandez à votre correspondant de placer le document dans son appareil, puis d'appuyer sur le bouton Marche ou Envoi.
2. Lorsque vous entendez des tonalités CNG (signaux sonores se répétant lentement), appuyez sur [Démarriage du fax].



- Si l'écran LCD est en mode veille (non éclairé), touchez-le pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur [Démarriage du fax].
- Si l'appareil est en recomposition automatique, attendez la fin de la procédure et recommencez.

3. Appuyez sur [Recevoir] pour recevoir un fax.
4. Raccrochez le combiné.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Limiter les fax entrants

Modèles associés: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/
MFC-L2860DW

- Sélectionner une méthode de limitation des fax entrants
- Accepter les fax entrants depuis les numéros enregistrés uniquement
- Éviter les fax entrants provenant de certains numéros

Sélectionner une méthode de limitation des fax entrants

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Votre appareil possède deux manières de limiter les fax entrants. Pour accepter de recevoir des fax de certains numéros seulement, utilisez la liste d'autorisation. Si vous ne souhaitez pas recevoir des fax de numéros spécifiques, utilisez la liste d'interdiction.

Vous devez souscrire au service d'identification de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique pour pouvoir utiliser les fonctions de liste d'interdiction et de liste d'autorisation.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Méthode des limites].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Désact.	Sélectionnez Désact. si vous n'utilisez pas la fonction de fax entrant.
Autoriser liste	Sélectionnez Autoriser liste pour recevoir des fax uniquement des numéros enregistrés.
Bloquer la liste	Sélectionnez Bloquer la liste pour ne pas recevoir de fax des numéros enregistrés.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Limiter les fax entrants](#)

Accepter les fax entrants depuis les numéros enregistrés uniquement

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

- [Enregistrer un numéro dans une liste d'autorisation](#)
- [Supprimer un numéro de la liste d'autorisation](#)
- [Imprimer la liste d'autorisation](#)

Enregistrer un numéro dans une liste d'autorisation

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Si vous souhaitez accepter des fax entrants provenant de numéros connus uniquement, enregistrez ces numéros dans la liste d'autorisation.

- Vous devez souscrire au service Identification de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique.
- Cette fonction bloque les appels et les fax entrants.
- Cette fonction d'identification de l'appelant n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Autoriser liste] > [Enregistrer].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes à votre convenance.

Option	Description
Sync carnet adresses	Sélectionnez <i>Sync carnet adresses</i> pour synchroniser la liste d'autorisation avec le carnet d'adresses. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour activer ou désactiver la fonction de synchronisation.
Saisie manuelle	Sélectionnez <i>Saisie manuelle</i> pour ajouter des numéros à la liste d'autorisation manuellement. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour enregistrer le numéro dans la liste d'autorisation.
Du trafic sortant	Sélectionnez <i>Du trafic sortant</i> pour ajouter un numéro depuis l'historique des appels sortants. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour enregistrer le numéro dans la liste d'autorisation.
Du trafic entrant	Sélectionnez <i>Du trafic entrant</i> pour ajouter un numéro depuis l'historique des appels entrants. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour enregistrer le numéro dans la liste d'autorisation.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Accepter les fax entrants depuis les numéros enregistrés uniquement](#)

Supprimer un numéro de la liste d'autorisation

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Autoriser liste] > [Suppr].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à supprimer, appuyez sur le numéro pour le sélectionner, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur .



Information associée

- [Accepter les fax entrants depuis les numéros enregistrés uniquement](#)

Imprimer la liste d'autorisation

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Autoriser liste] > [Imp. rapport].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Accepter les fax entrants depuis les numéros enregistrés uniquement](#)

Éviter les fax entrants provenant de certains numéros

Modèles associés: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

- [Enregistrer un numéro dans la liste d'interdiction](#)
- [Supprimer un numéro de la liste d'interdiction](#)
- [Imprimer la liste d'interdiction](#)

Enregistrer un numéro dans la liste d'interdiction

Modèles associés: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Si vous ne voulez pas recevoir de fax ou d'appels de certains numéros, enregistrez ces numéros dans la liste d'interdiction. L'appareil peut enregistrer jusqu'à 100 numéros de fax ou de téléphone dans la mémoire d'identification de l'appelant.

- Vous devez souscrire au service Identification de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique.
- Le numéro que vous voulez enregistrer doit être conservé dans la mémoire d'identification de l'appelant.
- Cette fonction d'identification de l'appelant n'est pas disponible dans certains pays.

>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW](#)

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Bloquer la liste], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Enregistrer], puis appuyez sur **OK**.
L'appareil affiche les numéros dans la mémoire d'identification de l'appelant.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à enregistrer, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ pour enregistrer le numéro.



Pour revenir sans mémoriser le numéro, appuyez sur ▼.

8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Bloquer la liste] > [Enregistrer].
L'appareil affiche les numéros dans la mémoire d'identification de l'appelant.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à enregistrer, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur .



Information associée

- [Éviter les fax entrants provenant de certains numéros](#)

Supprimer un numéro de la liste d'interdiction

Modèles associés: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Bloquer la liste], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Suppr], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ pour supprimer le numéro.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Bloquer la liste] > [Suppr].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à supprimer, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur .

✓ Information associée

- Éviter les fax entrants provenant de certains numéros

Imprimer la liste d'interdiction

Modèles associés: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Bloquer la liste], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Imp. rapport], puis appuyez sur **OK**. Suivez les menus qui s'affichent à l'écran.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Limite entrante] > [Bloquer la liste] > [Imp. rapport].
2. Appuyez sur [Oui].
3. Appuyez sur .



Information associée

- Éviter les fax entrants provenant de certains numéros

Options de réception en mémoire

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Servez-vous des options de réception en mémoire pour rediriger les fax entrants lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fonction de réception en mémoire à la fois.

La fonction de réception en mémoire peut être réglée sur :

- Réception PC-Fax
 - Réadressage de fax
 - Mémorisation des fax
 - Transfert vers le Cloud (L'appareil transmet les fax reçus à des services en ligne.)
 - Transfert vers le réseau (L'appareil transmet les fax reçus à une destination réseau.)
 - Non
-
- [Utilisez la fonction de réception PC-FAX pour recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
 - [Transférer des fax entrants vers un autre appareil](#)
 - [Enregistrer les fax entrants dans la mémoire de l'appareil](#)
 - [Modifier les options de réception en mémoire](#)
 - [Désactivation de la fonction de réception en mémoire](#)
 - [Imprimer un fax enregistré dans la mémoire de l'appareil](#)
 - [Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau](#)
 - [Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau](#)

Utilisez la fonction de réception PC-FAX pour recevoir des fax sur votre ordinateur (Windows uniquement)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Activez la fonction Réception PC-Fax pour enregistrer automatiquement les fax entrants dans la mémoire de votre appareil puis les transférer vers votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur pour lire et conserver ces fax.

Pour transférer les fax reçus vers votre ordinateur, vous devez exécuter le logiciel de réception PC-FAX sur votre ordinateur.

Même si vous avez éteint l'ordinateur (pendant la nuit ou durant le week-end, par exemple), votre appareil reçoit les fax et les enregistre dans sa mémoire.

Lorsque vous démarrez votre ordinateur et que le logiciel de réception PC-FAX s'exécute, l'appareil transfère les fax vers votre ordinateur.

Si vous avez sélectionné [Copie sauv.: Oui], le fax s'imprime également sur votre appareil.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récept. PC-FAX], puis appuyez sur **OK**.



- La réception PC-FAX n'est pas disponible pour macOS.
- Si votre appareil rencontre une erreur et ne peut pas imprimer les fax en mémoire, vous pouvez utiliser ce paramètre pour les transférer vers votre ordinateur.

6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Oui], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [<USB>] ou votre nom d'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Oui] ou [Désact.] pour la fonction d'impression de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Récept. PC-FAX].
2. Appuyez sur [Oui].



- La réception PC-FAX n'est pas disponible pour macOS.
- Si votre appareil rencontre une erreur et ne peut pas imprimer les fax en mémoire, vous pouvez utiliser ce paramètre pour les transférer vers votre ordinateur.

3. Appuyez sur [OK].

-
4. Appuyez sur [<USB>] ou sur le nom de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez réceptionner les faxes si vous êtes en réseau, puis appuyez sur [OK].
 5. Appuyez sur [Copie sauv.: Oui] ou [Copie sauv.: Non].
 6. Appuyez sur .



Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)
-

Transférer des fax entrants vers un autre appareil

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction de transfert de fax pour transférer automatiquement vos fax entrants vers un autre appareil.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réadr/enrgst], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réadressage fax], puis appuyez sur **OK**.
L'écran LCD vous demande d'indiquer le numéro de fax vers lequel vous souhaitez transférer vos fax.
6. Entrez le numéro de transfert de fax à l'aide du pavé numérique (20 chiffres maximum), maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et appuyez sur le code à un chiffre ou  et le code à trois chiffres, puis appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez saisir une adresse e-mail si votre appareil est configuré pour la fonction FAX Internet.
- Si vous avez mémorisé un groupe dans une touche **Shortcut (Raccourci)** ou un code de numéro abrégé, les fax seront transférés vers plusieurs numéros de fax.

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour activer ou désactiver le paramètre Impression sauvegardée.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Récep. en mém.].
2. Appuyez sur [Réadressage fax].
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur [Manuel] pour entrer le numéro de transfert du fax (20 chiffres maximum) à l'aide de l'écran LCD.
Appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Carnet d'adr].
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de fax du destinataire vers lequel vous souhaitez transférer vos fax.
Appuyez sur le numéro de fax désiré.

REMARQUE

Appuyez sur [Copie sauv.: Oui] ou sur [Copie sauv.: Non]. Si vous choisissez [Copie sauv.: Oui], l'appareil imprime également une copie des fax réceptionnés.



Pour transférer un fax en utilisant une adresse e-mail, appuyez sur , saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [OK].

(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

4. Appuyez sur .



Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)
-

Enregistrer les fax entrants dans la mémoire de l'appareil

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction de mémorisation de fax pour enregistrer les fax entrants dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser les commandes de récupération à distance pour récupérer des fax mémorisés dans un télécopieur à partir de n'importe quel emplacement. Votre appareil imprime une copie de sauvegarde de chaque fax placé en mémoire.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réadr/enrgst], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Mémoriser fax], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Récep. en mém.].
2. Appuyez sur l'option [Mémoriser fax].

REMARQUE

Appuyez sur [Copie sauv.: Oui] ou sur [Copie sauv.: Non]. Si vous sélectionnez [Copie sauv.: Oui], l'appareil imprime également une copie des fax réceptionnés. (disponible pour certains modèles)

3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)

Modifier les options de réception en mémoire

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Si des fax sont mémorisés sur l'appareil lorsque vous modifiez une option de réception en mémoire, l'écran LCD affiche l'une des questions suivantes :

Si les fax reçus ont déjà été imprimés, l'écran LCD affiche le message [Eff. tous doc. ?]

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous appuyez sur ▲, les fax chargés en mémoire sont effacés avant modification du réglage.
 - Si vous appuyez sur ▼, les fax chargés en mémoire ne sont pas effacés et le réglage reste inchangé.

Si la mémoire contient des fax non imprimés, l'écran LCD affiche le message [Impr. tous fax ?]

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous appuyez sur ▲, les fax en mémoire sont imprimés avant la modification du réglage. Si une copie de sauvegarde a déjà été imprimée, elle ne sera pas imprimée à nouveau.
 - Si vous appuyez sur ▼, les fax chargés en mémoire ne sont pas imprimés et le réglage reste inchangé.

Si les fax reçus sont conservés dans la mémoire de l'appareil lorsque vous passez à l'option [Récept. PC-FAX] à partir d'une autre option ([Réadressage fax] ou [Mémoriser fax], par exemple).

- Appuyez sur [<USB>] ou sur le nom de l'ordinateur si vous êtes en réseau, puis appuyez sur **OK**.

L'écran LCD affiche :

[Envoy. fax à PC ?]

- Si vous appuyez sur ▲, les fax chargés en mémoire sont envoyés à l'ordinateur avant modification du réglage. Vous serez invité à préciser si vous voulez activer l'impression de sauvegarde.
- Si vous appuyez sur ▼, les fax chargés en mémoire ne sont pas effacés et le réglage reste inchangé.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si des fax sont mémorisés sur l'appareil lorsque vous modifiez les opérations de fax à distance, l'écran LCD affiche l'une des questions suivantes :

Si les fax reçus ont déjà été imprimés, l'écran LCD affiche le message [Supprimer tous les documents ?]

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous appuyez sur [Oui], les fax chargés en mémoire sont effacés avant modification du réglage.
 - Si vous appuyez sur [Non], les fax chargés en mémoire ne sont pas effacés et le réglage reste inchangé.

Si la mémoire de l'appareil contient des fax non imprimés, l'écran LCD affiche le message [Imprimer tous les fax ?]

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous appuyez sur [Oui], les fax chargés en mémoire sont imprimés avant modification du réglage.
 - Si vous appuyez sur [Non], les fax chargés en mémoire ne sont pas imprimés et le réglage reste inchangé.

Si les fax reçus se trouvent encore dans la mémoire de l'appareil lorsque vous passez à [Récept. PC-FAX] depuis une autre option ([Réadressage fax], [Mémoriser fax], [Réadr. vers cloud] ou [Transférer au réseau]).

- Appuyez sur [<USB>] ou sur le nom de l'ordinateur si vous êtes en réseau, puis appuyez sur [OK]. Vous serez invité à préciser si vous voulez activer l'impression de sauvegarde.

L'écran LCD affiche :

[Envoy. fax à PC?]

- Si vous appuyez sur [Oui], les fax en mémoire sont envoyés à l'ordinateur avant modification du réglage.
- Si vous appuyez sur [Non], les fax chargés en mémoire ne sont pas effacés et le réglage reste inchangé.



Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)
-

Désactivation de la fonction de réception en mémoire

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Désactivez la réception en mémoire si vous ne souhaitez pas que votre appareil enregistre ou transfère les fax entrants.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réadr/enrgst], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Désact.], puis appuyez sur **OK**.



L'écran LCD affiche des options si des fax reçus sont mémorisés dans votre appareil.

6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Récep. en mém.].
2. Appuyez sur [Désact.].



L'écran LCD affiche des options si des fax reçus sont mémorisés dans votre appareil.

3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)

Imprimer un fax enregistré dans la mémoire de l'appareil

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous sélectionnez [Mémoriser fax], vous pouvez toujours imprimer un fax depuis la mémoire de l'appareil.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Imprime doc.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Imprime fax].
2. Appuyez sur [Oui].



Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau

Modèles associés: MFC-L2922DW

Définissez un profil pour transmettre les fax entrants directement à un dossier sur un serveur FTP ou CIFS.

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Profil réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.

5. Cliquez sur l'option de protocole à côté du numéro de profil.
6. Sélectionnez l'option **FTP** ou **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Définissez le profil pour votre serveur à l'aide de l'un des tableaux suivants :



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

FTP

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez une

Option	Description
	nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retaper le nouveau mot de passe .
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour transmettre les fax entrants en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Si besoin, modifiez le réglage Certificat AC .
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin (255 caractères maximum) du dossier sur le serveur FTP auquel vous voulez transmettre les fax entrants. N'utilisez pas de barre oblique au début du nom du chemin d'accès (exemple correct : brother/abc).
Mode passif	Réglez l'option Mode passif sur Oui ou Non en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est Activé. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

Réseau

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur CIFS auquel vous voulez transmettre les fax entrants.
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , Kerberos , ou NTLMv2 .
Nom de l'utilisateur	Tapez un nom d'utilisateur (96 caractères maximum) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez-le comme suit (au choix) : user@domain domain\user
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retaper le nouveau mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).



Vous devez configurer le SNTP (serveur de synchronisation réseau) ou bien régler la date, l'heure et le fuseau horaire correctement via le panneau de commande. L'heure doit concorder avec celle utilisée par le serveur Kerberos et le serveur CIFS.

8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Pour définir la fonction de réadressage de fax, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Fax > Options d'accès à distance**.
10. Sélectionnez **Réadresser vers le réseau** dans la liste déroulante **Réadr/enrgst/Cloud/Réseau**.
11. Sélectionnez le type de fichier à utiliser.
12. Pour imprimer une copie de sauvegarde des fax entrants, sélectionnez **Oui** pour **Impression de sauvegarde**.
13. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste déroulante **Profil réseau**.
14. Entrez un code d'accès à distance à trois caractères dans le champ **Code d'accès à distance**, si nécessaire.



- Le code d'accès à distance peut être composé des chiffres 0 à 9 et/ou des symboles * ou #.
- Le code d'accès à distance doit être différent des codes à distance des fonctions de fax.

15. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- Options de réception en mémoire
 - Fonctions réseau
-

Récupération de fax à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez utiliser la fonction de récupération à distance pour appeler votre appareil depuis tout téléphone à clavier multifréquence ou tout télécopieur, puis utiliser le code d'accès à distance et les commandes à distance pour récupérer les fax en mémoire.

- [Définir un code d'accès à distance](#)
- [Utiliser votre code d'accès à distance](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)
- [Transférer les fax à distance](#)
- [Modifier le numéro de transfert du fax](#)

Définir un code d'accès à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Permet de définir un code d'accès à distance pour pouvoir accéder et contrôler votre appareil même lorsque vous n'êtes pas à proximité.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d'accès et de récupération à distance, vous devez configurer votre propre code. Le code défini par défaut est un code inactif (---*).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Accès distance], puis appuyez sur **OK**.
5. Saisissez un code à trois chiffres à l'aide du pavé numérique (touches 0 à 9, * ou #), puis appuyez sur **OK**.



- Pour rendre votre code inactif, appuyez sur **Clear (Effacer)** pour supprimer le code à trois chiffres de cette étape. Ensuite, appuyez sur **OK**.
- Vous ne pouvez pas modifier le symbole * prédéfini.
- N'utilisez PAS le même code que pour votre code d'activation à distance (*51) ou votre code de désactivation à distance (#51).

6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Accès distance].
2. Saisissez un code à trois chiffres à l'aide des touches [0] à [9], [*] ou [#] de l'écran LCD (le symbole « * » n'est pas modifiable), puis appuyez sur [OK].



- N'utilisez PAS le même code que pour votre code d'activation à distance (*51) ou votre code de désactivation à distance (#51).
- Pour rendre votre code inactif, maintenez enfoncé  pour rétablir la configuration inactive (---*), puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Récupération de fax à distance](#)

Utiliser votre code d'accès à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Composez votre numéro de fax à l'aide de tonalités, à partir d'un téléphone à clavier multifréquence ou d'un autre télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *).
3. L'appareil indique s'il a reçu des messages :
 - Un long signal sonore -- Messages de fax
 - Aucun signal sonore -- Pas de message
4. Lorsque l'appareil émet deux bips sonores brefs, saisissez une commande.
 - L'appareil raccroche si vous attendez plus de 30 secondes pour saisir une commande.
 - L'appareil émet trois bips sonores si vous saisissez une commande non valide.
5. Appuyez sur 9 0 pour réinitialiser l'appareil lorsque vous avez terminé.
6. Raccrochez.

Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou ne soit pas prise en charge par votre opérateur de téléphonie local.



Information associée

- [Récupération de fax à distance](#)

Commandes de récupération à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez les commandes à distance de ce tableau pour accéder aux commandes et options de fax lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil. Lorsque vous appelez l'appareil et saisissez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *), le système émet deux bips sonores brefs et vous devez alors saisir une commande à distance (colonne 1) suivi de l'une des options (colonne 2) pour cette commande.

Commande à distance	Option	Description
95	Changer les paramètres de transfert de fax et de mémorisation des fax	
	1 NON	Vous pouvez sélectionner <i>Non</i> après avoir récupéré ou effacé tous vos messages. Un bip sonore long signifie que la modification est acceptée. Si vous entendez trois bips sonores brefs, aucun changement n'est possible, car il semblerait qu'un des paramètres n'ait pas été configuré correctement (par exemple, un numéro d'acheminement de fax n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de fax en saisissant 4. Une fois le numéro enregistré, le réadressage de fax fonctionne.
	2 Réadressage de fax	
	4 Numéro de transfert de fax	
	6 Mémorisation des fax	
96	Récupérer un fax	
	2 Récupérer tous les fax	Saisissez le numéro d'un télécopieur à distance afin de recevoir les fax en mémoire.
	3 Effacer les fax de la mémoire	Si vous entendez un long signal sonore, les fax ont été effacés de la mémoire.
97	Vérifier l'état de la réception	
	1 Fax	Vérifiez si votre appareil a reçu des fax. Si tel est le cas, vous entendrez un long signal sonore. À l'inverse, vous entendrez trois brefs signaux sonores.
98	Changer de mode de réception	
	1 Répondeur externe	Un long signal sonore indique que la modification est acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax uniquement	
90	Sortie	Appuyez sur 9 0 pour mettre fin à la récupération à distance. Attendez d'entendre un long signal sonore, puis raccrochez.



Information associée

- [Récupération de fax à distance](#)

Transférer les fax à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Appelez votre appareil depuis tout téléphone à clavier ou télécopieur pour transférer les fax entrants vers un autre appareil.

Vous devez activer l'option de mémorisation de fax pour utiliser cette fonction.

1. Composez votre numéro de fax.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *). Si vous entendez un bip sonore long, vous avez des messages.
3. Lorsque vous entendez deux bips sonores brefs, appuyez sur 9 6 2.
4. Attendez le bip sonore long, puis utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro du télécopieur distant vers lequel vous voulez que vos fax soient envoyés, puis terminez par # # (20 chiffres max.).



Vous ne pouvez pas utiliser les caractères * et # pour le numéro. Vous pouvez cependant appuyer sur # si vous voulez créer une pause.

5. Raccrochez lorsque vous entendez votre appareil émettre un bip sonore. Votre appareil appellera l'autre télécopieur qui imprimera alors vos fax.



Information associée

- [Récupération de fax à distance](#)

Modifier le numéro de transfert du fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez modifier le numéro de transfert du fax depuis un autre téléphone à clavier ou télécopieur.

1. Composez votre numéro de fax.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de *). Si vous entendez un bip sonore long, vous avez des messages.
3. Lorsque vous entendez deux bips sonores brefs, appuyez sur 9 5 4.
4. Attendez un bip sonore long, utilisez le pavé numérique pour entrer le nouveau numéro (20 chiffres maximum) du télécopieur distant auquel vous souhaitez transférer vos messages de fax, puis tapez # #.

Vous entendrez alors un signal long.



Vous ne pouvez pas utiliser les caractères * et # pour le numéro. Vous pouvez cependant appuyer sur # si vous voulez créer une pause.

5. Si vous entendez deux signaux brefs, appuyez sur 9 0 pour mettre fin à l'accès à distance lorsque vous avez terminé.
6. Raccrochez lorsque vous entendez votre appareil émettre un bip sonore.



Information associée

- [Récupération de fax à distance](#)

Opérations vocales et numéros de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Opérations relatives à la messagerie vocale](#)
- [Mémorisation de numéros de fax](#)
- [Composer un numéro à l'aide d'un raccourci](#)
- [Composer un numéro à l'aide de la composition par numéro abrégé](#)
- [Configurer des groupes de diffusion](#)
- [Combiner des numéros du carnet d'adresses](#)

Opérations relatives à la messagerie vocale

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Prendre un appel vocal en mode de réception Fax/Tél](#)

Prendre un appel vocal en mode de réception Fax/Tél

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il émet une sonnerie F/T (double sonnerie rapide) pour vous signaler la présence d'un appel vocal.

Si vous êtes à proximité de l'appareil, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur le bouton indiqué dans le tableau suivant pour répondre :

Modèles concernés	Pour prendre un appel vocal
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tél/R (Tel/R)
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW	Décrocher

Si vous utilisez un téléphone supplémentaire, décrochez le combiné pendant la sonnerie F/T puis appuyez sur #51 entre les sonneries doubles rapides. Si personne n'est en ligne ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel à l'appareil en appuyant sur *51.



Information associée

- [Opérations relatives à la messagerie vocale](#)

Mémorisation de numéros de fax

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses](#)
- [Modifier ou supprimer les noms ou les numéros du carnet d'adresses](#)

Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr].
2. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Modifier].
 - b. Appuyez sur [Aj nouv. adresse].
 - c. Appuyez sur [Nom].
 - d. Entrez le nom (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
 - e. Appuyez sur [Adresse].
 - f. Entrez le numéro (20 chiffres maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



- Prenez soin d'inclure l'indicatif lorsque vous saisissez un numéro de fax et de téléphone. En fonction du pays, les noms d'identification des appelants et l'historique peuvent ne pas s'afficher convenablement si l'indicateur n'est pas enregistré avec le numéro de fax et de téléphone.
- Pour enregistrer une adresse e-mail à utiliser avec Fax Internet ou le serveur de numérisation vers e-mail, appuyez sur  et saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [OK].
(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

g. Appuyez sur [OK].

Pour enregistrer un autre numéro de carnet d'adresses, répétez ces étapes.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)
 - [Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses](#)

Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez copier des numéros de votre historique d'appels sortants et les enregistrer dans votre carnet d'adresses.

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Histor. app.] > [Appel sortant].
2. Appuyez sur le numéro désiré.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet d'adresses] > [Nom].



Pour supprimer le numéro, appuyez sur [Modifier] > [Suppr]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nom à l'aide de l'écran LCD (16 caractères maximum).
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone à enregistrer.
7. Appuyez sur .



Information associée

- [Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses](#)

Modifier ou supprimer les noms ou les numéros du carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr] > [Modifier].
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
Appuyez sur [Changer] pour modifier les noms des télécopies ou les numéros de téléphone.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à modifier, puis appuyez dessus.
 - Pour modifier le nom, appuyez sur [Nom]. Entrez le nouveau nom (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
 - Pour changer le numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur [Adresse]. Entrez le nouveau numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].Appuyez sur [OK] lorsque vous avez terminé.



Comment saisir du texte :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur de manière à mettre en surbrillance le caractère à modifier, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère.

Pour effacer des numéros, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Suppr], puis appuyez sur [Suppr].

Sélectionnez les numéros de fax ou de téléphone à supprimer en appuyant dessus afin d'afficher une marque de sélection, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Composer un numéro à l'aide d'un raccourci

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. [Chargez votre document](#).
3. Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et appuyez sur le code à un chiffre correspondant au numéro de fax ou de téléphone à composer.
4. Appuyez sur **Start (Marche)**.



Information associée

- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
 - [Créer des raccourcis pour les numéros de fax](#)
 - [Modifier ou supprimer des raccourcis de numéros de fax](#)

Créer des raccourcis pour les numéros de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Vous pouvez enregistrer dix raccourcis de numéros de fax et y accéder à l'aide du bouton **Shortcut (Raccourci)**.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez un numéro sur le pavé numérique. Ce numéro est maintenant le code de raccourci à un chiffre pour le numéro de fax que vous désirez mémoriser.
Si aucun numéro de fax n'est mémorisé sous ce code à un chiffre, l'écran LCD affiche [Enregistrer ?].
3. Appuyez sur ▲.

REMARQUE

La fonction Internet Fax (I-Fax) et ses paramètres sont disponibles pour la mémorisation.
(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

4. Entrez le numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum), puis appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères maximum), puis appuyez sur **OK**.
 - Pour mémoriser le numéro sans nom, appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Composer un numéro à l'aide d'un raccourci](#)

Modifier ou supprimer des raccourcis de numéros de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Appuyez sur ▲ à trois reprises.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Raccourci], puis appuyez sur **OK**.
4. Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et utilisez le pavé numérique pour taper le code de raccourci à un chiffre à modifier ou à supprimer.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le nom et le numéro mémorisés :
 - a. Appuyez sur ▲.
 - b. Modifiez le nom et le numéro :

Pour modifier le nom ou le numéro mémorisé, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur **Clear (Effacer)**.

Saisissez le caractère qui convient, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour supprimer le nom et le numéro mémorisés :
 - a. Appuyez sur ▼.
 - b. Appuyez sur ▲ pour confirmer.
 - Pour quitter sans apporter de modification, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Composer un numéro à l'aide d'un raccourci](#)

Composer un numéro à l'aide de la composition par numéro abrégé

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. [Chargez votre document](#).
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez deux fois sur  et entrez le code du numéro abrégé à trois chiffres.
 - Appuyez sur .
Appuyez sur les boutons du pavé numérique pour entrer les premières lettres du nom, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au nom voulu, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Start (Marche)**.



Information associée

- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
 - [Mémoriser des numéros abrégés](#)
 - [Modifier ou supprimer des numéros abrégés](#)

Mémoriser des numéros abrégés

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Utilisez les numéros abrégés pour enregistrer jusqu'à 200 numéros sous un nom.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Appuyez à deux reprises sur  et saisissez le code de numérotation abrégée à trois chiffres (001 - 200). Appuyez sur **OK**.
Si aucun numéro n'est encore mémorisé pour le numéro abrégé en question, l'écran LCD indique [Enregistrer ?].
3. Appuyez sur ▲.

REMARQUE

La fonction Internet Fax (I-Fax) et ses paramètres sont disponibles pour la mémorisation.
(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

4. Entrez le numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum), puis appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères maximum), puis appuyez sur **OK**.
 - Pour mémoriser le numéro sans nom, appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Composer un numéro à l'aide de la composition par numéro abrégé](#)

Modifier ou supprimer des numéros abrégés

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Vous avez la possibilité de changer ou d'effacer des codes de numéros abrégés.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Appuyez sur ▲ à trois reprises.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Numéro abrégé], puis appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le code de numéro abrégé à modifier ou à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le numéro de fax ou de téléphone mémorisé ainsi que le nom :
 - a. Appuyez sur ▲.
 - b. Modifiez le numéro et le nom :

Pour modifier le numéro ou le nom mémorisé, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur **Clear (Effacer)**.

Saisissez le caractère qui convient, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour supprimer le numéro de fax ou de téléphone mémorisé ainsi que le nom :
 - a. Appuyez sur ▼.
 - b. Appuyez sur ▲ pour confirmer.
 - Pour quitter sans apporter de modification, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Composer un numéro à l'aide de la composition par numéro abrégé](#)

Configurer des groupes de diffusion

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Créez un groupe de diffusion si vous voulez envoyer un même fax à plusieurs numéros de fax à la fois. Vous pouvez mémoriser les groupes de diffusion dans le carnet d'adresses, les raccourcis ou les numéros abrégés de votre appareil en fonction de votre modèle.

Tout d'abord, vous devez enregistrer chaque numéro de fax dans le carnet d'adresses. Vous pourrez ensuite les inclure en tant que numéros dans le groupe. Chaque groupe utilise un numéro figurant dans un carnet d'adresses (un raccourci ou un numéro abrégé dans certains modèles).

Modèles concernés	Nombre maximum de groupes	Numéros maximum dans un groupe
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	20	209
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	20	199

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

- Appuyez sur  (Fax).
- Appuyez sur ▲ à trois reprises.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Groupes config], puis appuyez sur **OK**.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer un groupe dans un emplacement de numéro abrégé :
Appuyez sur , entrez l'emplacement de numéro abrégé à trois chiffres, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour enregistrer un groupe dans un emplacement de raccourci :
Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez le numéro de raccourci à un chiffre sur le pavé numérique.
- Utilisez le pavé numérique pour saisir un numéro de groupe (de 01 à 20), puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

La fonction Internet Fax (I-Fax) et ses paramètres sont disponibles.

(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

- Ajoutez des numéros au groupe :
 - Pour ajouter des numéros abrégés :
Appuyez sur  et entrez l'emplacement du numéro abrégé à trois chiffres.
 - Pour ajouter des numéros de raccourci :
Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez le numéro de raccourci à un chiffre sur le pavé numérique.

L'écran LCD affiche les numéros abrégés sélectionnés en les faisant précéder d'une dièse (#) et les numéros de raccourci d'un astérisque (*). Exemple : *006, #009.

7. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé d'ajouter des numéros.
8. Saisissez le nom du groupe à l'aide du pavé numérique (16 caractères maximum).
9. Appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr].
2. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Modifier] > [Groupes de configuration] > [Nom].
 - b. Entrez le nom du groupe (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
 - c. Appuyez sur [Ajouter/Suppr.].
 - d. Insérez des numéros provenant du carnet d'adresses dans le groupe en appuyant dessus pour afficher une coche, puis appuyez sur [OK].
 - e. Repassez en revue la liste des noms et des numéros qui sont présentés à l'écran et confirmez leur sélection en appuyant sur [OK] afin d'enregistrer votre groupe.

Pour enregistrer un autre groupe pour la diffusion, répétez ces étapes.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
 - [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
 - [Supprimer un groupe de diffusion](#)
 - [Ajouter ou supprimer un membre du groupe de diffusion](#)

Modifier un nom de groupe de diffusion

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Appuyez sur ▲ à trois reprises.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Groupes config], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer le nom d'un groupe stocké dans un emplacement de numéro abrégé :
Appuyez sur , entrez l'emplacement de numéro abrégé à trois chiffres, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour changer le nom d'un groupe stocké dans un emplacement de raccourci :
Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez le numéro de raccourci à un chiffre sur le pavé numérique.
5. Appuyez sur ▲ pour modifier les informations relatives au groupe mémorisé.

REMARQUE

La fonction Internet Fax (I-Fax) et ses paramètres sont disponibles pour la mémorisation.
(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

6. Appuyez sur **OK**.
7. Pour changer le nom, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier. Appuyez sur **Clear (Effacer)** pour le supprimer, puis saisissez le caractère correct à l'aide du pavé numérique.
Une fois vos modifications terminées, appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr] > [Modifier] > [Changer].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe désiré, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Nom].
4. Entrez le nouveau nom du groupe (16 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Comment changer le nom mémorisé :

Pour changer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour positionner le curseur à l'endroit qui convient, puis appuyez sur .

Entrez le nouveau caractère.

5. Appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur .



Information associée

- [Configurer des groupes de diffusion](#)
-

Supprimer un groupe de diffusion

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur ▲ à trois reprises.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Groupes config], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un groupe stocké dans un emplacement de numéro abrégé :
Appuyez sur , entrez l'emplacement de numéro abrégé à trois chiffres, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour supprimer un groupe stocké dans un emplacement de raccourci :
Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez le numéro de raccourci à trois chiffres sur le pavé numérique.
5. Appuyez sur ▼ pour supprimer le groupe.
6. Appuyez sur ▲ pour confirmer.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr] > [Modifier] > [Suppr].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe désiré, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

Information associée

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Ajouter ou supprimer un membre du groupe de diffusion

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur ▲ à trois reprises.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Groupes config], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer les numéros d'un groupe stocké dans un emplacement de numéro abrégé :
Appuyez sur , entrez l'emplacement de numéro abrégé à trois chiffres, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour changer les numéros d'un groupe stocké dans un emplacement de raccourci :
Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez le numéro de raccourci à un chiffre sur le pavé numérique.
5. Appuyez sur ▲ pour changer les numéros stockés dans le groupe.

REMARQUE

La fonction Internet Fax (I-Fax) et ses paramètres sont disponibles pour la mémorisation.
(Sur certains modèles, vous devez télécharger Fax Internet pour utiliser la fonction Fax Internet et le serveur de numérisation vers e-mail.)

6. Ajoutez ou supprimez des numéros abrégés ou de raccourci
 - Pour ajouter des numéros de raccourci :
Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour positionner le curseur juste après le dernier numéro.
Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé, puis entrez l'emplacement de raccourci à un chiffre correspondant au numéro à ajouter.
 - Pour ajouter des numéros abrégés :
Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour positionner le curseur juste après le dernier numéro.
Appuyez sur , puis entrez l'emplacement de numéro abrégé à trois chiffres correspondant au numéro à ajouter.
 - Pour supprimer des numéros abrégés ou de raccourci, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le numéro à supprimer, puis appuyez sur **Clear (Effacer)**.

Une fois vos modifications terminées, appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr] > [Modifier] > [Changer].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe désiré, puis appuyez dessus.

-
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Ajouter/Suppr.], puis appuyez dessus.
 4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à ajouter ou supprimer.
 5. Procédez comme suit pour chaque numéro à changer :
 - Pour ajouter un numéro au groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour ajouter une marque de sélection.
 - Pour supprimer un numéro du groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour retirer la marque de sélection.
 6. Appuyez sur [OK].
 7. Appuyez sur [OK].
 8. Appuyez sur .



Information associée

- [Configurer des groupes de diffusion](#)
-

Combiner des numéros du carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Il se peut que vous souhaitiez parfois choisir entre plusieurs opérateurs de téléphonie longue distance pour envoyer un fax. Les tarifs peuvent varier en fonction de l'heure et de la destination. Pour profiter des meilleurs tarifs, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des opérateurs téléphoniques longue distance et des numéros de cartes de crédit sous forme de numéros du carnet d'adresses.

Vous pouvez stocker ces longues séries de numérotation en les subdivisant et en les configurant comme des numéros de carnet d'adresses indépendants quelle que soit la combinaison. Il est même possible d'inclure une numérotation manuelle à l'aide du pavé numérique.

Admettons, par exemple, que vous ayez mémorisé « 01632 » et « 960555 » dans votre appareil, comme indiqué dans le tableau suivant.

Modèles concernés	« 01632 » mémorisé dans	« 960555 » mémorisé dans
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Numérotation rapide : 003	Numérotation rapide : 002
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Carnet d'adresses : Brother 1	Carnet d'adresses : Brother 2

Vous pouvez les utiliser tous les deux pour composer le « 01632-960555 » en procédant comme suit.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez deux fois sur , 003.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez deux fois sur , 002.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil va composer le « 01632-960555 ».

Pour changer provisoirement un numéro, vous pouvez substituer une partie du numéro en appuyant dessus à l'aide du pavé numérique. Par exemple, pour remplacer le numéro par 01632-960556, vous pourriez entrer le numéro (01632) à l'aide de la numérotation rapide 003, puis appuyer sur 960556 à l'aide du pavé numérique.



S'il est nécessaire d'attendre une tonalité d'appel ou un signal à un moment précis de la séquence de numérotation, insérez une pause dans le numéro en appuyant sur **Redial/Pause (Bis/Pause)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [(Fax)] > [Carnet d'adr].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de Brother 1.
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur [Appliquer].

-
5. Appuyez sur [Options].
 6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Carnet d'adr], puis appuyez dessus.
 7. Appuyez sur [OK].
 8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de Brother 2.
 9. Appuyez sur le numéro.
 10. Appuyez sur [Appliquer].
 11. Appuyez sur [Démarrage du fax].

L'appareil va composer le « 01632-960555 ».

Pour changer provisoirement un numéro, vous pouvez substituer une partie du numéro en appuyant dessus à l'aide de l'écran LCD. Par exemple, pour remplacer le numéro par 01632-960556, vous pourriez entrer le numéro (Brother 1 : 01632) à l'aide du carnet d'adresses, appuyer sur [Appliquer], puis saisir 960556 à l'aide de l'écran LCD.



S'il est nécessaire d'attendre une tonalité d'appel ou un signal à un moment précis de la séquence de numérotation, insérez une pause dans le numéro en appuyant sur [Pause].



Information associée

- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
-

Services téléphoniques et appareils externes

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Identification de l'appelant](#)
- [Définir le type de ligne téléphonique](#)
- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)
- [Téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Branchements multilignes \(PBX\)](#)

Identification de l'appelant

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La fonction d'identification de l'appelant permet de tirer parti de l'abonnement au service d'identification de l'appelant proposé par de nombreuses compagnies de téléphone locales. Ce service affiche le numéro de téléphone (ou le nom le cas échéant) de l'appelant lorsque le téléphone sonne.

- Le message [ID inconnue] signifie qu'il s'agit d'un appel extérieur à votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message [ID Refusé] signifie que l'appelant a bloqué intentionnellement la transmission des informations d'identification de l'appelant.

Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'informations.

Lorsque vous répondez à un appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran LCD, mais elles restent enregistrées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Consultez la liste de ces numéros ou sélectionnez un numéro pour l'ajouter au carnet d'adresses (à la composition par numéro abrégé ou aux raccourcis sur certains modèles) ou le supprimer de l'historique.

Vous pouvez imprimer une liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil.



- Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.
- Le service d'identification de l'appelant varie d'un opérateur à un autre. Renseignez-vous auprès de compagnie de téléphone locale pour savoir si ce service est disponible dans votre région.



Information associée

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Activer la fonction d'identification de l'appelant](#)

Activer la fonction d'identification de l'appelant

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous avez souscrit au service d'identification de l'appelant sur votre ligne téléphonique, activez la fonction d'identification de l'appelant pour afficher le numéro de téléphone de votre interlocuteur sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Divers], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [ID appelant], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] (ou [Désact.]), puis appuyez sur **OK**.



- Pour afficher la liste des identifications de l'appelant sur l'écran LCD, sélectionnez l'option [Afficher#] à ce stade.
- Pour imprimer la liste des identifications de l'appelant sur l'écran LCD, sélectionnez l'option [Imp. rapport] à ce stade.

6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Divers] > [ID appelant].
2. Appuyez sur [Oui] (ou sur [Désact.]).
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Identification de l'appelant](#)

Définir le type de ligne téléphonique

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous branchez l'appareil à une ligne PBX ou RNIS pour envoyer et recevoir des fax, vous devez sélectionner un type de ligne téléphonique qui corresponde aux spécificités de votre ligne.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. ligne], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Normal], [PBX] ou [ISDN], puis appuyez sur **OK**.
5. Si vous choisissez [PBX], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer le préfixe actuel, appuyez sur ▲.
Saisissez un préfixe (5 chiffres maximum) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] ou [Toujours], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas changer le préfixe actuel, appuyez sur ▲, puis sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] ou [Toujours], puis appuyez sur **OK**.



- Utilisez les chiffres 0 à 9 et les caractères #, * et ! pour le préfixe. (Appuyez sur **Tel/R (Tél/R)** pour afficher « ! ».)
- Si vous sélectionnez [Oui], l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax seulement si vous appuyez sur **Tel/R (Tél/R)**.
- Si vous sélectionnez [Toujours], l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax.

6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Param. ligne].
2. Appuyez sur [Normal], [PBX] ou [ISDN].
3. Si vous avez sélectionné [PBX], procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Oui] ou sur [Toujours].



- Si vous sélectionnez [Oui], l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax seulement si vous appuyez sur [R].
- Si vous sélectionnez [Toujours], l'appareil compose un préfixe avant le numéro de fax.

- b. Appuyez sur [Préfixe num].
- c. Saisissez un préfixe à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Utilisez les chiffres de 0 à 9 et les symboles #, * et !. Vous ne pouvez pas utiliser le caractère ! avec d'autres chiffres ou caractères.

4. Appuyez sur .



Information associée

- Services téléphoniques et appareils externes
- PBX et TRANSFERT

PBX et TRANSFERT

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le réglage [Param. ligne] de l'appareil est défini par défaut sur [Normal], ce qui vous permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut se brancher sur la plupart des types de PBX. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer des appels vers un autre poste. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton figurant dans le tableau.

Modèles concernés	Pour utiliser la fonction de rappel de l'appareil
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tel/R (Tél/R)
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	R



Attribuez un numéro de téléphone au bouton enregistré dans le carnet d'adresses (numéro de raccourci ou numéro abrégé dans certains modèles). Lors de la programmation du numéro de carnet d'adresses (numéro de raccourci ou numéro abrégé dans certains modèles), appuyez sur le bouton en premier (l'écran LCD affiche « ! »), puis composez le numéro de téléphone. Cela permet d'éviter de devoir appuyer sur le bouton à chaque fois avant de composer un numéro du carnet d'adresses (numéro de raccourci ou numéro abrégé dans certains modèles). Votre type de ligne téléphonique doit être réglé sur PBX sur l'appareil pour que vous puissiez utiliser cette fonction.



Information associée


- [Définir le type de ligne téléphonique](#)

Répondeur externe (répondeur téléphonique)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Connectez un répondeur téléphonique sur la même ligne que votre appareil. Lorsque le répondeur répond à un appel, cet appareil surveille les tonalités CNG (appel de fax) envoyées par un télécopieur. S'il détecte ces tonalités, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. S'il ne les détecte pas, il permet au répondeur de recevoir un message vocal et la mention [Téléphone] s'affiche sur l'écran LCD.

Le répondeur externe doit répondre avant la cinquième sonnerie (il est recommandé de définir le nombre de sonneries sur deux). En effet, cet appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG jusqu'à ce que le répondeur ait répondu à l'appel. L'appareil d'origine n'envoie des tonalités CNG que pendant huit à dix secondes. Nous déconseillons l'emploi de la fonctionnalité d'économie de coûts sur votre répondeur si son activation exige plus de quatre sonneries.

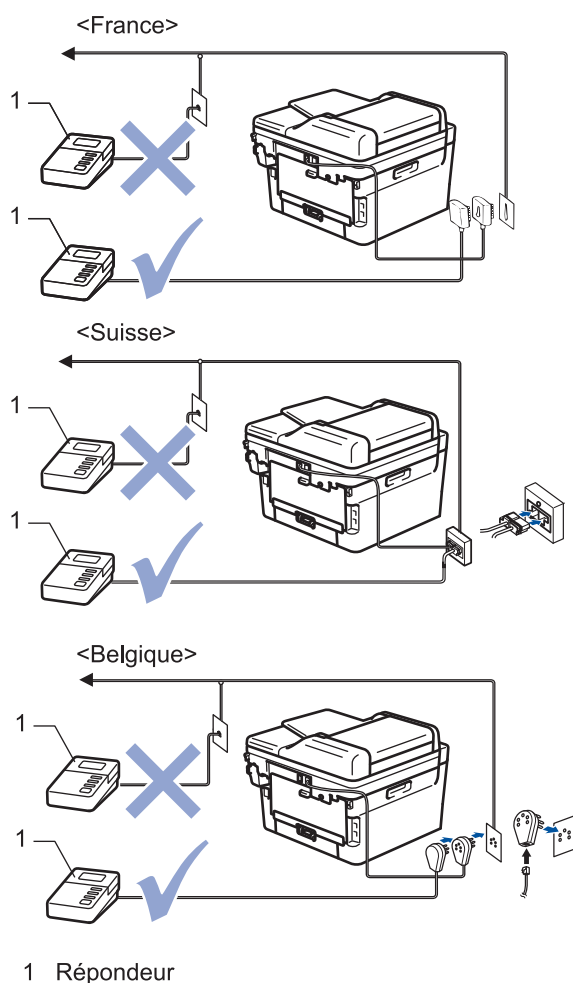

IMPORTANT

NE branchez PAS de répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.



Si vous éprouvez des difficultés à recevoir des fax, réduisez la valeur du réglage Long. sonnerie de votre répondeur.



Information associée

- Services téléphoniques et appareils externes
 - Connecter un répondeur externe
 - Enregistrer un message sortant sur le répondeur externe
-

Connecter un répondeur externe

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Réglez votre répondeur externe sur le nombre minimum de sonneries autorisées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de téléphonie. (Le paramètre Longueur de sonnerie de l'appareil ne s'applique pas.)
2. Enregistrez un message sortant sur votre répondeur externe.
3. Configurez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.
4. Réglez le mode de réception de votre appareil sur [Tel/Rep.Ext].



Information associée

- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)

Enregistrer un message sortant sur le répondeur externe

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Enregistrez un silence de cinq secondes au début de votre message. L'appareil pourra ainsi détecter les tonalités de fax.
2. Limitez votre annonce à 20 secondes.
3. À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code d'activation à distance à l'intention des correspondants susceptibles de vous envoyer des fax manuellement. Par exemple : « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur *51 et Départ pour envoyer un fax ».

REMARQUE

Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de cinq - secondes, car l'appareil ne peut pas détecter des tonalités de fax couvertes par une voix forte. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas bien les fax, réenregistrez le message sortant en commençant par cette pause.



Information associée

- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)

Téléphones externes et supplémentaires


Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Connecter un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire](#)
- [Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires](#)
- [Utilisation d'un combiné externe sans fil d'une autre marque que Brother](#)
- [Utiliser les codes à distance](#)

Connecter un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

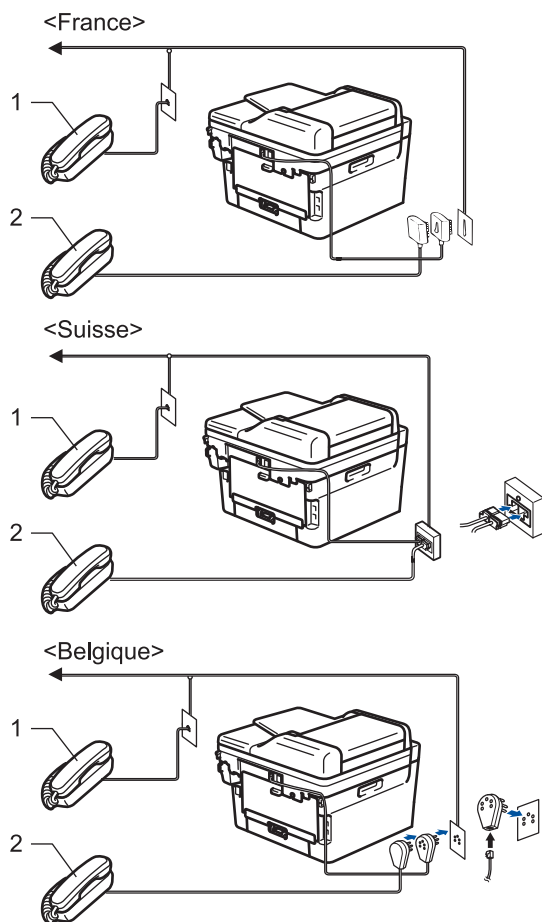

- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe



Veillez à utiliser un téléphone externe doté d'un câble n'excédant pas trois mètres de long.



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)

Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez laisser votre appareil prendre l'appel en composant le code d'activation à distance. Quand vous saisissez le code d'activation à distance ***51**, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo sonnerie/double sonnerie pour vous demander d'y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de désactivation à distance **#51**.

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Vous recevez un fax manuel.

Appuyez sur ***51** attendez le bip strident ou jusqu'à ce que l'écran LCD affiche [Réception], puis raccrochez.



Vous pouvez également utiliser la fonction de détection des fax pour que votre appareil prenne l'appel automatiquement.



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)

Utilisation d'un combiné externe sans fil d'une autre marque que Brother

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si votre téléphone sans fil d'une autre marque que Brother est relié au cordon de la ligne téléphonique et que vous vous déplacez généralement avec le combiné sans fil, il est plus aisé de répondre aux appels pendant la durée déterminée par Longueur de sonnerie.

Si vous laissez d'abord l'appareil répondre, vous devez vous rendre devant l'appareil et appuyer sur [Décrocher] ou **Tel/R (Tél/R)** pour transférer l'appel vers le combiné sans fil.



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)

Utiliser les codes à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Code d'activation à distance

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez forcer votre appareil à le recevoir en composant le code d'activation à distance ***51**. Attendez les bips stridents, puis raccrochez le combiné.

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir le fax en appuyant sur les boutons du tableau suivant :

Modèles concernés	Pour faire en sorte que l'appareil reçoive un fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start (Marche) puis ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Démarrage du fax puis Recevoir

Code de désactivation à distance

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode Fax/Tél, il laissera retentir la sonnerie (sonnerie double rapide) du télécopieur/téléphone après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie du télécopieur/téléphone en appuyant sur **#51** (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches entre les sonneries).

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une des sonneries doubles rapides pour que vous répondiez à l'appel, prenez l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur le bouton du tableau suivant :

Modèles concernés	Pour prendre un appel vocal
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tél/R (Tel/R)
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Décrocher



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Modifier les codes à distance](#)

Modifier les codes à distance

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le code d'activation à distance préreglé est ***51**. Le code de désactivation à distance préreglé est **#51**. Si vous êtes systématiquement déconnecté quand vous accédez à votre répondeur externe à distance, essayez de modifier les codes à distance à trois chiffres au moyen des chiffres 0-9, de * ou de #.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param.RC.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Code distance], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui], puis appuyez sur **OK**.



Pour désactiver les codes à distance, sélectionnez l'option [Désact.].

7. Saisissez le nouveau code d'activation à distance, puis appuyez sur **OK**.
8. Saisissez le nouveau code de désactivation à distance, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Code distance].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le code d'activation à distance, appuyez sur [Act Code]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
 - Pour modifier le code de désactivation à distance, appuyez sur [Désact.code]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous n'avez pas l'intention de modifier les codes, passez à l'étape suivante.
 - Pour désactiver (ou activer) les codes à distance, appuyez sur [Code distance], puis sur [Désact.] (ou [Oui]).
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser les codes à distance](#)

Branchements multilignes (PBX)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nous vous suggérons de demander à la compagnie qui a installé votre PBX de brancher votre appareil. Si vous avez un système multiligne, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Ceci empêche que l'appareil ne s'active à chaque fois que le système reçoit un appel téléphonique. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de paramétrer le mode de réception sur [Manuel].

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances lorsqu'il est branché sur un PBX. Tout problème d'envoi ou de réception de fax doit être signalé en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.



Information associée

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)

Rapports de fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Imprimer un rapport de vérification de l'envoi](#)
- [Imprimer un journal des fax](#)

Imprimer un rapport de vérification de l'envoi

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport contient le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date de la transmission, la durée de la transmission ainsi que le nombre de pages envoyées, et indique si la transmission a abouti ou non.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

Oui	Imprime un rapport après chaque fax que vous envoyez.
Oui (+Image)	Permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
Erreur seulement	Imprime un rapport si votre fax n'est pas envoyé du fait d'une erreur de transmission.
Erreur seulement (+Image)	Imprime un rapport si votre fax n'est pas envoyé du fait d'une erreur de transmission. Une partie de la première page du fax figure sur le rapport.
Désact.	Votre appareil n'imprime pas de rapport après l'envoi de fax.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. Rapport], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Rap. transmis.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Erreur seulement], [ErrSeulemt+Image], [Désact.], [Oui] ou [Oui (+Image)], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param. Rapport] > [Rap. transmis.].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
Si vous sélectionnez [Oui (+Image)] ou [Erreur seulement (+Image)], l'image ne s'affiche pas sur le rapport de vérification de l'envoi si la transmission en temps réel est définie sur [Oui].
3. Appuyez sur .

Si la transmission réussit, OK apparaît en regard de RÉSULTAT sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission échoue, ERROR apparaît en regard de RÉSULTAT.

✓ Information associée

- [Rapports de fax](#)

Imprimer un journal des fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime un journal des fax à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours).

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. Rapport], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Périod.journal], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Tous les 50 fax], [Toutes les 6 h], [Toutes les 12 h], [Toutes les 24 h], [Tous les 2 j], [Tous les 7 j] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprime le report à l'heure sélectionnée, puis efface tous les travaux de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil est saturée (avec 200 travaux en mémoire) avant la date sélectionnée, l'appareil imprime le journal plus rapidement et efface tous les travaux en mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant le rapport déjà prévu, vous pouvez le faire sans que cela n'efface les travaux en mémoire.
 - Tous les 50 fax
L'appareil imprime le journal lorsque l'appareil a mémorisé 50 travaux.
6. Si vous avez choisi Tous les 7 jours, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Chaque lundi], [Chaque mardi], [Chaque mercredi], [Chaque jeudi], [Chaque vendredi], [Chaque samedi] ou [Chaque dimanche], puis appuyez sur **OK**.
7. Si vous avez sélectionné 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours, procédez comme suit pour saisir l'heure début d'impression :
 - Si vous avez sélectionné [Hlge 12 hr] dans le réglage Date et heure, tapez l'heure au format 12 heures, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [AM] ou [PM], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné [Hlge 24 hr] dans le réglage Date et heure, tapez l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur **OK**.
(Tapez, par exemple 19:45 pour 7 h 45.)
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param. Rapport] > [Périod.journal] > [Périod.journal].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'intervalle souhaité, puis appuyez dessus.
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprime le report à l'heure sélectionnée, puis efface tous les travaux de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil est saturée (avec 200 travaux en mémoire) avant la date sélectionnée, l'appareil imprime le journal plus rapidement et efface tous les travaux en mémoire. Si vous voulez un rapport

supplémentaire avant le rapport déjà prévu, vous pouvez le faire sans que cela n'efface les travaux en mémoire.

- Tous les 50 fax

L'appareil imprime le journal lorsque l'appareil a mémorisé 50 travaux.

3. Si vous avez sélectionné 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours, appuyez sur [Heure] et indiquez l'heure à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
4. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur [Jour].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Chaque lundi], [Chaque mardi], [Chaque mercredi], [Chaque jeudi], [Chaque vendredi], [Chaque samedi] ou [Chaque dimanche], puis appuyez sur le premier jour du compte à rebours des 7 jours.
6. Appuyez sur .



Information associée

- [Rapports de fax](#)
-

PC-FAX

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [PC-FAX pour Windows](#)
- [PC-FAX pour Mac](#)

PC-FAX pour Windows


Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Envoyer un fax à l'aide de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows\)](#)

Présentation de PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Réduisez la consommation de papier et gagnez du temps en utilisant le logiciel PC-FAX de Brother pour envoyer des fax directement depuis votre ordinateur.

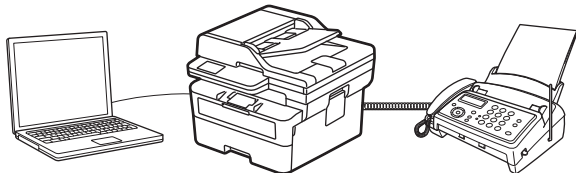


- [Configurer PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Configurer PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant d'envoyer des fax à l'aide de PC-FAX, personnalisez les options d'envoi dans chaque onglet de la boîte de dialogue **Configuration PC-Fax**.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configuration de l'envoi**. La boîte de dialogue **Configuration PC-Fax** s'affiche.

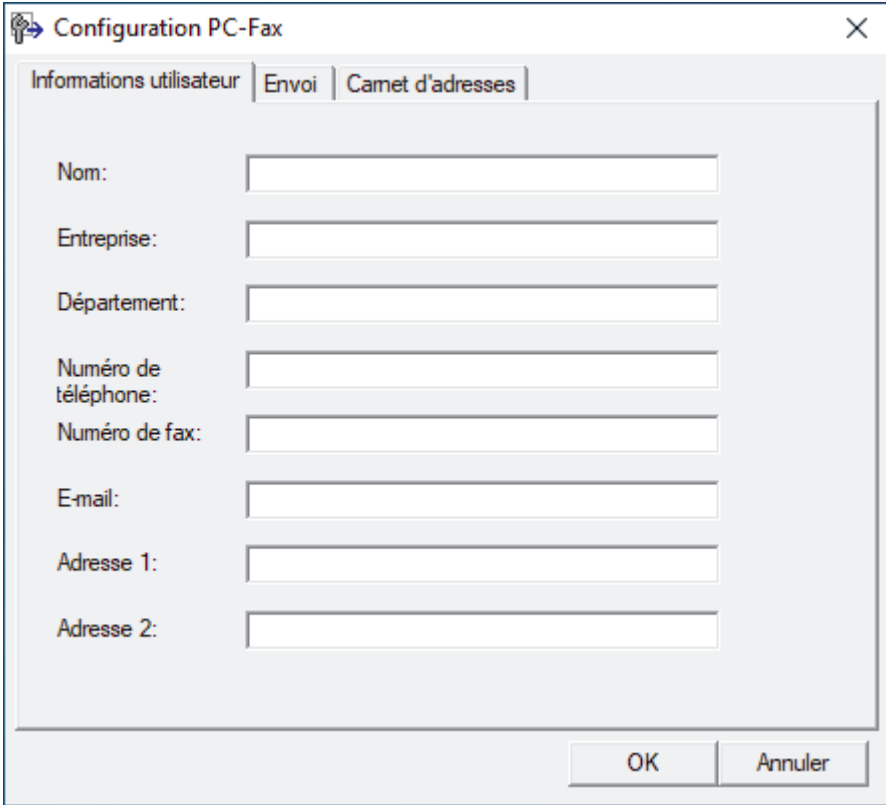

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur l'onglet **Informations utilisateur**, puis saisissez vos données utilisateur dans les champs prévus à cet effet.



Chaque compte Microsoft peut avoir son propre écran personnalisé **Informations utilisateur** pour des entêtes de fax et des pages de garde personnalisées.

- Cliquez sur l'onglet **Envoi**, puis saisissez le numéro d'accès à une ligne externe (le cas échéant) dans le champ **Accès ligne extérieure**. Cochez la case **Inclure l'en-tête** pour inclure les données d'en-tête.
 - Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses**, puis sélectionnez le carnet d'adresses que vous comptez utiliser pour l'application PC-FAX dans la liste déroulante **Sélectionnez le carnet d'adresses**.
4. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ajoutez, modifiez et supprimez des membres et groupes afin de personnaliser votre **Carnet d'adresses**.


- [Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importer des informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)

Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ajoutez de nouveaux contacts et leurs numéros de fax dans le carnet d'adresses PC-Fax si vous avez l'intention d'utiliser le logiciel PC-Fax de Brother pour envoyer un fax.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

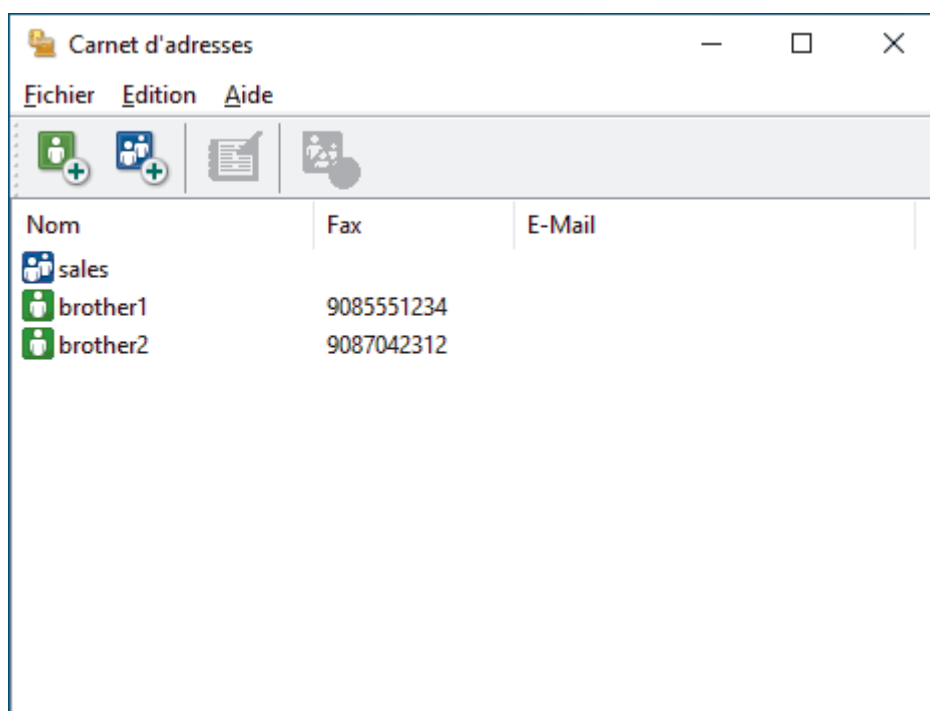

3. Cliquez sur  pour ajouter de nouveaux membres.
La boîte de dialogue **Paramétrage des membres du carnet d'adresses** s'affiche.
4. Saisissez les coordonnées du membre dans les champs correspondants. Le champ **Nom** est obligatoire.
5. Cliquez sur **OK**.

Information associée


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Créez un groupe pour diffuser le même PC-FAX à plusieurs destinataires à la fois.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

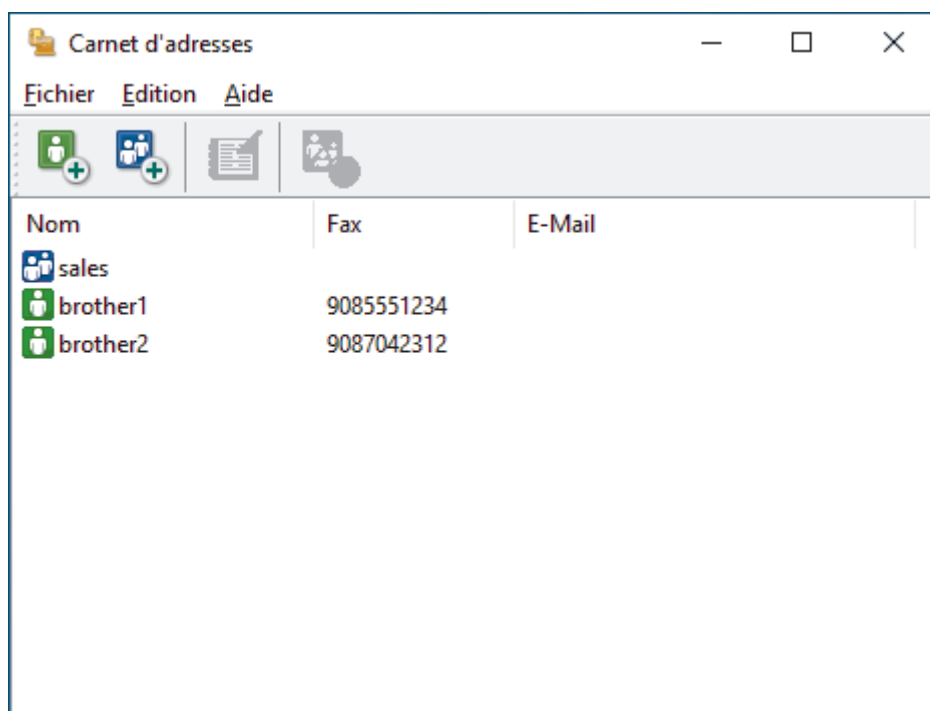

3. Cliquez sur  pour ajouter un nouveau groupe.
La boîte de dialogue **Configuration des groupes de diffusion** s'affiche.
4. Saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ **Nom de groupe**.
5. Dans le champ **Noms disponibles**, sélectionnez chaque nom que vous comptez inclure au groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.
Les membres ajoutés au groupe apparaissent dans la zone **Membres du groupe**.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Chaque groupe peut contenir jusqu'à 50 membres.




Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

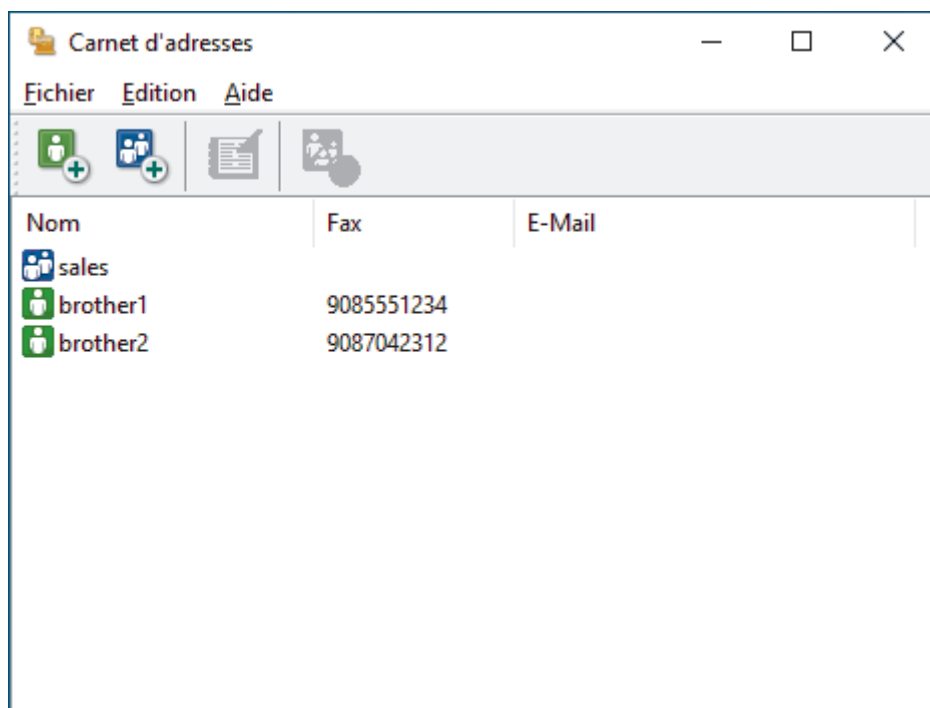

3. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous avez l'intention de modifier.
4. Cliquez sur  (**Propriétés**).
5. Changez les informations relatives au membre ou au groupe.
6. Cliquez sur **OK**.




Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

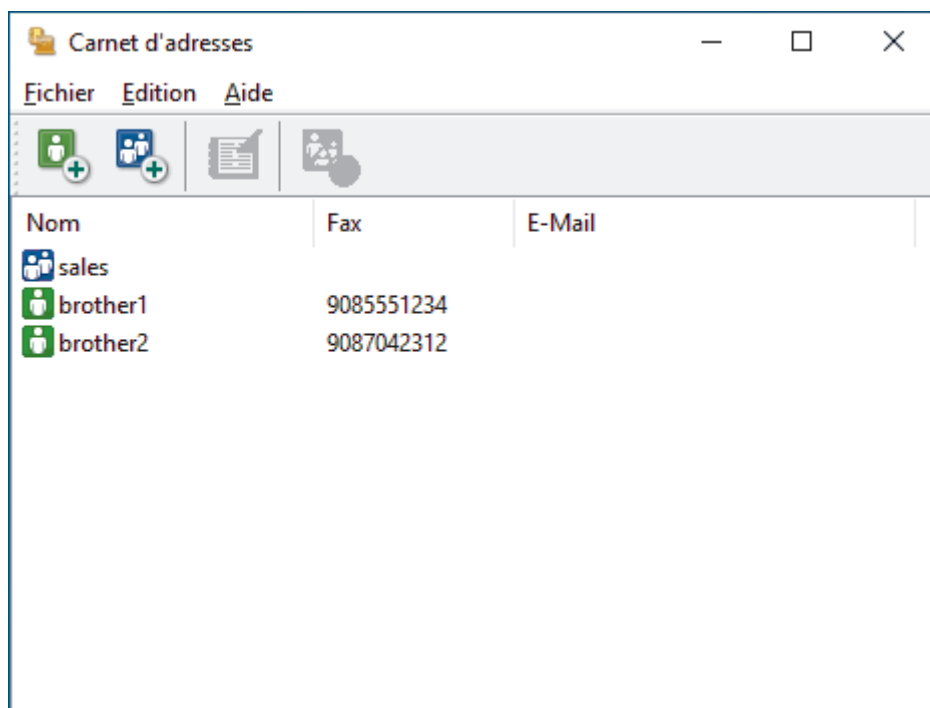

3. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous avez l'intention de supprimer.
4. Cliquez sur  (**Effacer**).
5. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK**.

✓ Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)


Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez exporter le carnet d'adresses sous forme de fichier texte ASCII (*.csv) ou de carte de visite électronique (vCard) et l'enregistrer sur votre ordinateur.

Vous ne pouvez pas exporter les paramètres de groupe lors de l'exportation des données du **Carnet d'adresses**.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

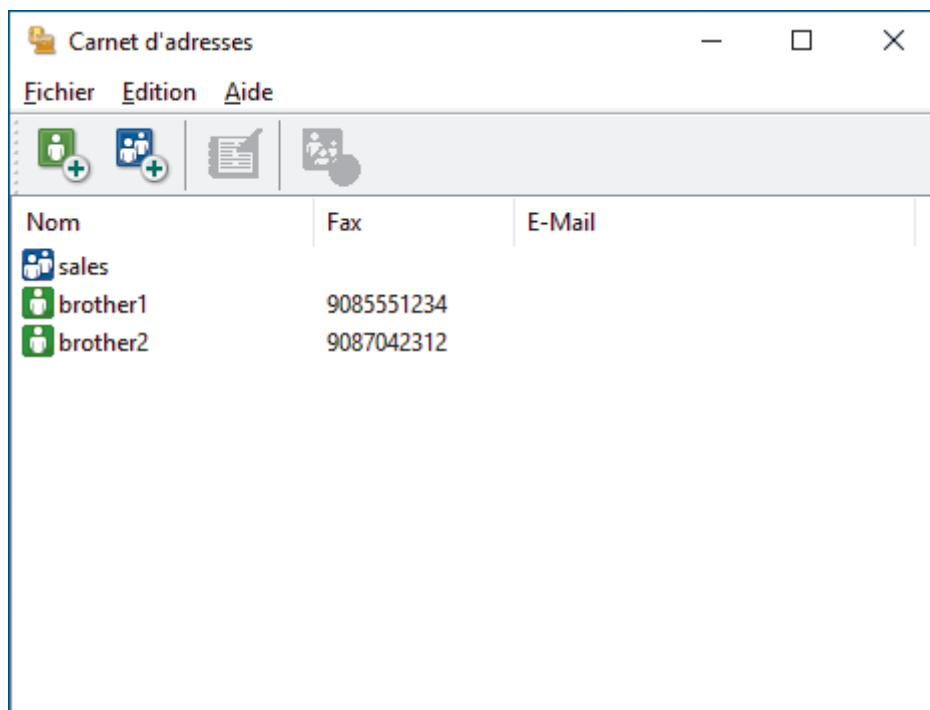

3. Cliquez sur **Fichier > Exporter**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Texte**
La boîte de dialogue **Objet sélectionné** s'affiche. Passez à l'étape suivante.
 - **vCard**
Vous devez sélectionner un membre à exporter dans votre carnet d'adresses avant de sélectionner cette option.
Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la carte de visite électronique (vCard), saisissez le nom de la vCard dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données à exporter, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Sélectionnez et ajoutez les éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les présenter.

6. Si vous exportez les données dans un fichier ASCII, dans la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
7. Cliquez sur **OK**.

-
8. Accédez au dossier de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez enregistrer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.



Information associée


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)
-

Importer des informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv) ou des cartes de visite électroniques (vCard) dans votre carnet d'adresses.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

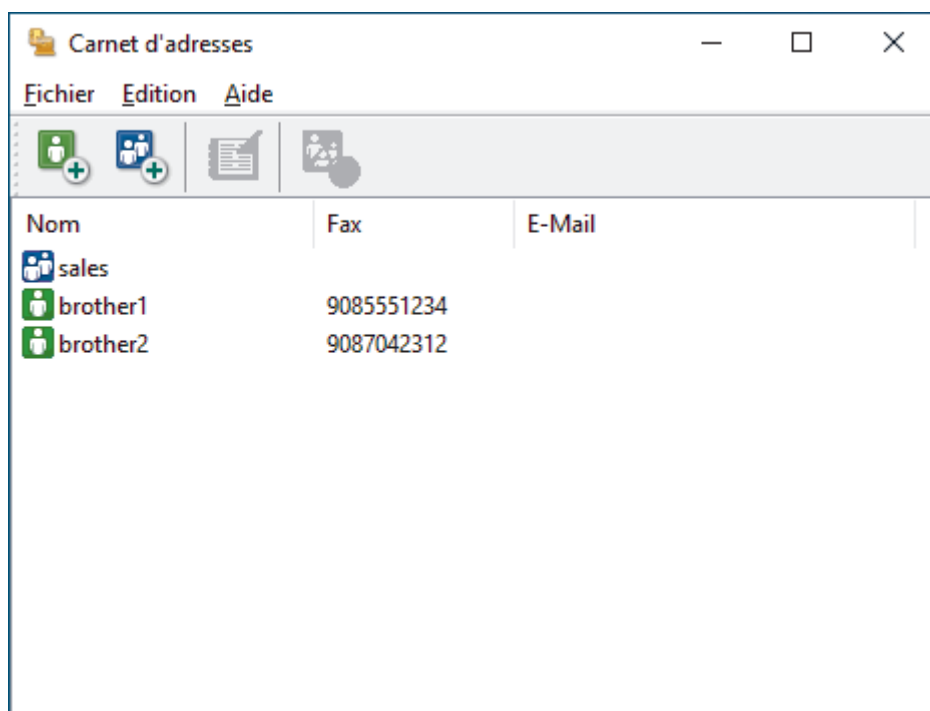

3. Cliquez sur **Fichier > Importer**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Texte**
La boîte de dialogue **Objet sélectionné** s'affiche. Passez à l'étape 5.
 - **vCard**
Passez à l'étape 8.
5. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données à importer, puis cliquez sur le bouton **Ajouter >>**.



Vous devez sélectionner et ajouter des champs à partir de la liste **Éléments Disponibles** dans l'ordre où ils apparaissent dans le fichier texte d'importation.

6. Si vous importez les données d'un fichier ASCII, dans la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.



Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)


Envoyer un fax à l'aide de PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

PC-FAX gère uniquement les fax monochromes. Un fax monochrome est envoyé même si les données d'origine sont en couleur et que le télécopieur de destination prend en charge les fax en couleur.

1. Créez un fichier à l'aide d'une application sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
3. Sélectionnez **Brother PC-FAX** en guise d'imprimante, puis terminez votre opération d'impression.

La boîte de dialogue **BrotherPC-FAX** s'affiche.

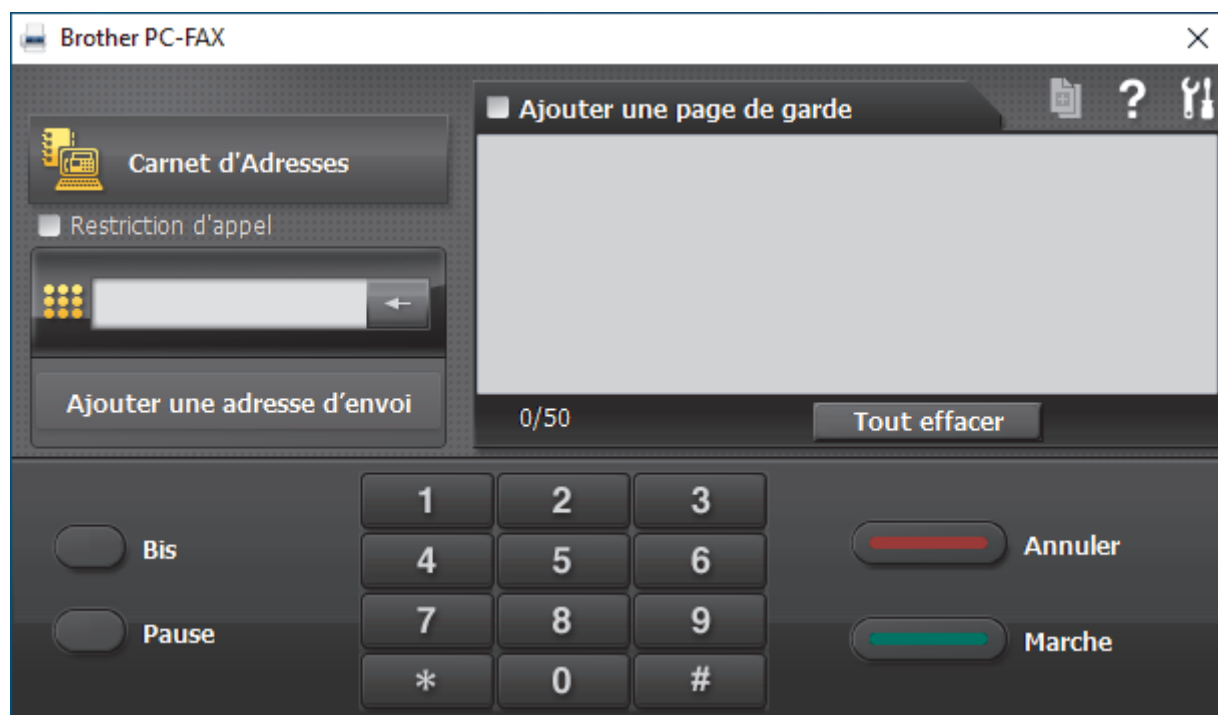

4. Saisissez un numéro de fax en procédant selon l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur des chiffres sur le pavé de numérotation pour saisir le numéro, puis cliquez sur **Ajouter une adresse d'envoi**.



Si vous cochez la case **Restriction d'appel**, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour vous inviter à saisir à nouveau le numéro de fax à l'aide du clavier. Cette sécurité vous empêche de transmettre des fax aux mauvais destinataires.

- Cliquez sur le bouton **Carnet d'Adresses**, puis sélectionnez un membre ou un groupe dans le carnet d'adresses.



En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

5. Pour inclure une page de garde, cochez la case **Ajouter une page de garde**. Vous pouvez également cliquer sur  pour créer ou modifier une page de garde.
6. Cliquez sur **Marche** pour envoyer le fax.



- Pour annuler le fax, cliquez sur **Annuler**.
- Pour recomposer un numéro, cliquez sur **Bis** pour afficher les cinq derniers numéros de fax, sélectionnez-en un, puis cliquez sur **Marche**.




Information associée

- [PC-FAX pour Windows](#)

Recevoir des fax sur votre ordinateur (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez le logiciel PC-FAX de Brother pour recevoir des fax sur votre ordinateur, les afficher à l'écran et imprimer uniquement ceux qui vous intéressent.

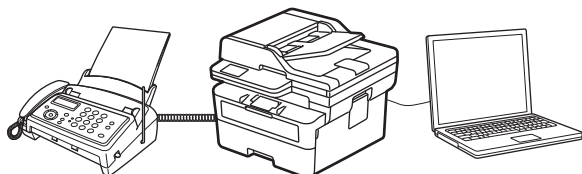

- Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX (Windows)

Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le logiciel de réception PC-FAX de Brother permet d'afficher et de stocker les fax sur votre ordinateur. Il est installé automatiquement en même temps que le logiciel et les pilotes de votre appareil et peut être utilisé sur l'ordinateur local ou les ordinateurs en réseau.

La fonction Réception PC-FAX prend seulement en charge les fax monochromes.

Si vous éteignez votre ordinateur, l'appareil continuera à recevoir et à enregistrer les fax dans la mémoire de votre appareil. L'écran LCD de l'appareil affiche le nombre de fax reçus enregistrés. Lorsque vous démarrez cette application, le logiciel transfère immédiatement tous les fax reçus vers votre ordinateur. Vous pouvez activer l'option d'impression de sauvegarde si vous souhaitez que l'appareil imprime une copie du fax avant de l'envoyer à l'ordinateur ou avant la mise hors tension de celui-ci. Vous pouvez configurer les paramètres d'impression de sauvegarde depuis votre appareil.



Information associée

- [Recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Consulter les messages PC-FAX reçus \(Windows\)](#)

Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si la réception PC-FAX est désactivée sur votre appareil, activez le réglage avant de tenter d'exécuter la réception PC-FAX.

Pour des informations sur l'activation de cette fonction, >> *Information associée: Configurer la réception PC-FAX à l'aide de Gestion à partir du Web*



Nous vous recommandons de cocher la case **Lancer PC-FAX Receive au démarrage de l'ordinateur** afin que le logiciel s'exécute automatiquement et transfère les fax au moment où vous allumez votre ordinateur.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
3. Confirmez et cliquez sur **Oui**.

La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche. L'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) s'affiche également dans la zone de notification de l'ordinateur.



Information associée

- Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX (Windows)
 - Configurer la réception PC-FAX sur votre ordinateur (Windows)
 - Ajouter votre appareil aux périphériques de réception PC-FAX (Windows)

Rubriques connexes:

- Configurer la réception PC-FAX à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer la réception PC-FAX sur votre ordinateur (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la zone de notification de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Configurez ces options comme nécessaire :

Préférences

Configurez cette option pour lancer le logiciel de réception PC-FAX automatiquement lorsque vous démarrez Windows.

Enregistrer

Configurez le chemin où enregistrer les fichiers PC-FAX et sélectionnez le format du document reçu.

Télécharger vers


Configurez le chemin menant au serveur et sélectionnez l'option pour charger automatiquement ou manuellement (disponible uniquement pour les administrateurs).

Périphérique

Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez recevoir les fax PC-FAX.

Verrouiller (disponible uniquement pour les administrateurs)

Vous pouvez restreindre les droits des utilisateurs non dotés de privilèges administrateur en les empêchant de configurer les options de réglage indiquées ci-dessus.

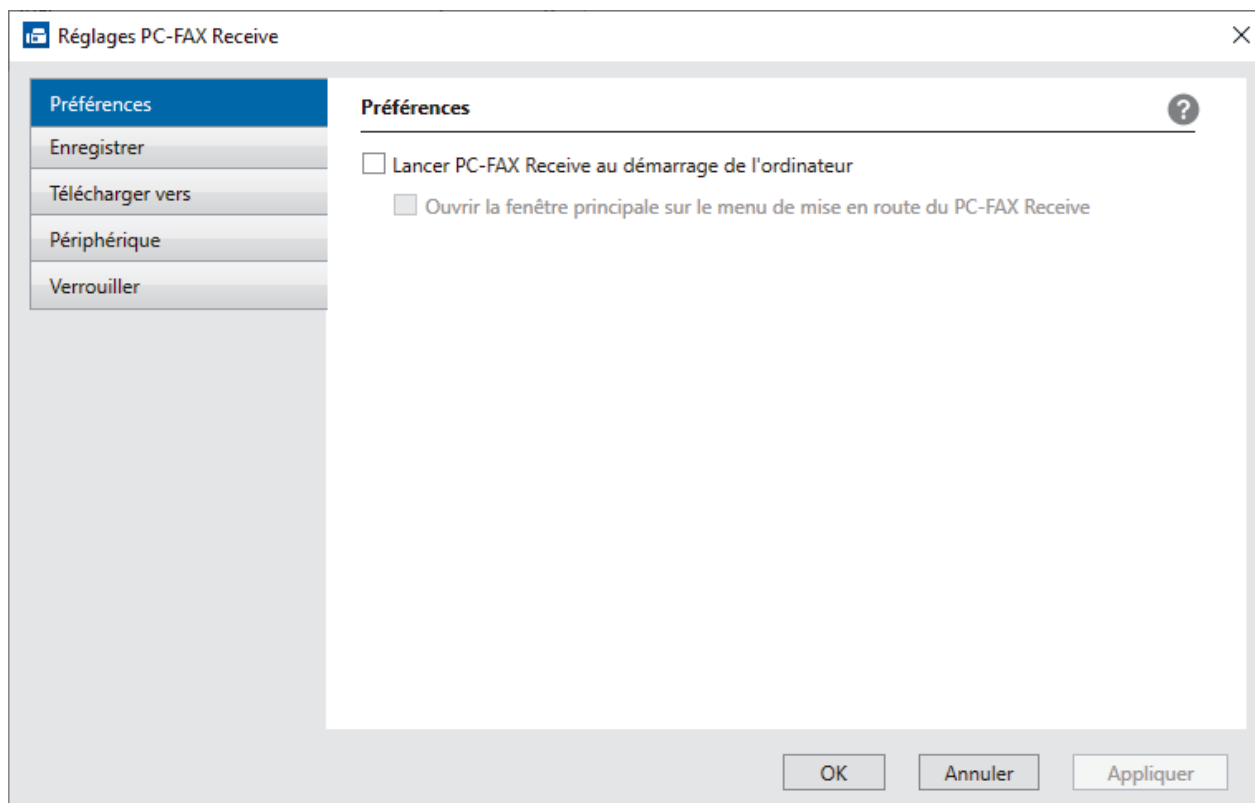

4. Cliquez sur **OK**.



Information associée


- [Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur \(Windows\)](#)

Ajouter votre appareil aux périphériques de réception PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil devrait être prêt à être utilisé si vous l'avez installé conformément aux instructions à l'écran.

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la zone de notification de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Périphérique > Ajouter**.

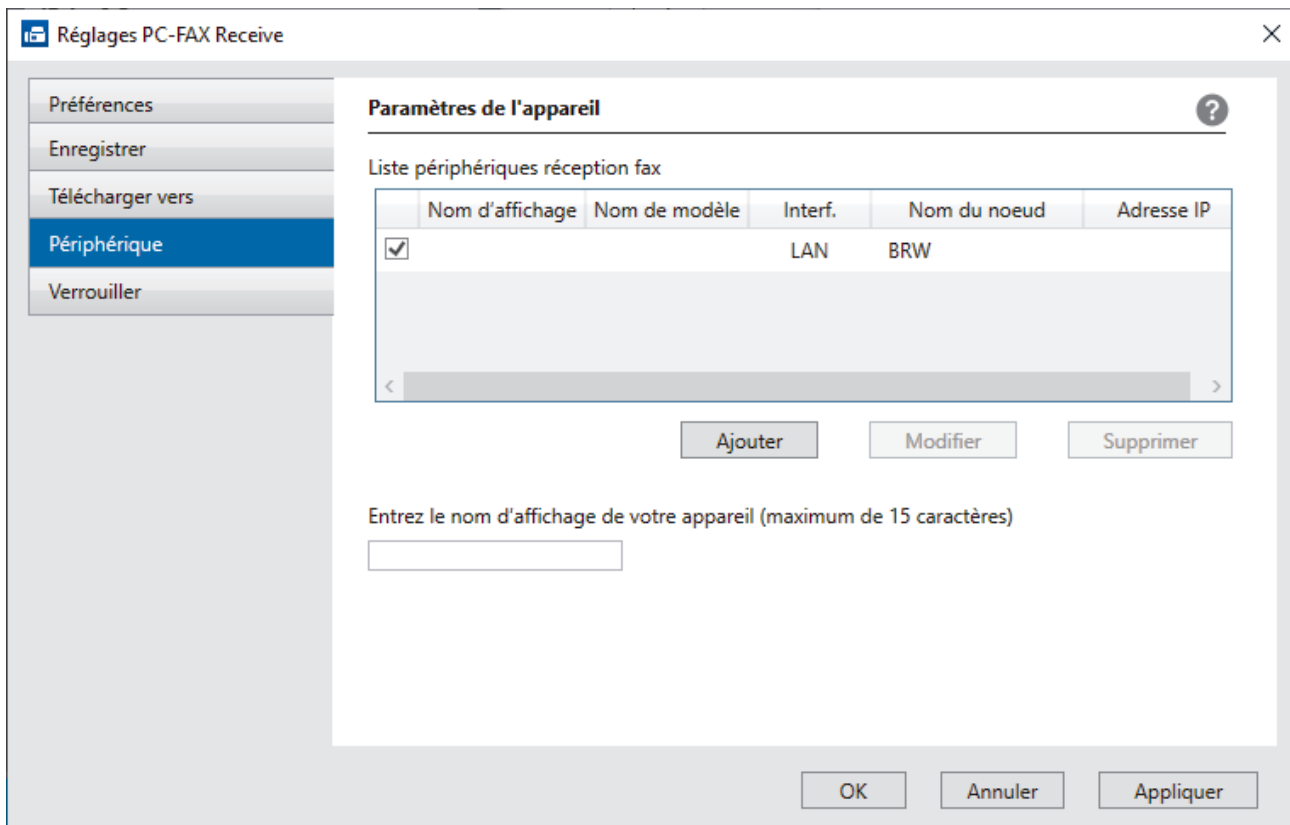

	Nom d'affichage	Nom de modèle	Interf.	Nom du noeud	Adresse IP
☒			LAN	BRW	

4. Sélectionnez la méthode de connexion qui convient.

Sélectionnez votre machine dans les résultats de la recherche automatique ci-dessous.

La liste des appareils connectés s'affiche. Sélectionnez l'appareil de votre choix. Cliquez sur **OK**.

Spécifiez votre machine par son adresse IP

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ **Adresse IP**, puis cliquez sur **OK**.

5. Pour modifier le nom de l'ordinateur qui apparaît sur l'écran LCD de l'appareil, tapez le nouveau nom dans le champ **Entrez le nom d'affichage de votre appareil (maximum de 15 caractères)**.
6. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur \(Windows\)](#)


Consulter les messages PC-FAX reçus (Windows)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

État de la réception

Icône	Etat
	Mode Veille Aucun message non lu
	Réception de messages en cours
	Messages reçus Messages non lus

- Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la zone de notification de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.

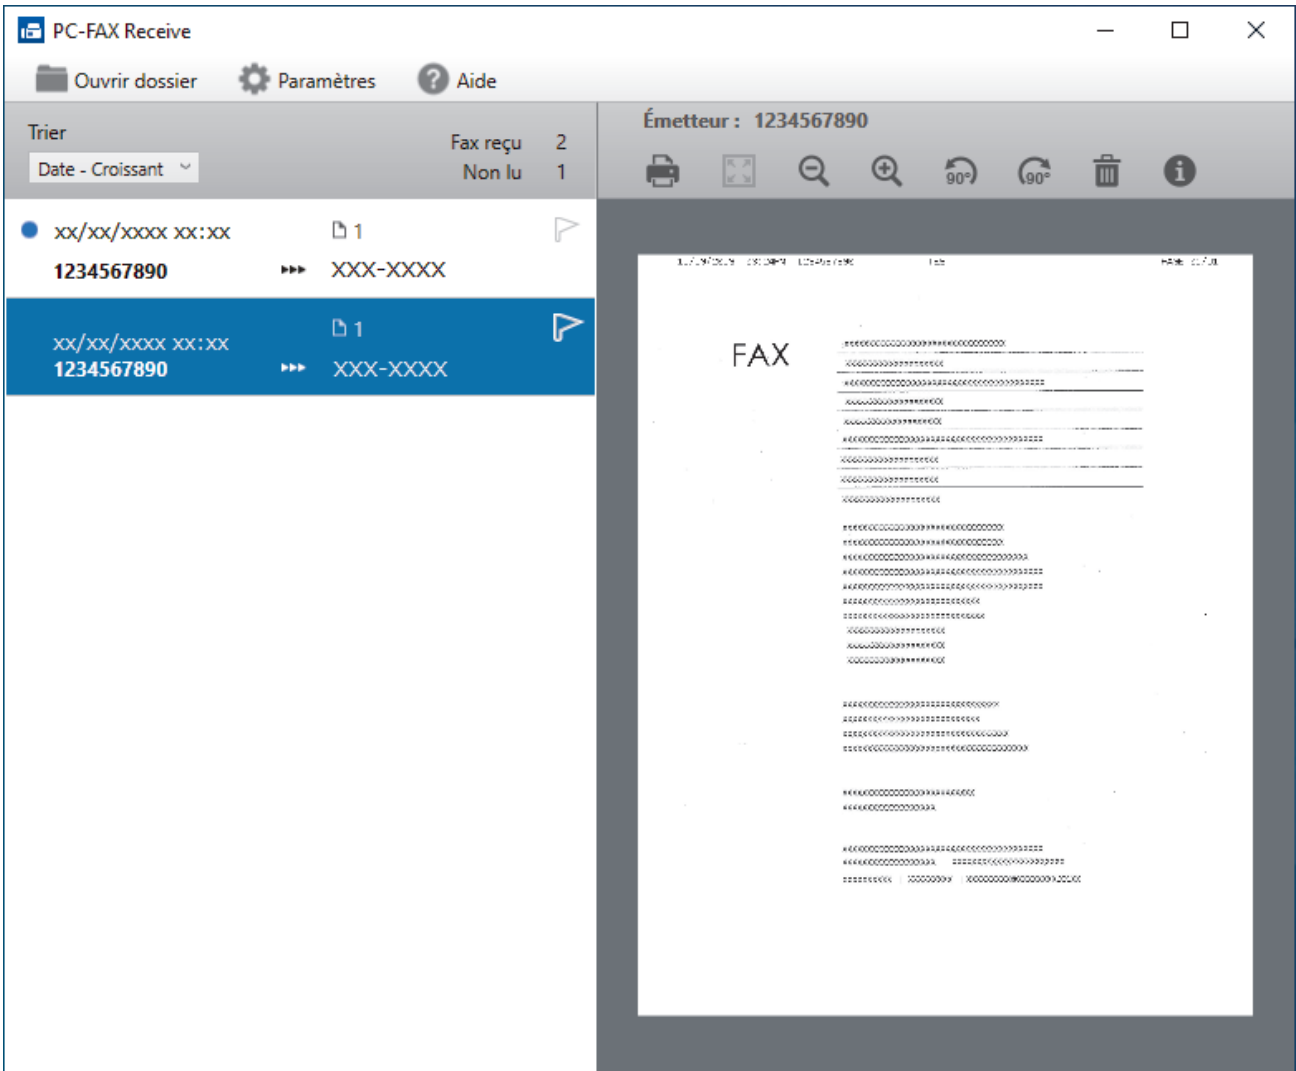

- Cliquez sur des fax de la liste pour les consulter.
- Une fois l'opération terminée, fermez la fenêtre.



Même après avoir fermé la fenêtre, la fonction Réception PC-FAX est active et l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) reste dans la zone de notification de votre ordinateur. Pour fermer la fonction Réception PC-FAX, cliquez sur l'icône dans la zone de notification de l'ordinateur, puis cliquez sur **Fermer**.



Information associée

- [Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX pour Mac

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Fonctions réseau de base prises en charge](#)
- [Configurer les paramètres réseau](#)
- [Paramètres du réseau sans fil](#)
- [Fonctions réseau](#)

Fonctions réseau de base prises en charge

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Les fonctions que l'appareil prend en charge varient selon le système d'exploitation. Utilisez le tableau suivant pour voir les fonctions et les connexions réseau prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows	Windows Server	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Numérisation	Oui		Oui
Envoi PC-FAX (disponible pour certains modèles)	Oui		Oui
Réception PC-Fax (disponible pour certains modèles)	Oui		
Gestion à partir du Web ¹	Oui	Oui	Oui
Status Monitor	Oui		
Assistant de déploiement de pilote	Oui	Oui	

¹ Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de votre appareil figure au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.



- Lors de la connexion de votre appareil à un réseau externe tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou un autre moyen, de façon à éviter les fuites d'information résultant de paramètres inadéquats ou d'un accès non autorisé par des tiers malveillants.
- Lorsque votre appareil est connecté au réseau global, un avertissement s'affiche. Lorsque cet avertissement s'affiche, il est fortement recommandé de vérifier vos réglages réseau puis de vous reconnecter à un réseau sécurisé.
- L'activation de la fonction de filtrage des communications de réseau global de votre appareil bloque l'accès depuis le réseau global. La fonction de filtrage des communications de réseau global peut empêcher l'appareil de recevoir certains travaux d'impression ou de numérisation depuis un ordinateur ou un appareil mobile utilisant une adresse IP globale.



Information associée

- [Réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Configurer le réseau en détail à l'aide du panneau de commande](#)
- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer le réseau en détail à l'aide du panneau de commande

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour configurer l'appareil selon votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande ►► *Information associée: Tableaux de réglages*
- Vous pouvez également utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran LCD.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez dessus. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran LCD.



Information associée

- [Configurer les paramètres réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Tableaux des réglages \(modèles MFC avec écran LCD à 2 lignes\)](#)
- [Tableaux des réglages \(modèles DCP avec écran LCD à 2 lignes\)](#)
- [Tableaux des réglages \(modèles MFC à écran tactile 2,7" et modèles MFC à écran tactile 3,5"\)](#)
- [Tableaux des réglages \(modèles DCP à écran tactile 2,7"\)](#)
- [Fonctions réseau de base prises en charge](#)

Paramètres du réseau sans fil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Utilisez le réseau sans fil](#)
- [Utilisation de Wi-Fi Direct®](#)
- [Activer/Désactiver le LAN sans fil](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Utilisez le réseau sans fil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un réseau d'entreprise sans fil, il vous faudra connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Pour optimiser les résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez votre appareil aussi près que possible du point d'accès/routeur sans fil avec un minimum d'obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents comportant plusieurs pages avec un mélange de texte et de graphiques de grande taille, il sera peut-être préférable d'utiliser un réseau câblé Ethernet pour un transfert de données plus rapide (modèles pris en charge uniquement), ou une connexion USB pour un débit de traitement optimal.

- Bien que votre appareil puisse être utilisé sur un réseau sans fil et sur un réseau câblé (modèles pris en charge uniquement), une seule méthode de connexion peut être utilisée à la fois. En revanche, il est possible d'utiliser simultanément une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Assurez-vous de connaître le nom de réseau de votre routeur/point d'accès sans fil (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe). Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Brother ne peut pas vous fournir ces informations.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Téléchargez l'installateur depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
2. Lancez l'installateur, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil de l'ordinateur avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

Nom du réseau (SSID)

Clé du réseau

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé du réseau
12345



- Votre point d'accès/routeur peut prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP. Toutefois, votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom de réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) à portée de main. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver ces informations.
- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.

Où trouver ces informations ?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial est susceptible d'être le nom du fabricant ou du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations relatives à la sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rech. réseau], puis appuyez sur **OK**.

6. Lorsque [WLAN activé ?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil.
7. L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le SSID à utiliser.
8. Appuyez sur **OK**.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage nécessitant une clé de réseau, saisissez la clé du réseau notée à la première étape.
Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur **OK**.
Pour appliquer les paramètres, sélectionnez [Oui].
 - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et si votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
10. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil de l'ordinateur avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

Nom du réseau (SSID)

Clé du réseau

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé du réseau
12345



- Votre point d'accès/routeur peut prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP. Toutefois, votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom de réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) à portée de main. Nous ne pourrions pas vous aider à trouver ces informations.
- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.

Où trouver ces informations ?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial est susceptible d'être le nom du fabricant ou du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations relatives à la sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

2. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
3. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles.
Si une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le SSID à utiliser, puis appuyez sur le nom du SSID.
5. Appuyez sur [OK].
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé du réseau, saisissez la clé du réseau notée au cours de la première étape.
Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur [OK].
 - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et si votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
7. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (PBC ; Push Button Configuration (configuration « presse-bouton »)), vous pouvez utiliser le protocole WPS à partir du menu du panneau de commande de l'appareil pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WPS/bout-pous.], puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque [WLAN activé ?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil.
6. Lorsque l'écran LCD affiche [App touche rtr], appuyez sur le bouton WPS situé sur votre point d'accès/routeur sans fil. Suivez ensuite les instructions de l'écran LCD sur votre appareil. Votre appareil détecte automatiquement votre point d'accès/routeur sans fil et tente de se connecter au réseau sans fil.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/bouton-poussoir].
2. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile affiche [Démarrez WPS sur un point d'accès/routeur sans fil et appuyez sur [OK].], appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil détecte automatiquement votre point d'accès/routeur sans fil et tente de se connecter au réseau sans fil.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- Utilisez le réseau sans fil

Rubriques connexes:

- Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode PIN (Personal Identification Number) pour configurer vos paramètres réseau sans fil.

La méthode PIN est l'une des méthodes de connexion développées par Wi-Fi Alliance®. En soumettant un code PIN créé par un Périphérique inscrit (votre appareil) dans le Registraire (un périphérique qui gère le réseau sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur la procédure d'accès au mode WPS, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur sans fil (1) joue aussi le rôle de Registraire :

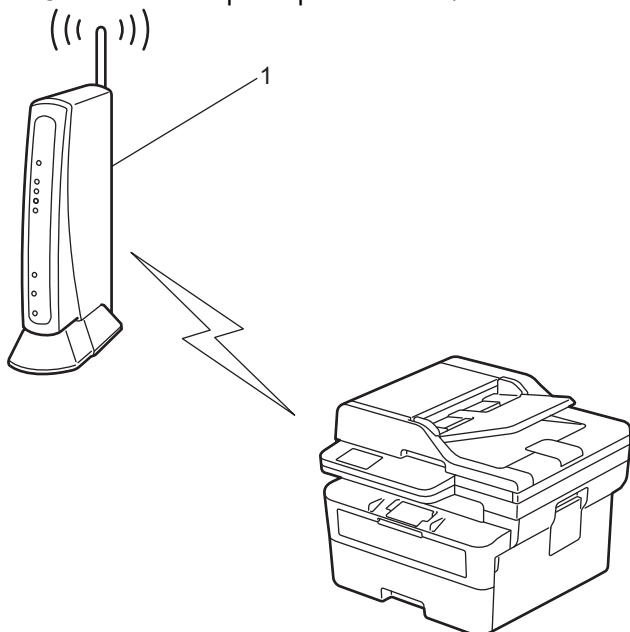

Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), tel qu'un ordinateur, est utilisé comme Registraire :

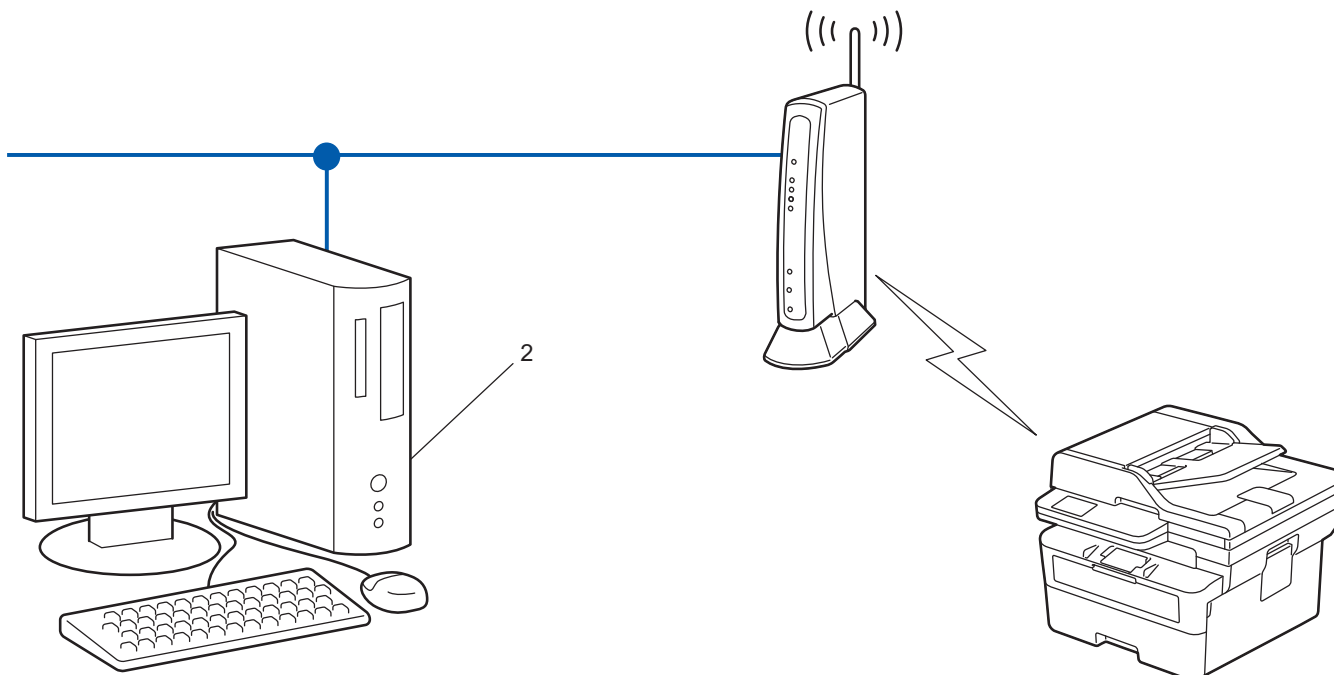

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Code PIN/WPS], puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque [WLAN activé ?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil.
6. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans fil.
7. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : http://192.168.1.2).
8. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




- Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut différer en fonction de la marque du routeur/point d'accès LAN sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, utilisez la procédure ci-dessous :

9. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.

10. Saisissez **"control printers"** dans le champ **Ouvrir :** et cliquez sur **OK**.

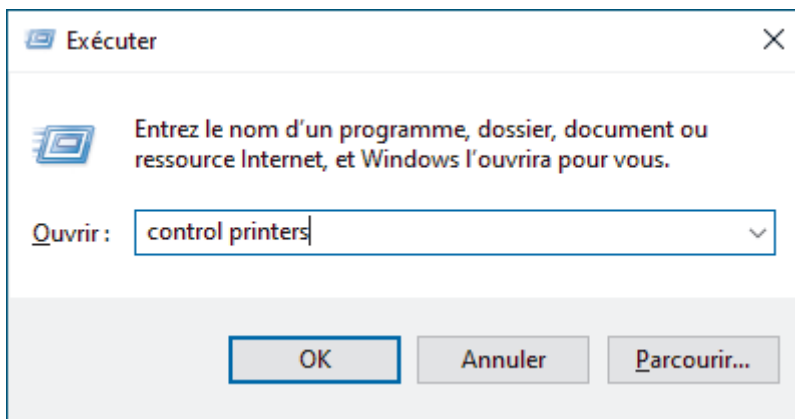

11. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Si Windows 10 ou Windows 11 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en vous conformant aux instructions apparaissant à l'écran. Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

12. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.

13. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.

14. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Code PIN/WPS].
2. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui]. Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans fil.
4. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : <http://192.168.1.2>).
5. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




- Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut différer en fonction de la marque du routeur/point d'accès LAN sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, utilisez la procédure ci-dessous :

6. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.

7. Saisissez **"control printers"** dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

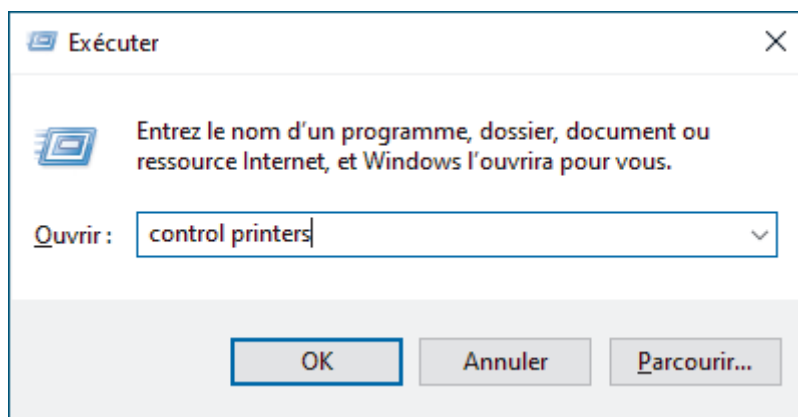

8. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Si Windows 10 ou Windows 11 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en vous conformant aux instructions apparaissant à l'écran. Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

9. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.

10. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.

11. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA2-PSK	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rech. réseau], puis appuyez sur **OK**.
6. Lorsque [WLAN activé ?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil.
7. L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur **OK**.
8. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur **OK**.

9. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez sur **OK**.
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, entrez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [Touche partag.], entrez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [WPA-Personal], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.
Entrez la clé WPA™, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], sélectionnez le type de cryptage [AES], puis appuyez sur **OK**.
Entrez la clé WPA™, puis appuyez sur **OK**.



Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

11. Pour appliquer les paramètres, sélectionnez [Oui]. Pour annuler, sélectionnez [Non].
12. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA2-PSK	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

2. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
3. Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui].
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [<Nouveau SSID>]. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis sur [OK].
5. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur [OK].
6. Sélectionnez la méthode d'authentification.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné [Système ouvert], appuyez sur [Aucun] ou sur [WEP].
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, entrez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], entrez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE], appuyez sur [TKIP+AES] ou sur [AES].
Entrez la clé WPA™, puis appuyez sur [OK].
 - Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], appuyez sur [AES].
Entrez la clé WPA™, puis appuyez sur [OK].



Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

8. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil](#)
- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/AUCUN	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom courant du certificat serveur, nous vous recommandons de noter le nom courant avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau pour connaître le nom courant du certificat serveur.

- Appuyez sur **Menu**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner :
 - Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [WLAN (Wi-Fi)]. Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Rech. réseau]. Appuyez sur **OK**.
- Lorsque [WLAN activé ?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil.
- L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'option [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur **OK**.
- Entrez le nom SSID, puis cliquez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la méthode d'authentification souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la méthode d'authentification interne : [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] ou [PAP], puis appuyez sur **OK**.



Les méthodes d'authentification internes proposées diffèrent selon la méthode d'authentification utilisée.

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la méthode de vérification : [Aucune vérif.], [CA] ou [AC + ID serveur], puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [AC + ID serveur], saisissez l'identifiant du serveur et le nom d'utilisateur et son mot de passe (au besoin), puis appuyez sur **OK**.
- Pour les autres options, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (si nécessaire), puis appuyez sur **OK** pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'une autorité de certification dans l'appareil, le message [Aucune vérif.] s'affiche sur celui-ci.

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TLS], appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.
Lorsque l'appareil affiche une liste des certificats clients disponibles, sélectionnez le certificat de votre choix et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la méthode de vérification : [Aucune vérif.], [CA] ou [AC + ID serveur], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [AC + ID serveur], saisissez l'identifiant du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur **OK** pour chaque option.

- Pour les autres options, saisissez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur **OK**.

9. Pour appliquer les paramètres, sélectionnez [Oui]. Pour annuler, sélectionnez [Non].

10. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)			
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/AUCUN	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	ID de l'utilisateur	Mot de passe
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom courant du certificat serveur, nous vous recommandons de noter le nom courant avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau pour connaître le nom courant du certificat serveur.

- Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
- Lorsque [Définir l'interface réseau sur sans fil ?] apparaît, appuyez sur [Oui]. Ceci lancera l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur [Non].
- L'appareil va parcourir votre réseau et afficher une liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [<Nouveau SSID>]. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis sur [OK].
- Entrez le nom SSID, puis cliquez sur [OK].
- Sélectionnez la méthode d'authentification.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], sélectionnez la méthode d'authentification interne [Aucun], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] ou [PAP].



Les méthodes d'authentification internes proposées peuvent différer selon la méthode d'authentification utilisée.

Sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].

Sélectionnez la méthode de vérification : [Aucune vérification], [CA] ou [AC + ID Serveur].

- Si vous avez sélectionné l'option [AC + ID Serveur], saisissez l'identifiant du serveur et le nom d'utilisateur et son mot de passe (au besoin), puis appuyez sur [OK].
- Pour les autres options, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (si nécessaire), puis appuyez sur [OK] pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'une autorité de certification dans l'appareil, l'appareil signale [Aucune vérification].

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TLS], sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES]. L'appareil affiche une liste des certificats clients disponibles ; sélectionnez le certificat de votre choix. Sélectionnez la méthode de vérification : [Aucune vérification], [CA] ou [AC + ID Serveur].
 - Si vous avez sélectionné l'option [AC + ID Serveur], saisissez l'identifiant du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
 - Pour les autres options, saisissez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].
- L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes ou l'application nécessaire(s) pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- Utilisez le réseau sans fil

Rubriques connexes:

- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)
-

Utilisation de Wi-Fi Direct®


Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)

Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de connecter en toute sécurité votre appareil mobile à votre appareil sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.

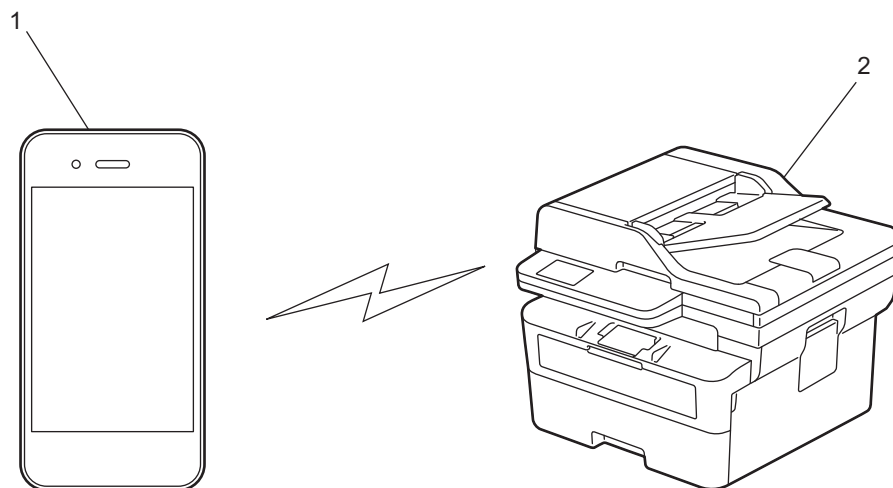

1. Appareil mobile
2. Votre appareil



- Vous pouvez utiliser simultanément Wi-Fi Direct avec une connexion câblée ou sans fil.
- L'appareil compatible Wi-Fi Direct peut devenir propriétaire du groupe. Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire du groupe fait office de point d'accès.



Information associée

- [Utilisation de Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ni WPS, vous devez configurer le réseau Wi-Fi Direct manuellement.



Lorsque l'appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct en provenance de votre appareil mobile, le message [Connecter ?] s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez OK pour démarrer la connexion.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Wi-Fi Direct], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Manuel], puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque [Wi-Fi dir. act. ?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
6. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe. Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le nom SSID, puis saisissez le mot de passe.
7. Une fois votre appareil mobile connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ni WPS, vous devez configurer le réseau Wi-Fi Direct manuellement.



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour vous connecter.] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe pendant deux minutes. Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le nom SSID, puis saisissez le mot de passe.
3. Une fois votre appareil mobile connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.



Information associée

- [Utilisation de Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)

-
- Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir
-

Configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, suivez les étapes suivantes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Wi-Fi Direct], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Bouton-poussoir], puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque [Wi-Fi dir. act.?] apparaît, sélectionnez **Activé**.
6. Activez le Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (voir le mode d'emploi de votre appareil mobile) lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur un autre appareil et appuyez sur OK.] apparaît sur l'écran LCD de l'appareil Brother. Appuyez sur **OK** sur l'appareil Brother.
Ceci lancera la configuration du Wi-Fi Direct.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste de machines avec le Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre machine Brother.
 - Si votre machine Brother affiche une liste d'appareils mobiles avec le Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil mobile. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'appareil mobile avec lequel établir la connexion, puis appuyez sur **OK**. Pour rechercher de nouveau les appareils disponibles, sélectionnez [<Renommer>], puis appuyez sur **OK**.
8. Une fois votre appareil mobile connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour vous connecter.] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bouton-poussoir].
2. Activez le Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (voir le mode d'emploi de votre appareil mobile) lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périph. Puis appuyez sur [OK].] apparaît sur l'écran LCD de l'appareil Brother. Appuyez sur [OK] sur l'appareil Brother.

Ceci lancera la configuration du Wi-Fi Direct. Pour annuler, appuyez sur .

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil mobile affiche une liste de machines avec le Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre machine Brother.
- Si votre machine Brother affiche une liste d'appareils mobiles avec le Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil mobile. Sélectionnez l'appareil mobile avec lequel vous voulez établir la connexion. Recherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Renumériser].

4. Une fois votre appareil mobile connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.



Information associée

- [Utilisation de Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
 - [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
-

Activer/Désactiver le LAN sans fil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN (Wi-Fi)], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN activé], puis appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour activer le Wi-Fi, sélectionnez [Oui].
 - Pour désactiver le Wi-Fi, sélectionnez [Désact.].
6. Appuyez sur **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WLAN activé]. Appuyez sur [WLAN activé].
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour activer le Wi-Fi, sélectionnez [Oui].
 - Pour désactiver le Wi-Fi, sélectionnez [Désact.].
4. Appuyez sur .

Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)

Imprimer le rapport WLAN

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le rapport WLAN indique l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Impr. rapports], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rapport WLAN], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil imprime le rapport sur le réseau sans fil.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Impr. rapports] > [Rapport WLAN].
2. Appuyez sur [Oui].

L'appareil imprime le rapport sur le réseau sans fil.

Si le rapport WLAN n'est pas imprimé, vérifiez si une erreur ne s'est pas produite sur votre appareil. Si vous ne remarquez aucune erreur, patientez une minute, puis recommencez l'impression du rapport.

Information associée

- Paramètres du réseau sans fil
 - Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil

Rubriques connexes:

- Mon appareil ne peut pas imprimer, numériser ou utiliser la fonction de réception PC-FAX sur le réseau
- Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement

Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si le rapport sur le réseau local sans fil indique un échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau suivant :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Activez le paramètre WLAN sur votre machine. • Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le.
TS-02	Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé. • Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC en imprimant le rapport de configuration réseau. • Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes. • Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-03	Le réseau d'entreprise sans fil et les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : Vérifiez les informations suivantes : - Nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné pour configurer votre appareil. - Informations de sécurité que vous avez sélectionnées pour configurer votre appareil (telles que la méthode d'authentification, la méthode de cryptage ou l'ID utilisateur). Si vous ne trouvez toujours pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-04	Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné. Pour le mode infrastructure (le plus courant) Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes : • WPA-Personal : TKIP/AES • WPA2-Personal : TKIP/AES • WPA3 personnel : AES • OPEN : WEP/NONE (sans cryptage) • Clé partagée : WEP Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.
TS-05	Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). • Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.
TS-06	Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes. • Si la clé réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et la machine. • Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-07	L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil. • Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. • Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-08	Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter. • Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.



Comment vérifier les informations de sécurité sans fil (SSID/Méthode d'authentification/Méthode de cryptage/Clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être indiqués sur l'étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut sinon être utilisé comme paramètres de sécurité par défaut.
2. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès WLAN pour savoir comment trouver les paramètres de sécurité.
 - Si le routeur/point d'accès WLAN est défini pour ne pas diffuser le SSID, celui-ci ne sera pas détecté de façon automatique. Vous devrez saisir manuellement le nom du SSID.
 - La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

Si vous ignorez le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre routeur/point d'accès WLAN ou si ne savez pas modifier la configuration, consultez la documentation accompagnant votre routeur/point d'accès WLAN, consultez le fabricant de ce matériel, votre fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur réseau.



Information associée

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Rubriques connexes:

- [Mon appareil ne peut pas imprimer, numériser ou utiliser la fonction de réception PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID](#)
- [Configurer l'appareil pour un réseau sans fil d'entreprise](#)

Fonctions réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Configurer la réception PC-FAX à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Fax par Internet \(I-Fax\)](#)
- [Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur](#)
- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau](#)
- [Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau](#)

Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Gestion Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Gestion Web].
2. Appuyez pour sélectionner l'option souhaitée.



Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer une pièce jointe à un e-mail](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations sur le serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de Gestion à partir du Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Assurez-vous d'avoir coché la case **Proxy**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Saisissez les informations sur le serveur proxy.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy sur le panneau de commande de l'appareil](#)

Imprimer le rapport de configuration réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le rapport de configuration réseau indique la configuration réseau, notamment les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau actuel. Le nom du nœud par défaut est « BRN123456abcdef » pour un réseau câblé ou « BRW123456abcdef » pour un réseau sans fil (où « 123456abcdef » représente l'adresse MAC/Ethernet de votre appareil).
- Si « 0.0.0.0 » est indiqué pour l'adresse IP sur le rapport de configuration réseau, patientez une minute puis essayez à nouveau de l'imprimer.
- Le rapport présente les paramètres de votre appareil, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC. Exemple :
 - Adresse IP : 192.168.0.5
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Nom du nœud : BRN000ca0000499
 - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

- Appuyez sur **Menu**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Impr. rapports], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Config Réseau], puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Start (Marche)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

- Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Impr. rapports] > [Configuration réseau].
- Appuyez sur [Oui].
L'appareil imprime le rapport de configuration réseau.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier les réglages réseau de votre appareil](#)
- [Utiliser l'Outil de réparation de la connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Messages d'erreur](#)
- [Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement](#)

-
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
-

Configurer la réception PC-FAX à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer votre réception PC-FAX dans un navigateur Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cochez la case **Réception PC fax**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)


Rubriques connexes:

- [Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur \(Windows\)](#)

Fax par Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La fonction I-Fax (télécopie via Internet) permet d'envoyer et de recevoir des fax en utilisant Internet. Les documents sont transmis dans des e-mails sous la forme de fichiers joints au format TIFF-F. Votre ordinateur peut envoyer et recevoir des documents à condition de disposer d'une application capable de créer et d'afficher des fichiers TIFF-F. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application de visionneuse TIFF-F. Les documents envoyés via l'appareil sont automatiquement convertis au format TIFF-F. Pour envoyer et recevoir des messages avec votre appareil, l'application de messagerie de votre ordinateur doit prendre en charge le format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

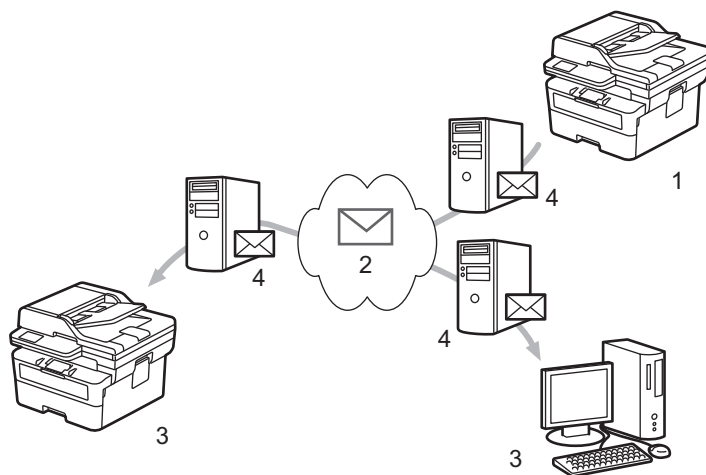

1. Expéditeur
2. Internet
3. Destinataire
4. Serveur de messagerie



I-Fax prend en charge l'envoi et la réception de documents en monochromes au format Letter ou A4 uniquement.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)
 - [Informations importantes sur les fax Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Configurer l'appareil Brother pour l'envoi d'e-mails ou de fax Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Envoyer un fax Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Relever manuellement le serveur](#)
 - [Options I-Fax](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des e-mails et des fax reçus](#)

Informations importantes sur les fax Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La communication par I-Fax sur un réseau local est très proche de la communication via e-mail ; elle diffère toutefois de la communication par fax qui utilise des lignes téléphoniques standard. Tenez compte des considérations suivantes lors de l'utilisation de la fonction I-Fax :

- Des facteurs tels que l'emplacement du destinataire, la structure du réseau local et le niveau d'occupation du circuit (Internet, par exemple) peuvent expliquer que le système mette plus de temps que d'ordinaire envoyer un e-mail d'erreur.
- En cas de transmission de documents confidentiels, nous vous recommandons d'utiliser des lignes téléphoniques standard au lieu d'Internet (en raison du faible niveau de sécurité de ce moyen de communication).
- Si le système de messagerie du destinataire n'est pas compatible avec le format MIME, vous ne pouvez pas utiliser I-Fax pour envoyer des documents. Si possible, vérifiez ce point au préalable, et notez que certains serveurs n'envoient pas de message d'erreur.
- Si un document est trop volumineux pour être envoyé par I-Fax, il se peut qu'il ne parvienne pas au destinataire.
- Vous ne pouvez pas modifier la police ou la taille du texte des e-mails Internet que vous recevez.



Information associée

- [Fax par Internet \(I-Fax\)](#)

Configurer l'appareil Brother pour l'envoi d'e-mails ou de fax Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant d'utiliser I-Fax, configurez votre appareil Brother pour qu'il communique avec votre réseau et votre serveur de messagerie. Vous pouvez configurer ces éléments à l'aide du panneau de commande de l'appareil ou de Gestion à partir du Web. Assurez-vous que les paramètres suivants sont configurés sur votre appareil :

- Adresse IP (si vous utilisez déjà votre appareil au sein de votre réseau, son adresse IP est configurée correctement.)
- Adresse e-mail
- Adresse de serveur/port/méthode d'authentification/méthode de cryptage/vérification du certificat des serveurs SMTP, POP3, IMAP4
- Nom de boîte aux lettres et mot de passe

En cas de doute quant à l'un de ces éléments, contactez votre administrateur système.



Information associée

- [Fax par Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Configuration initiale pour l'e-mail ou les fax Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)

Rubriques connexes:

- [Options I-Fax](#)

Configuration initiale pour l'e-mail ou les fax Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant d'envoyer un I-Fax, utilisez le panneau de commande ou l'application Gestion à partir du Web pour configurer les options suivantes :

- **Objet de l'e-mail**
- **Message e-mail**
- **Limite taille**
- **Demander notification de remise (Envoi)**

Config. Envoi E-mail

Objet de l'e-mail

Internet Fax Job

Message e-mail

Image data has been attached.

Limite taille

- ☒ Non
☐ Oui

Taille maximale

1 Mo

Demander notification de remise (Envoi)

- ☒ Non
☐ Oui

[Client POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

Annuler

Envoyer

En cas de doute quant à l'un de ces éléments, contactez votre administrateur système.



Information associée

- [Configurer l'appareil Brother pour l'envoi d'e-mails ou de fax Internet \(I-Fax\)](#)
 - [Comment votre appareil Brother reçoit un fax Internet \(I-Fax\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des e-mails et des fax reçus](#)
-

Comment votre appareil Brother reçoit un fax Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Lorsque votre appareil Brother reçoit un I-Fax entrant, il imprime l'I-Fax de façon automatique. Pour recevoir un I-Fax, utilisez le panneau de commande ou l'application Gestion à partir du Web afin de configurer les options suivantes :

- Réception automatique
- Fréquence d'interrogation
- Imprimer en-tête de message
- Supprimer/lire les mails d'erreur de réception
- Envoyer notification de remise (Réception)

Config. Réception E-mail

Réception automatique

- ☐ Non
☒ Oui

Fréquence d'interrogation

10 min ▼

Imprimer en-tête de message

Aucun ▼

Supprimer/lire les mails d'erreur de réception

- ☐ Non
☒ Oui

Envoyer notification de remise (Réception)

Non ▼

[Client POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

Annuler

Envoyer

Vous pouvez recevoir des e-mails de deux façons :

-
- Réception POP3/IMAP4 à intervalle régulier
 - Réception POP3/IMAP4 déclenchée manuellement

Si vous recourez à la réception POP3/IMAP4, l'appareil interroge votre serveur de messagerie pour recevoir les données. L'interrogation a lieu à intervalles fixes (par exemple, vous pouvez configurer l'appareil afin d'interroger le serveur de messagerie toutes les dix minutes). Vous pouvez aussi interroger le serveur à la demande.



- Lorsque votre appareil commence à recevoir des données électroniques, l'écran LCD affiche [Réception]. L'e-mail s'imprime automatiquement.
- Si votre appareil n'a plus de papier lors de la réception de données, les données reçues sont conservées dans la mémoire de l'appareil. Ces données seront automatiquement imprimées une fois que du papier aura été rechargé dans l'appareil.
- Lorsque la fonction de sauvegarde temporaire des fax de l'appareil est activée, les données reçues sont conservées pendant un certain temps.
- Si le message reçu n'est pas au format texte ordinaire, ou si un fichier joint n'est pas au format TIFF-F, le message d'erreur « **LE FORMAT DU FICHIER ATTACHE N'EST PAS SUPPORTE.** » est imprimé.
- Si le message reçu est trop volumineux, le message d'erreur « **FICHIER E-MAIL TROP GRAND.** » est imprimé.
- Si l'option **Supprimer/lire les mails d'erreur de réception** est sur **Oui** (c'est le cas par défaut), l'e-mail d'erreur est automatiquement supprimé du serveur de messagerie.



Information associée

- [Configuration initiale pour l'e-mail ou les fax Internet \(I-Fax\)](#)

Rubriques connexes:

- [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)
 - [Transférer des e-mails et des fax reçus](#)
-

Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Lorsqu'un ordinateur reçoit un document I-Fax, le document est joint à un e-mail qui vous informe dans son champ Objet que votre serveur de messagerie a reçu un I-Fax. Vous pouvez soit attendre que votre appareil Brother relève le serveur de messagerie, soit relever manuellement le serveur de messagerie afin de recevoir les données entrantes.



Information associée

- [Configurer l'appareil Brother pour l'envoi d'e-mails ou de fax Internet \(I-Fax\)](#)

Rubriques connexes:

- [Comment votre appareil Brother reçoit un fax Internet \(I-Fax\)](#)

Envoyer un fax Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

L'envoi d'un I-Fax ne diffère pas de l'envoi d'un fax normal. Assurez-vous que les informations concernant votre destinataire sont enregistrées dans votre carnet d'adresses électroniques, puis chargez le document à envoyer par I-Fax sur votre appareil Brother.



- Si l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer un document ne fonctionne pas sous Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 ou Windows 11, demandez à son propriétaire d'installer un logiciel en mesure d'ouvrir des fichiers TIFF.
- Pour envoyer plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. [Chargez votre document](#).
3. Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ afin d'afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Config. Envoi], puis appuyez sur **OK**. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez un numéro de raccourci ou un numéro abrégé.



Avant de spécifier l'adresse e-mail du destinataire, assurez-vous d'avoir ajouté son adresse e-mail à un numéro abrégé ou un raccourci à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

6. Appuyez sur **Start (Marche)**.
L'appareil commence la numérisation. Lorsque le document a été numérisé, il est automatiquement transmis au destinataire par l'intermédiaire de votre serveur SMTP. Vous pouvez annuler la transmission en appuyant sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pendant la numérisation. À la fin de la transmission, l'appareil entre en mode de veille.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document](#).
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur [Fax].
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur [Fax], puis sur [Envoi de fax].
3. Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur [Options].
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les paramètres de fax. Lorsque le paramètre souhaité s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez l'option désirée. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur [OK].
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur , entrez l'adresse e-mail et appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Carnet d'adr], sélectionnez l'adresse e-mail du destinataire, puis appuyez sur [Appliquer].

6. Appuyez sur [Démarrage du fax].

L'appareil commence la numérisation. Lorsque le document a été numérisé, il est automatiquement transmis au destinataire par l'intermédiaire de votre serveur SMTP. Vous pouvez annuler la transmission en appuyant sur  pendant la numérisation. À la fin de la transmission, l'appareil entre en mode de veille.



Information associée

- [Fax par Internet \(I-Fax\)](#)
-

Relever manuellement le serveur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [E-mail/IFAX], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Récep manuelle], puis appuyez sur **OK**.
5. L'écran LCD affiche [Réception] et votre appareil imprime les données provenant du serveur de messagerie.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [E-mail/IFAX] > [Réception manuelle].
2. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.
3. L'écran LCD affiche [Réception] et votre appareil imprimera les données depuis le serveur de messagerie.

✓ Information associée

- [Fax par Internet \(I-Fax\)](#)

Options I-Fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Transférer des e-mails et des fax reçus
- Diffusion par relais
- Courrier de vérification des fax via Internet (I-Fax)
- Configurer l'appareil Brother pour l'envoi d'e-mails ou de fax Internet (I-Fax)

Transférer des e-mails et des fax reçus

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction Brother I-FAX pour transférer un e-mail ou un fax standard vers un autre ordinateur, télécopieur ou appareil I-Fax. Activez la fonction de transfert via le panneau de commande de votre appareil.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Récep. en mém.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réadr/enrgst], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réadressage fax], puis appuyez sur **OK**.
6. Entrez le numéro de fax ou l'adresse e-mail du destinataire.
7. Appuyez sur **OK**.
8. Si vous sélectionnez l'adresse email, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de fichier souhaité, puis appuyez sur **OK**.



Pour imprimer les fax réceptionnés par votre appareil de façon à en conserver une copie, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Imp.sauvegarde], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Oui], puis appuyez sur **OK**.

9. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour activer la fonction de transfert d'e-mail avec le panneau de commande de votre appareil :

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Param.RC.] > [Récep. en mém.].
2. Appuyez sur [Réadressage fax].
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur [Manuel] pour saisir le numéro de fax du destinataire (20 chiffres maximum) ou l'adresse e-mail à l'aide de l'écran LCD.
Appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Carnet d'adr].
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro de fax ou l'adresse e-mail vers lequel/laquelle vous voulez transférer les fax.
Appuyez sur le numéro de fax ou l'adresse e-mail désiré(e).
4. Si vous sélectionnez l'adresse e-mail, sélectionnez le type de fichier voulu.



Appuyez sur [Copie sauv.: Oui] pour imprimer les fax réceptionnés par votre appareil de façon à en conserver une copie.

5. Appuyez sur .



Information associée

- [Options I-Fax](#)


Rubriques connexes:

- [Fax par Internet \(I-Fax\)](#)
- [Configuration initiale pour l'e-mail ou les fax Internet \(I-Fax\)](#)
- [Comment votre appareil Brother reçoit un fax Internet \(I-Fax\)](#)

Diffusion par relais

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Une diffusion par relais permet à votre appareil Brother de recevoir un message par Internet, puis de le relayer à un autre télécopieur via des lignes téléphoniques classiques. Si vous souhaitez faxer un document à un destinataire lointain ou à l'étranger, utilisez la fonction Diffusion par relais pour économiser sur le coût de la communication.

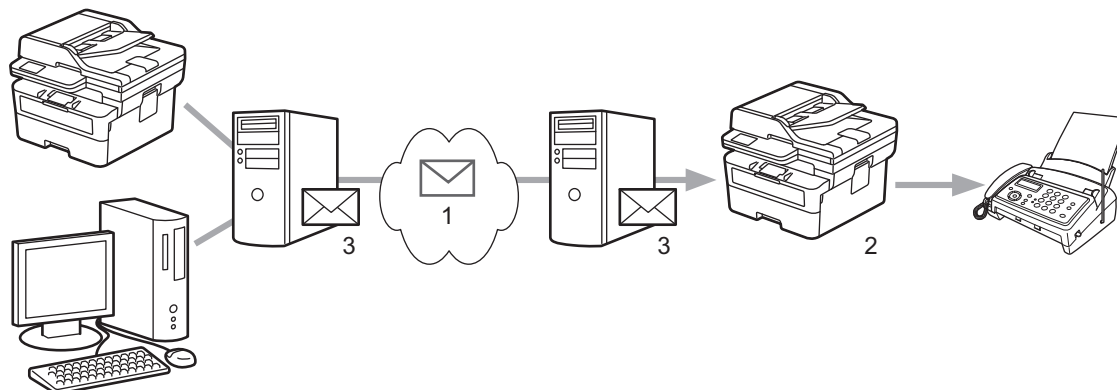

1. Internet
2. Ligne téléphonique
3. Serveur de messagerie

Utilisez le panneau de commande de l'appareil Brother ou l'application Gestion à partir du Web pour configurer les éléments suivants :

- **Fonction de reroutage**

Réglez l'option **Fonction de reroutage** sur **Oui**.

- **Domaines autorisés pour le reroutage**

Configurez le nom de domaine de votre appareil sur l'appareil qui diffusera le document au télécopieur classique. Si vous souhaitez utiliser votre appareil comme périphérique de diffusion par relais, vous devez indiquer le nom de domaine de confiance (c'est-à-dire la partie du nom après le signe « @ ») à l'appareil. Faites preuve de prudence lors de la sélection d'un domaine de confiance, car n'importe quel utilisateur de ce domaine de confiance pourra utiliser la diffusion par relais. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix noms de domaine.

- **Rapport de reroutage**

Spécifiez si vous souhaitez ou non qu'un rapport soit imprimé une fois que l'appareil a terminé la diffusion par relais.

Fonction relais

Fonction de reroutage

- ☒ Non
☐ Oui

Domaine de relais

Rapport de reroutage

- ☒ Non
☐ Oui

Annuler

Envoyer



Information associée

- Options I-Fax
 - Diffusion par relais depuis votre appareil Brother


-
- Diffusion par relais depuis votre ordinateur
-

Diffusion par relais depuis votre appareil Brother

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction Diffusion par relais pour envoyer un e-mail depuis votre appareil vers un télécopieur classique.

Assurez-vous que les cases à cocher **Client POP3/IMAP4/SMTP** et **Serveur SMTP** sont sélectionnées dans Gestion à partir du Web. Si les cases **Client POP3/IMAP4/SMTP** et **Serveur SMTP** ne sont pas sélectionnées, sélectionnez les cases **Client POP3/IMAP4/SMTP** et **Serveur SMTP**. Cliquez sur **Envoyer**, puis redémarrez l'appareil.

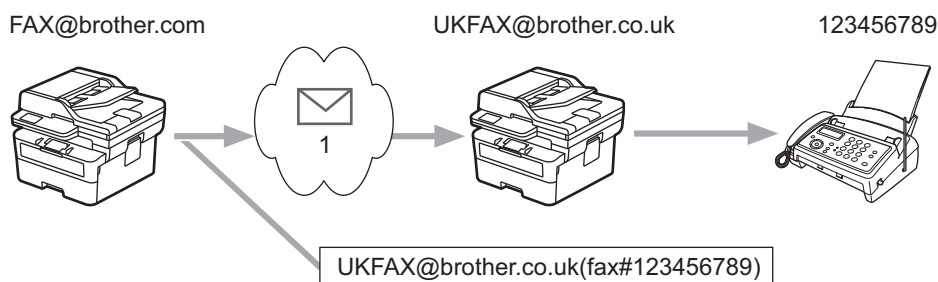

1. Internet

Dans cet exemple, l'adresse e-mail de votre appareil est FAX@brother.com et vous souhaitez envoyer un document de cet appareil vers un autre télécopieur standard en Angleterre dont l'adresse e-mail est UKFAX@brother.co.uk, et vous souhaitez que votre appareil envoie le document en utilisant une ligne téléphonique classique.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer les adresses e-mail en tant que numéros de raccourci ou numéros abrégés.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. [Chargez votre document.](#)
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Maintenez le bouton **Shortcut (Raccourci)** enfoncé et tapez le numéro de raccourci à un chiffre.
 - Appuyez sur  (Carnet d'adresses), puis tapez les trois chiffres du numéro abrégé que vous avez enregistré.
Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Non], appuyez sur [Fax].
 - Si la prévisualisation de fax est réglée sur [Oui], appuyez sur [Fax], puis sur [Envoi de fax].

3. Appuyez sur [Options].
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Diffusion].
5. Appuyez sur [Diffusion].
6. Appuyez sur [Ajouter numéro].
7. Vous pouvez ajouter des adresses e-mail à la diffusion de la façon suivante :
 - Appuyez sur [Ajouter numéro]. Appuyez sur , entrez l'adresse e-mail et appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adr]. Appuyez sur les cases à cocher des adresses e-mail que vous voulez ajouter à la diffusion. Lorsque toutes les adresses désirées sont cochées, appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur [Rechercher dans le carnet d'adresses]. Entrez le nom puis appuyez sur [OK]. Les résultats de la recherche s'affichent. Appuyez sur le nom puis sur l'adresse e-mail que vous voulez ajouter à la diffusion.

L'exemple suivant illustre le mode de saisie de l'adresse e-mail et du numéro de téléphone :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)



Le mot "fax#" doit être inclus dans le numéro de téléphone, entre parenthèses.

Lorsque vous avez entré tous les numéros de fax, appuyez sur [OK].

8. Appuyez sur [Démarrage du fax].



Information associée


- [Diffusion par relais](#)

Diffusion par relais depuis votre ordinateur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction Diffusion par relais pour envoyer un e-mail depuis votre ordinateur vers un télécopieur classique.

- Certaines applications de messagerie ne prennent pas en charge l'envoi d'un e-mail vers plusieurs numéros de télécopieur. Si votre application de messagerie ne prend pas en charge plusieurs numéros de télécopieur, vous ne pourrez relayer l'e-mail que vers un télécopieur à la fois.

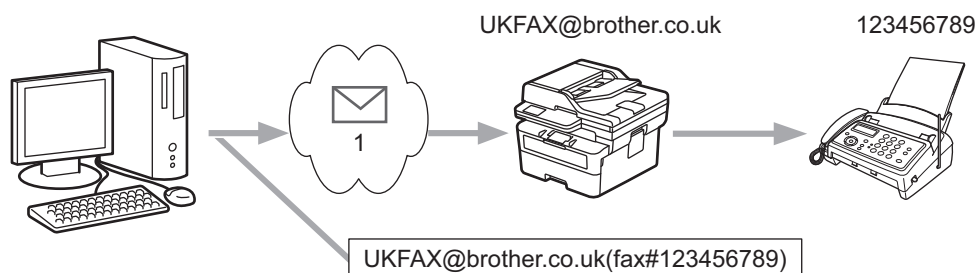

1. Internet

- Assurez-vous que les cases à cocher **Client POP3/IMAP4/SMTP** et **Serveur SMTP** sont sélectionnées dans Gestion à partir du Web. Si les cases **Client POP3/IMAP4/SMTP** et **Serveur SMTP** ne sont pas sélectionnées, sélectionnez les cases **Client POP3/IMAP4/SMTP** et **Serveur SMTP**. Cliquez sur **Envoyer**, puis redémarrez l'appareil.

Si vous envoyez un e-mail à destination d'un télécopieur classique, la méthode de saisie du numéro de fax du télécopieur varie en fonction du programme de messagerie utilisé.

- Dans l'application de messagerie, créez un e-mail et saisissez l'adresse e-mail de l'appareil relais ainsi que le numéro de fax du premier télécopieur dans la zone « A ».

L'exemple suivant illustre le mode de saisie de l'adresse e-mail et du numéro de télécopieur :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Adresse e-mail

Numéro de fax

Le mot "fax#" doit être inclus dans le numéro de téléphone, entre parenthèses.



Avec Microsoft Outlook, les informations d'adresse doivent être saisies dans le carnet d'adresses comme suit :

Nom : fax#123456789

Adresse e-mail : UKFAX@brother.co.uk

- Saisissez l'adresse e-mail de l'appareil relais ainsi que le numéro de fax du second télécopieur dans la zone « A ».
- Envoyez l'e-mail.



Information associée

- Diffusion par relais

Courrier de vérification des fax via Internet (I-Fax)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- La fonction de vérification de l'envoi vous permet de demander une notification au poste de réception dès lors que votre I-Fax ou votre e-mail est reçu et traité.
- Lors de la réception, elle permet de renvoyer à l'émetteur un rapport par défaut indiquant que vous avez bien reçu et traité l'I-Fax ou l'e-mail.

Pour utiliser cette fonction, définissez les options [Avis] dans les options [Config RC mail] et [Config TX mail] du menu du panneau de commande de votre appareil.



Information associée

- Options I-Fax
 - Activation des notifications d'envoi pour le message de vérification de transmission
 - Activation de la notification de réception pour le message de vérification de transmission
 - Message d'erreur I-Fax

Activation des notifications d'envoi pour le message de vérification de transmission

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [E-mail/IFAX], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Config TX mail], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Avis], puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez [Oui] ou [Désact.] pour activer ou désactiver la fonction de notification d'envoi, puis appuyez sur **OK**.

Si la notification d'envoi est activée, le fax inclut un champ supplémentaire, MDN (Message Disposition Notification), contenant des informations sur la remise du message.



L'appareil de votre destinataire doit prendre en charge le champ MDN pour pouvoir envoyer un rapport de notification.

7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [E-mail/IFAX] > [Config TX mail] > [Avis].
2. Sélectionnez [Oui] ou [Désact.] pour activer ou désactiver la fonction de notification d'envoi.
Si la notification d'envoi est activée, le fax inclut un champ supplémentaire, MDN (Message Disposition Notification), contenant des informations sur la remise du message.



L'appareil de votre destinataire doit prendre en charge le champ MDN pour pouvoir envoyer un rapport de notification.

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Courrier de vérification des fax via Internet \(I-Fax\)](#)

Activation de la notification de réception pour le message de vérification de transmission

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [E-mail/IFAX], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Config RC mail], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Avis], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur l'un des trois réglages proposés :

Option	Description
Notification de réception Oui	Lorsque la notification de réception est réglée sur Oui , un modèle est renvoyé à l'expéditeur pour confirmer la bonne réception et le traitement du message. Ces modèles dépendent de l'opération demandée par l'expéditeur. Exemple : SUCCES : Reçu de <Mail Address>
Notification de réception MDN	Lorsque la notification de réception est MDN , un rapport confirmant la bonne réception et le traitement est renvoyé à l'expéditeur si la station d'origine a envoyé une confirmation de demande au champ MDN (Message Disposition Notification).
Notification de réception Désact.	Si la notification de réception est réglée sur Désact. , toute forme de communication supplémentaire est désactivée et aucun message n'est renvoyé à l'expéditeur, quelle que soit sa demande.



- Pour envoyer un e-mail de vérification de transmission, l'expéditeur doit configurer les paramètres suivants :
 - Réglez [Avis] dans [Config TX mail] sur [Oui].
 - Réglez [Entête] dans [Config RC mail] sur [Tout] ou [Sujet+De+A].
- Pour recevoir un e-mail de vérification de transmission, le destinataire doit configurer les paramètres suivants :
Réglez [Avis] dans [Config RC mail] sur [Oui].

7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [E-mail/IFAX] > [Config RC mail] > [Avis].
2. Appuyez sur l'un des trois réglages proposés :

Option	Description
Notification de réception Oui	Lorsque la notification de réception est réglée sur Oui , un modèle est renvoyé à l'expéditeur pour confirmer la bonne réception et le traitement du message. Ces modèles dépendent de l'opération demandée par l'expéditeur. Exemple : SUCCES : Reçu de <Mail Address>
Notification de réception MDN	Lorsque la notification de réception est MDN , un rapport confirmant la bonne réception et le traitement est renvoyé à l'expéditeur si la station d'origine a envoyé une confirmation de demande au champ MDN (Message Disposition Notification).
Notification de réception Désact.	Si la notification de réception est réglée sur Désact. , toute forme de communication supplémentaire est désactivée et aucun message n'est renvoyé à l'expéditeur, quelle que soit sa demande.



- Pour envoyer un e-mail de vérification de transmission, l'expéditeur doit configurer les paramètres suivants :
 - Réglez [Avis] dans [Config TX mail] sur [Oui].
 - Réglez [Entête] dans [Config RC mail] sur [Tout] ou [Sujet+De+A].
- Pour recevoir un e-mail de vérification de transmission, le destinataire doit configurer les paramètres suivants :
Réglez [Avis] dans [Config RC mail] sur [Oui].

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Courrier de vérification des fax via Internet \(I-Fax\)](#)

Message d'erreur I-Fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

En cas d'erreur de remise lors de l'envoi d'un I-Fax, le serveur de messagerie renvoie un message d'erreur à l'appareil Brother ; le message d'erreur est imprimé.

En cas d'erreur de réception d'un I-Fax, un message d'erreur tel que « Le message envoyé à l'appareil n'est pas au format TIFF » s'imprime.

Pour recevoir l'e-mail d'erreur et l'imprimer sur votre appareil, dans [Config RC mail], réglez l'option [Entête] sur [Tout] ou sur [Sujet+De+A].



Information associée

- [Courrier de vérification des fax via Internet \(I-Fax\)](#)

Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La fonction Fax vers serveur permet à l'appareil de numériser un document et de l'envoyer à un serveur de fax distinct via le réseau. Le document est ensuite envoyé depuis le serveur sous forme de données de fax au numéro de fax du destinataire via des lignes téléphoniques standards. Lorsque la fonction Fax vers serveur est activée, toutes les transmissions de fax automatiques depuis l'appareil sont envoyées au serveur de fax pour être transmises.

Vous pouvez envoyer des fax directement depuis l'appareil en utilisant la fonction d'envoi manuel de fax, à condition d'avoir activé la fonction Fax vers serveur.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)
 - [Avant d'envoyer un fax au serveur de fax](#)
 - [Activer un fax vers serveur](#)
 - [Utiliser Fax vers serveur](#)

Activer un fax vers serveur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Enregistrez l'adresse sous forme préfixe/suffixe pour le serveur de fax sur votre appareil Brother.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax vers le serveur], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Préfixe], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le préfixe à l'aide du panneau de commande de l'appareil, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Suffixe], puis appuyez sur **OK**.
8. Saisissez le suffixe à l'aide du panneau de commande de l'appareil, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Enregistrez l'adresse sous forme préfixe/suffixe pour le serveur de fax sur votre appareil Brother.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Fax vers le serveur].
2. Appuyez sur [Fax vers le serveur], puis sur [Oui].
3. Appuyez sur [Préfixe].
4. Saisissez le préfixe à l'aide du clavier de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Suffixe].
6. Saisissez le suffixe à l'aide du clavier de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur](#)

Utiliser Fax vers serveur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Placez un document dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre du scanner.
2. Saisissez le numéro de fax.
3. Appuyez sur **Start (Marche)**.

L'appareil envoie le message au serveur de fax via le réseau TCP/IP.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Placez un document dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre du scanner.
2. Saisissez le numéro de fax.
3. Appuyez sur [Démarrage du fax].

L'appareil envoie le message au serveur de fax via le réseau TCP/IP.



Information associée

- [Utiliser la fonction Envoi de fax vers serveur](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. (Cette heure ne correspond pas à l'heure affichée sur l'écran LCD de l'appareil.) Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure utilisée par l'appareil avec le temps universel coordonné (UTC) fourni par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configurez la date et l'heure afin de synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Vérifiez les réglages **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre le lieu où vous vous trouvez et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.

6. Cochez la case **Synchroniser avec serveur SNTP**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également configurer manuellement la date et l'heure.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Enregistrer votre appareil avec Universal Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web](#)

Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure du serveur de temps SNTP.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cochez la case **SNTP** pour activer les réglages.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
9. Configurez les paramètres.

Option	Description
Etat	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Vérifiez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE . • AUTO Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur. • STATIQUE Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Saisissez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme adresse de secours pour compléter l'adresse du serveur SNTP principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Saisissez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme adresse de secours pour compléter le port du serveur SNTP principal. Si le port principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler entre les tentatives de synchronisation avec le serveur (1 à 168 heures).

10. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web
-

Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau

Modèles associés: MFC-L2922DW

Définissez un profil pour transmettre les fax entrants directement à un dossier sur un serveur FTP ou CIFS.

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Profil réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur l'option de protocole à côté du numéro de profil.
6. Sélectionnez l'option **FTP** ou **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Définissez le profil pour votre serveur à l'aide de l'un des tableaux suivants :



L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

FTP

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, ce paramètre correspond au port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom (32 caractères maximum) d'un utilisateur autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retaper le nouveau mot de passe .

Option	Description
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour transmettre les fax entrants en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Si besoin, modifiez le réglage Certificat AC .
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin (255 caractères maximum) du dossier sur le serveur FTP auquel vous voulez transmettre les fax entrants. N'utilisez pas de barre oblique au début du nom du chemin d'accès (exemple correct : brother/abc).
Mode passif	Réglez l'option Mode passif sur Oui ou Non en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est Activé. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

Réseau

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin du dossier sur le serveur CIFS auquel vous voulez transmettre les fax entrants.
Méthode d'authentification	Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez Auto , Kerberos , ou NTLMv2 .
Nom de l'utilisateur	Tapez un nom d'utilisateur (96 caractères maximum) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez-le comme suit (au choix) : user@domain domain\user
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retaper le nouveau mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Lorsque vous sélectionnez Kerberos pour l'option Méthode d'authentification , vous devez saisir l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com ; jusqu'à 64 caractères).



Vous devez configurer le SNTP (serveur de synchronisation réseau) ou bien régler la date, l'heure et le fuseau horaire correctement via le panneau de commande. L'heure doit concorder avec celle utilisée par le serveur Kerberos et le serveur CIFS.

8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Pour définir la fonction de réadressage de fax, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Fax > Options d'accès à distance**.
10. Sélectionnez **Réadresser vers le réseau** dans la liste déroulante **Réadr/enrgst/Cloud/Réseau**.
11. Sélectionnez le type de fichier à utiliser.
12. Pour imprimer une copie de sauvegarde des fax entrants, sélectionnez **Oui** pour **Impression de sauvegarde**.
13. Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste déroulante **Profil réseau**.
14. Entrez un code d'accès à distance à trois caractères dans le champ **Code d'accès à distance**, si nécessaire.



- Le code d'accès à distance peut être composé des chiffres 0 à 9 et/ou des symboles * ou #.
- Le code d'accès à distance doit être différent des codes à distance des fonctions de fax.

15. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- Options de réception en mémoire
- Fonctions réseau

Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez le panneau de commande de l'appareil pour rétablir les réglages par défaut des paramètres réseau de votre appareil. Cette opération réinitialise toutes les informations, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.



Vous pouvez également réinitialiser les réglages d'usine du serveur d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réinit. réseau], puis appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions de l'appareil pour réinitialiser les paramètres réseau.
L'appareil redémarre.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Réinit. réseau].
2. [La machine redémarrera après la réinitialisation. Appuyez sur [OK] pendant 2 secondes pour confirmer.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour confirmer.
L'appareil redémarre.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Sécurité

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Avant d'utiliser les fonctions de sécurité réseau](#)
- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)
- [Utiliser SSL/TLS](#)
- [Utiliser SNMPv3](#)
- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x](#)
- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)
- [Utiliser l'authentification LDAP](#)
- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)
- [Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité](#)
- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)
- [Verrouiller les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Avant d'utiliser les fonctions de sécurité réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil emploie certains des plus récents protocoles de sécurité réseau et de cryptage disponibles à ce jour. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées à votre plan général de sécurité réseau pour vous aider à protéger vos données et empêcher un accès non autorisé à votre appareil.



Il est recommandé de désactiver les protocoles FTP serveur et TFTP. L'accès à l'appareil via ces protocoles n'est pas sécurisé. Notez, toutefois, que si vous désactivez FTP serveur, la fonction Numérisation vers FTP sera désactivée.



Information associée

- [Sécurité](#)
- [Désactiver les protocoles inutiles](#)

Désactiver les protocoles inutiles

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Décochez toutes les cases de protocole inutiles pour les désactiver.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.



Information associée

- [Avant d'utiliser les fonctions de sécurité réseau](#)

Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

Vous devez configurer un certificat pour gérer en toute sécurité votre appareil en réseau à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Fonctionnalités des certificats de sécurité pris en charge](#)
- [Comment créer et installer un certificat](#)
- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)
- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

Fonctionnalités des certificats de sécurité pris en charge

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui permet d'assurer la sécurité de gestion, d'authentification et de communication avec l'appareil. Vous pouvez utiliser les fonctions de certificat de sécurité suivantes avec l'appareil :

- Communication SSL/TLS
- Communication SSL pour SMTP/POP3/IMAP4 (uniquement disponibles pour certains modèles)
- Authentification IEEE 802.1x

Votre appareil prend en charge les certificats suivants :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé autosigné. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé pré-installé protège votre communication jusqu'à un certain niveau. Il est conseillé d'utiliser un certificat émis par une organisation fiable afin de garantir une meilleure sécurité.

- Certificat autosigné

Ce serveur d'impression émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un autre certificat émis par une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat émis par une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser le certificat d'une autorité de certification externe fiable :

- Lors de l'utilisation d'une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur d'impression.
- Lors de l'importation d'un certificat et d'une clé privée.

- Certificat d'autorité de certification (CA)

Pour utiliser un certificat CA identifiant l'autorité de certification et possédant sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat CA à partir de l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres par défaut d'origine du serveur d'impression, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur d'impression, exportez-les avant de procéder à la réinitialisation et réinstallez-les par la suite.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Comment créer et installer un certificat

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Il existe deux façons de sélectionner un certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser le certificat d'une autorité de certification (CA).

Option 1

Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

Option 2

Certificat émis par une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) à partir de Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Créer un certificat auto-signé

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
6. Saisissez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
 - La longueur du **Nom commun** est inférieure à 64 octets. Saisissez un identifiant, comme une adresse IP, un nom de nœud ou un nom de domaine, à utiliser pour accéder à cet appareil via une communication SSL/TLS. Le nom de nœud est affiché par défaut.
 - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et si vous saisissez un nom dans l'URL différent du **Nom commun** utilisé pour le certificat.
7. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **EC(256bit)**.
8. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Créer une requête de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification (CA) externe fiable, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée dans l'appareil et les gérer en les important et en les exportant. Si vous n'avez aucun certificat d'une autorité de certification externe fiable, créez une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request), envoyez-la à une autorité de certification et installez le certificat que vous allez recevoir, sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR, Certificate Signing Request\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil](#)

Créer une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) est une demande adressée à une autorité de certification pour authentifier les justificatifs d'identité contenus dans le certificat.

Il est conseillé d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur avant de créer la demande CSR.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Créer un CSR**.

6. Saisissez un **Nom commun** (obligatoire) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Les coordonnées de votre société sont nécessaires pour que l'autorité de certification puisse confirmer votre identité et la valider auprès du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Saisissez un identifiant, comme une adresse IP, un nom de nœud ou un nom de domaine, à utiliser pour accéder à cet appareil via une communication SSL/TLS. Le nom de nœud est affiché par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez un nom dans l'URL différent du nom commun utilisé pour le certificat.
- La longueur de l'**Organisation**, de l'**Unité d'organisation**, de la **Ville/localité** et du **Département** doit être inférieure à 64 octets.
- Le **Pays** doit correspondre à un code de pays ISO 3166 de deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, cochez la case **Configurer la partition étendue** et sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

-
7. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **EC(256bit)**.
 8. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
 9. Cliquez sur **Envoyer**.
Le CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez le CSR sous forme de fichier et copiez-le ou collez-le dans un formulaire CSR en ligne fourni par une autorité de certification.
 10. Cliquez sur **Enregistrer**.



-
- Suivez la procédure de votre autorité de certification pour lui envoyer une demande CSR.
 - Si vous utilisez l'autorité de certification d'entreprise de Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, il est conseillé d'utiliser le serveur Web pour le modèle de certificat afin de créer un certificat client sécurisé. Si vous créez un certificat client pour un environnement IEEE 802.1x avec l'authentification EAP-TLS, il est conseillé de sélectionner Utilisateur pour le modèle de certificat.
-



Information associée

- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
-

Installer un certificat sur votre appareil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification, suivez les étapes suivantes pour l'installer sur le serveur d'impression :

Seul un certificat émis avec une demande de signature de certificat (CSR) de cet appareil peut être installé sur l'appareil. Si vous voulez créer une autre demande CSR, assurez-vous que le certificat est installé avant de créer la nouvelle demande CSR. Créez une autre demande CSR uniquement après l'installation du certificat sur l'appareil ; à défaut, la demande CSR créée avant l'installation du nouveau certificat CSR ne sera pas valable.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Sécurité** > **Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Installer le certificat**.
6. Accédez au fichier qui contient le certificat émanant d'une autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.
Le certificat a correctement été créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Contactez votre administrateur réseau.



Information associée

- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

Importer et exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Enregistrez le certificat et la clé privée sur l'appareil et gérez-les en les important et en les exportant.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer un certificat et une clé privée

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
6. Accédez au fichier à importer.
7. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.



Information associée

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés : DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
6. Saisissez le mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.
Si aucun mot de passe n'est saisi, le fichier n'est pas crypté.
7. Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le certificat et la clé privée sont exportés sur votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat vers votre ordinateur.



Information associée

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez importer, exporter et enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Importer un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
6. Accédez jusqu'au fichier à importer.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés : DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Gérer plusieurs certificats

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La fonctionnalité des certificats multiples permet d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat que vous avez installé sur l'appareil. Dans Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu d'un certificat, supprimer ou encore exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	6
Certificat d'autorité de certification	9

Nous vous recommandons d'enregistrer moins de certificats que le nombre autorisé, réservant ainsi un emplacement vide en cas d'expiration de certificat. À l'expiration de ce certificat, importez un nouveau certificat dans l'emplacement de réserve, puis supprimez le certificat qui a expiré. Vous éviterez ainsi tout problème de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x ou un PDF signé, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP/POP3/IMAP4 (uniquement disponible pour certains modèles), vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Utiliser SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)
- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)
- [Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité](#)

Introduction au protocole SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

La méthode SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security) est une méthode efficace de protection des données envoyées sur un réseau local ou étendu (LAN ou WAN). Elle fonctionne en cryptant les données envoyées sur un réseau (par exemple un travail d'impression). De cette façon, une personne tentant de les capturer ne pourra pas les lire.

SSL/TLS peut être configuré sur des réseaux câblés ou sans fil et fonctionnera avec d'autres formes de sécurité telles que des clés WPA et des pare-feu.



Information associée

- [Utiliser SSL/TLS](#)
 - [Bref historique du protocole SSL/TLS](#)
 - [Les avantages de l'utilisation du protocole SSL/TLS](#)

Bref historique du protocole SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le protocole SSL/TLS a été initialement créé pour sécuriser les informations circulant sur le Web, en particulier les données transmises entre les navigateurs Web et les serveurs. SSL est maintenant utilisé avec d'autres applications, telles que Telnet, les imprimantes et le logiciel FTP, et est devenu une solution universelle pour la sécurité en ligne. Sa fonction originale est toujours utilisée par de nombreux sites commerciaux et bancaires en ligne pour sécuriser les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les informations sur les clients, etc.

Le protocole SSL/TLS utilise des niveaux extrêmement élevés de cryptage et bénéficie de la confiance des banques partout dans le monde.



Information associée

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)

Les avantages de l'utilisation du protocole SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le principal intérêt de l'utilisation du protocole SSL/TLS est qu'elle garantit la sécurité des impressions réalisées sur un réseau IP en empêchant les utilisateurs non autorisés de lire les données envoyées à l'appareil. Le principal avantage de SSL est qu'il permet d'imprimer des données confidentielles en toute sécurité. Prenons l'exemple d'un service des ressources humaines (RH) d'une grande entreprise qui imprime régulièrement des bulletins de salaire. Sans cryptage, les données contenues sur ces bulletins de salaire peuvent être lues par les autres utilisateurs du réseau. En revanche, avec le protocole SSL/TLS, quiconque essaierait d'intercepter les données n'obtiendra qu'une page de codes au lieu du bulletin de salaire original.



Information associée

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration](#)
- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configurez un certificat sur votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web avant d'utiliser la communication SSL/TLS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
6. Sélectionnez le certificat à configurer dans la liste déroulante de **Sélectionnez le certificat**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur d'impression.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Accéder à Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour gérer votre appareil réseau de façon sécurisée, utilisez Gestion à partir du Web avec le protocole HTTPS.



- Pour utiliser le protocole HTTPS, HTTPS doit être activé sur votre appareil. Le protocole HTTPS est activé par défaut.
- Vous pouvez modifier les paramètres du protocole HTTPS à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« Nom commun » remplace le nom commun que vous avez donné au certificat ; il peut s'agir d'une adresse IP, d'un nom de nœud ou d'un nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil avec le protocole HTTPS.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- La procédure suivante concerne Microsoft Edge. Si vous utilisez un autre navigateur Web, reportez-vous à la documentation ou à l'aide en ligne de ce navigateur Web pour obtenir des instructions relatives à l'installation des certificats.
- Assurez-vous d'avoir créé votre certificat auto-signé à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Microsoft Edge**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.

2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : https://SharedPrinter

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : https://brn123456abcdef

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si votre connexion n'est pas privée, cliquez sur le bouton **Avancé**, puis continuez vers la page Web.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

5. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

6. Cliquez sur **Exporter**.
7. Pour crypter le fichier de sortie, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**. Si le champ **Entrez un mot de passe** est laissé vide, le fichier exporté ne sera pas crypté.
8. Retapez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ **Retaper le nouveau mot de passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur le fichier téléchargé pour l'ouvrir.
10. Lorsque **Assistant Importation de certificat** apparaît, cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Si nécessaire, saisissez un mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**
14. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.
15. Cliquez sur **Suivant**.

16. Cliquez sur **Terminer**.

17. Cliquez sur **Oui**, si l'empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.

18. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
-

Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Imprimer des documents avec IPPS](#)
- [Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles](#)
- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Imprimer des documents avec IPPS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour imprimer des documents en toute sécurité avec un protocole IPP, utilisez le protocole IPPS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Vérifiez que la case **IPP** est cochée.



Si la case **IPP** n'est pas cochée, sélectionnez la case à cocher **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.

Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.

Après le redémarrage de l'appareil, retournez sur la page Web de l'appareil, entrez le mot de passe et, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.

6. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
7. Cochez la case **HTTPS** dans la zone **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.

Une communication utilisant le protocole IPPS ne peut pas empêcher un accès non autorisé au serveur d'impression.



Information associée

- [Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)

Utiliser SNMPv3

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

- [Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3](#)

Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le protocole SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) assure l'authentification utilisateur et le cryptage des données afin de gérer les périphériques réseau en toute sécurité.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« Nom commun » remplace le nom commun que vous avez donné au certificat ; il peut s'agir d'une adresse IP, d'un nom de nœud ou d'un nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Assurez-vous que le paramètre **SNMP** est activé, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Configurez les paramètres du mode SNMPv1/v2c.

Option	Description
Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture	Le serveur d'impression utilise la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Dans ce mode, vous pouvez utiliser toutes les applications de votre appareil. Cependant il n'est pas sécurisé car il n'y a pas d'authentification des utilisateurs ni de cryptage des données.
Accès en lecture seule SNMP v1/v2c	Le serveur d'impression utilise l'accès en lecture de la version 1 et la version 2c du protocole SNMP.
Désactivé	Désactivez la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Toutes les applications utilisant SNMPv1/v2c seront limitées. Pour pouvoir utiliser les applications SNMPv1/v2c, utilisez le mode Accès en lecture seule SNMP v1/v2c ou Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture .

7. Configurez les paramètres du mode SNMPv3.

Option	Description
Activé	Le serveur d'impression utilise la version 3 du protocole SNMP. Pour gérer le serveur d'impression en toute sécurité, utilisez le mode SNMPv3.
Désactivé	Désactivez la version 3 du protocole SNMP. Toutes les applications utilisant SNMPv3 seront limitées. Pour pouvoir utiliser les applications SNMPv3, utilisez le mode SNMPv3.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Si votre appareil affiche les options de réglage du protocole, sélectionnez les options qui vous intéressent.

9. Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.



Information associée

- Utiliser [SNMPv3](#)

Utiliser l'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Présentation de l'authentification IEEE 802.1x](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau sans fil ou câblé à l'aide de Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

Présentation de l'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

L'IEEE 802.1x est une norme de l'IEEE qui limite l'accès pour les appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) via votre point d'accès ou concentrateur. Une fois que votre demande a été vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x](#)

Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau sans fil ou câblé à l'aide de Gestion à partir du Web (navigateur Web)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.



Vous pouvez également configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil depuis le panneau de commande (réseau sans fil).

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour le réseau câblé
Cliquez sur **Câblé** > **État 802.1x authentification**.
 - Pour le réseau sans fil
Cliquez sur **Sans fil** > **Sans fil (Entreprise)**.
6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Pour activer l'authentification IEEE 802.1x pour les réseaux câblés, sélectionnez **Activé** pour **État 802.1x câblé** sur la page **État 802.1x authentification**.
- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client qui a été installé (indiqué par le nom du certificat) pour vérification dans la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, vous pouvez sélectionner la méthode de vérification dans la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur à l'aide du certificat de l'autorité de certification, préalablement importé dans l'appareil, émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez une des méthodes de vérification suivantes dans la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
Aucune vérification	Le certificat du serveur est toujours fiable. La vérification n'est pas exécutée.
Cert. AC	Méthode de vérification de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur à l'aide du certificat de l'autorité de certification émis par l'autorité de certification ayant signé le certificat du serveur.
Cert. AC + ID serveur	La méthode de vérification pour vérifier le nom commun ¹ du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous avez terminé la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Pour les réseaux câblés : une fois la configuration faite, connectez votre appareil au réseau pris en charge par IEEE 802.1x. Au bout de quelques minutes, imprimez le rapport de configuration réseau pour vérifier l'état <**Wired IEEE 802.1x**>.

Option	Description
Success	La fonction IEEE 802.1x câblé est activée et l'authentification est réussie.
Failed	La fonction IEEE 802.1x câblé est activée, mais l'authentification a échoué.
Off	La fonction IEEE 802.1x câblé n'est pas disponible.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

¹ La vérification du nom commun compare le nom courant du certificat du serveur à la chaîne de caractères configurée pour l'**ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, demandez le nom courant du certificat du serveur à votre administrateur système, puis configurez la valeur de l'**ID serveur**.

Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) développé par Cisco Systems, Inc., utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification et des algorithmes à clé symétrique pour réaliser un processus d'authentification en tunnel.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- EAP-FAST/AUCUN
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (réseau câblé)

Le protocole EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour effectuer une authentification de type « challenge-response ».

PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP fournit une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été développé par Funk Software et Certicom. EAP-TTLS crée un tunnel SSL de cryptage semblable à PEAP entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un ID d'utilisateur et d'un mot de passe. EAP-TTLS fournit une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite l'authentification d'un certificat numérique par un client et par un serveur d'authentification.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x](#)

Utiliser l'authentification Active Directory

Modèles associés: MFC-L2922DW

- [Introduction à l'authentification Active Directory](#)
- [Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Se connecter pour modifier les réglages de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(authentification Active Directory\)](#)

Introduction à l'authentification Active Directory

Modèles associés: MFC-L2922DW

L'authentification Active Directory restreint l'utilisation de votre appareil. Si l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est bloqué. Il est impossible de modifier les réglages de l'appareil sans saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

L'authentification Active Directory offre les fonctions suivantes :

- L'enregistrement des données d'impression entrantes
- L'enregistrement des données des fax réceptionnés (Pour les modèles MFC)
- Obtient l'adresse e-mail auprès du serveur Active Directory en fonction de votre nom d'utilisateur, lors de l'envoi des données numérisées vers un serveur de messagerie.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Oui** pour le paramètre **Obtenir adresse e-mail** et la méthode d'authentification **LDAP + kerberos** ou **LDAP + NTLMv2**. Votre adresse e-mail de l'appareil est considérée comme l'expéditeur si l'appareil envoie des données numérisées à un serveur de messagerie ou comme le destinataire si vous voulez envoyer des données numérisées à votre adresse e-mail.

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, votre appareil enregistre toutes les données des fax réceptionnés. Une fois que vous avez ouvert une session, l'appareil imprime les données des fax enregistrés. (Pour les modèles MFC)

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification Active Directory à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.



Information associée

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2922DW

L'authentification Active Directory prend en charge l'authentification Kerberos et l'authentification NTLMv2. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de synchronisation du réseau) et la configuration du serveur DNS pour l'authentification.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
https://192.168.1.2
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restrictions utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez **Authentification Active Directory**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur **Authentification Active Directory**.
8. Configurez les paramètres suivants.

Option	Description
Stockage de données de réception Fax	Sélectionnez cette option pour enregistrer les données des fax réceptionnés. Vous pouvez imprimer toutes les données des fax réceptionnés après vous être connecté à l'appareil.
Mémoriser l'ID utilisateur	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
Adresse serveur Active Directory	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (ad.exemple.com, par exemple) du serveur Active Directory.
Nom de domaine Active Directory	Saisissez le nom de domaine Active Directory.
Protocole et méthode d'authentification	Sélectionnez le protocole et la méthode d'authentification.
SSL/TLS	Sélectionnez l'option SSL/TLS .
Port serveur LDAP	Saisissez le numéro du port à connecter au serveur Active Directory via LDAP (uniquement disponible pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2).
Racine de recherche LDAP	Saisissez la racine de recherche LDAP (disponible seulement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2).

Option	Description
Obtenir adresse e-mail	Sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté auprès du serveur Active Directory. (disponible uniquement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2)
Obtenir le répertoire de base de l'utilisateur	Sélectionnez cette option pour obtenir votre répertoire d'accueil en tant que destination Numérisation vers réseau. (disponible uniquement pour la méthode d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2)

9. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Se connecter pour modifier les réglages de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (authentification Active Directory)

Modèles associés: MFC-L2922DW

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, vous devez saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe à l'aide du panneau de commande pour débloquer celui-ci.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, servez-vous de l'écran tactile pour saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Appuyez sur [OK].
3. Lorsque l'authentification est réussie, le panneau de commande de l'appareil se déverrouille et l'écran d'accueil s'affiche sur l'écran LCD.



Information associée

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Utiliser l'authentification LDAP

Modèles associés: MFC-L2922DW

- [Introduction à l'authentification LDAP](#)
- [Configurer l'authentification LDAP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Se connecter pour modifier les réglages de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(authentification LDAP\)](#)

Introduction à l'authentification LDAP

Modèles associés: MFC-L2922DW

L'authentification LDAP restreint l'utilisation de votre appareil. Si l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est bloqué. Il est impossible de modifier les réglages de l'appareil sans saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

L'authentification LDAP offre les fonctions suivantes :

- L'enregistrement des données d'impression entrantes
- L'enregistrement des données des fax réceptionnés (Pour les modèles MFC)
- Obtient l'adresse e-mail auprès du serveur LDAP en fonction de votre nom d'utilisateur, lors de l'envoi des données numérisées vers un serveur de messagerie.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Oui** pour le paramètre **Obtenir adresse e-mail**. Votre adresse e-mail de l'appareil est considérée comme l'expéditeur si l'appareil envoie des données numérisées à un serveur de messagerie ou comme le destinataire si vous voulez envoyer des données numérisées à votre adresse e-mail.

Lorsque l'authentification LDAP est activée, votre appareil enregistre toutes les données des fax réceptionnés. Une fois que vous avez ouvert une session, l'appareil imprime les données des fax enregistrés. (Pour les modèles MFC)

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification LDAP à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.



Information associée

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Configurer l'authentification LDAP à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
https://192.168.1.2
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restrictions utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez **Authentification LDAP**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Authentification LDAP**.
8. Configurez les paramètres suivants.

Option	Description
Stockage de données de réception Fax	Sélectionnez cette option pour enregistrer les données des fax réceptionnés. Vous pouvez imprimer toutes les données des fax réceptionnés après vous être connecté à l'appareil.
Mémoriser l'ID utilisateur	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
Adresse du serveur LDAP	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (ad.exemple.com, par exemple) du serveur LDAP.
SSL/TLS	Sélectionnez l'option SSL/TLS pour utiliser LDAP sur SSL/TLS.
Port serveur LDAP	Saisissez le numéro de port serveur LDAP.
Racine de recherche LDAP	Saisissez le répertoire racine de recherche LDAP.
Attribut nom (Clé de recherche)	Saisissez l'attribut à utiliser comme clé de recherche.
Obtenir adresse e-mail	Sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté auprès du serveur LDAP.
Obtenir le répertoire de base de l'utilisateur	Sélectionnez cette option pour obtenir votre répertoire d'accueil en tant que destination Numérisation vers réseau.

9. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Se connecter pour modifier les réglages de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (authentification LDAP)

Modèles associés: MFC-L2922DW

Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil reste verrouillé tant que vous n'avez pas spécifié vos nom d'utilisateur et mot de passe sur le panneau de commande.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, saisissez votre nom d'utilisateur.
2. Appuyez sur [OK].
3. Saisissez votre mot de passe.
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez à nouveau sur [OK].
6. Lorsque l'authentification est réussie, le panneau de commande de l'appareil se déverrouille et l'écran d'accueil s'affiche sur l'écran LCD.



Information associée

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La fonction Verrouillage fonction sécurisée 3.0 renforce la sécurité en limitant les fonctions disponibles sur votre appareil.

- [Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0](#)
- [Configurer Secure Function Lock 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Numérisation à l'aide de Secure Function Lock 3.0](#)
- [Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0](#)
- [Autres fonctions de Secure Function Lock 3.0](#)
- [Enregistrer une nouvelle carte d'identité à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez Verrouillage fonction sécurisée pour configurer des mots de passe, définir des limites de pages selon les utilisateurs spécifiques et donner accès à une partie ou à la totalité des fonctions énumérées ici.

Vous pouvez configurer et modifier les paramètres suivants de Verrouillage fonction sécurisée 3.0 à l'aide de l'application Gestion à partir du Web :

- **Imprimer**

L'impression inclut les travaux d'impression envoyés via AirPrint, Brother iPrint&Scan et Brother Mobile Connect.

Si vous enregistrez à l'avance les noms de connexion des utilisateurs, ces derniers n'ont pas besoin d'entrer leurs mots de passe lorsqu'ils utilisent la fonction d'impression.

- **Copie**

- **Numérisation**

La numérisation inclut les travaux de numérisation envoyés via Brother iPrint&Scan et Brother Mobile Connect.

- **Envoyer** (modèles pris en charge uniquement)

- **Recevoir** (modèles pris en charge uniquement)

- **Web Connect** (modèles pris en charge uniquement)

- **Applications** (modèles pris en charge uniquement)

- **Limites de pages**

- **Compteurs de pages**

- **ID carte (ID NFC)** (modèles pris en charge uniquement)

Si vous enregistrez à l'avance les numéros de carte, les utilisateurs enregistrés peuvent activer l'appareil en plaçant leur carte enregistrée devant le symbole NFC de l'appareil.



Modèles à écran tactile LCD :

Lorsque Verrouillage fonction sécurisée est activé, l'appareil bascule automatiquement en mode public et certaines fonctions de l'appareil sont limitées aux utilisateurs autorisés seulement. Pour accéder aux fonctions limitées de l'appareil, appuyez sur , sélectionnez votre nom d'utilisateur et entrez votre mot de passe.



Information associée

- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)

Configurer Secure Function Lock 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
[https://192.168.1.2](#)
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restrictions utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis .

5. Sélectionnez **Verrouill. fonction sécurisée**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Dans le champ **Liste utilisateurs/Fonctions restreintes**, saisissez un nom de groupe ou un nom d'utilisateur.
9. Dans la colonne **Imprimer** et les autres colonnes, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour la restreindre.
10. Pour configurer le nombre de pages maximum, cochez la case **Oui** dans la colonne **Limites de pages**, puis entrez le nombre maximum dans le champ **Max. pages**.
11. Cliquez sur **Envoyer**.
12. Cliquez sur le menu **Liste des utilisateurs**.
13. Dans le champ **Liste des utilisateurs**, saisissez le nom d'utilisateur.
14. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez un mot de passe.



Le nombre de caractères que vous pouvez définir varie en fonction de votre modèle.

15. (MFC-L2922DW) Dans le champ **Adresse e-mail**, saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur.
16. Pour enregistrer le numéro de carte de l'utilisateur, saisissez le numéro de carte dans le champ **ID carte (ID NFC)** (disponible pour certains modèles).
17. Sélectionnez **Liste utilisateurs/Fonctions restreintes** dans la liste déroulante pour chaque utilisateur.
18. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de verrouillage de la liste d'utilisateurs dans le menu **Verrouill. fonction sécurisée**.



Information associée

- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)

Numérisation à l'aide de Secure Function Lock 3.0

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configuration des restrictions de numérisation (pour les administrateurs)

Verrouillage fonction sécurisée 3.0 permet à un administrateur de limiter les utilisateurs qui sont autorisés à numériser. Lorsque la fonction de numérisation est désactivée pour le profil de l'utilisateur Public, seuls les utilisateurs pour lesquels l'option **Numérisation** est cochée pourront effectuer des numérisations.

Utilisation de la fonction Numérisation (pour les utilisateurs restreints)

- Pour numériser à l'aide du panneau de commande de l'appareil :
Les utilisateurs restreints doivent entrer leurs mots de passe sur le panneau de commande de l'appareil pour accéder au mode de numérisation.
- Pour numériser depuis un ordinateur :
Les utilisateurs restreints doivent entrer leurs mots de passe sur le panneau de commande de l'appareil avant de pouvoir numériser depuis leur ordinateur. Si le mot de passe n'est pas entré sur le panneau de commande de l'appareil, un message d'erreur s'affiche sur l'ordinateur de l'utilisateur.



Information associée

- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)

Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez l'écran Secure Function Lock pour configurer le mode public qui limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs publics n'ont pas besoin d'entrer de mot de passe pour accéder aux fonctionnalités disponibles via les paramètres du mode public.



Le mode public inclut les travaux d'impression envoyés via Brother iPrint&Scan et Brother Mobile Connect.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restrictions utilisateur** ou **Gestion des restrictions**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez **Verrouill. fonction sécurisée**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Dans la ligne **Mode public**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée ou décochez une case pour la restreindre.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)

Autres fonctions de Secure Function Lock 3.0

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configurez les fonctionnalités suivantes dans l'écran Secure Function Lock :

Réinit. tous les compteurs

Cliquez sur **Réinit. tous les compteurs**, dans la colonne **Compteurs de pages**, afin de réinitialiser le compteur de pages.

Exporter vers un fichier CSV

Cliquez sur **Exporter vers un fichier CSV**, pour exporter le compteur de pages actuel et le dernier compteur de pages, en incluant les informations **Liste utilisateurs/Fonctions restreintes** en tant que fichier CSV.

ID carte (ID NFC) (modèles pris en charge uniquement)

Cliquez sur le menu **Liste des utilisateurs**, puis saisissez un identifiant de carte d'utilisateur dans le champ **ID carte (ID NFC)**. Vous pouvez utiliser votre carte à CI pour vous authentifier.

Enregistrement dernier compteur

Cliquez sur **Enregistrement dernier compteur**, si vous souhaitez que l'appareil mémorise le nombre de pages une fois le compteur réinitialisé.



Information associée

- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)

Enregistrer une nouvelle carte d'identité à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés: MFC-L2922DW

1. Mettez une carte à circuit intégré (carte à CI) enregistrée en contact avec le symbole NFC (Near-Field Communication) de l'appareil.
2. Touchez votre identifiant utilisateur sur l'appareil.
3. Appuyez sur [Enregistrer carte].
4. Touchez le symbole NFC avec une nouvelle carte à CI.
Le numéro de la nouvelle carte à CI est enregistré sur l'appareil.
5. Appuyez sur [OK].



Information associée

- [Utiliser Verrouillage fonction sécurisée 3.0](#)

Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

- [Configurer l'envoi ou la réception d'e-mails à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Envoyer un e-mail en utilisant l'authentification utilisateur](#)
- [Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)

Configurer l'envoi ou la réception d'e-mails à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Il est conseillé d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer l'envoi sécurisé d'e-mails avec authentification de l'utilisateur ou l'envoi et la réception d'e-mails à l'aide du protocole SSL/TLS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Dans le champ **Client POP3/IMAP4/SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et assurez-vous que **Client POP3/IMAP4/SMTP** est en mode **Activé**.



Si l'écran de sélection **Méthode d'authentification** s'affiche, sélectionnez votre méthode d'authentification et suivez les instructions à l'écran.

6. Configurez les paramètres **Client POP3/IMAP4/SMTP**.
 - Vérifiez que les paramètres de la messagerie électronique sont corrects après les avoir configurés en envoyant un e-mail de test.
 - Si vous ignorez les paramètres du serveur POP3/IMAP4/SMTP, contactez l'administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.
La boîte de dialogue **Tester la configuration de l'envoi et de la réception des e-mails** s'affiche.
8. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.



Information associée

- [Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité](#)

Envoyer un e-mail en utilisant l'authentification utilisateur

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil envoie des e-mails via un serveur de messagerie nécessitant une authentification utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés n'accèdent au serveur de messagerie.

Vous pouvez envoyer des notifications d'e-mail, des rapports par e-mail et des I-Fax à l'aide de l'authentification utilisateur. (Pour les modèles MFC)



Il est conseillé d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer l'authentification SMTP.

Paramètres du serveur de messagerie

Vous devez configurer la méthode d'authentification SMTP de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour des détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Pour activer l'authentification serveur SMTP à l'aide de Gestion à partir du Web, sélectionnez votre méthode d'authentification sous **Méthode d'authentification sur le serveur** au niveau de l'écran **Client POP3/IMAP4/SMTP**.



Information associée

- [Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité](#)

Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil prend en charge les méthodes de communication SSL/TLS. Pour utiliser un serveur de messagerie utilisant la communication SSL/TLS, vous devez configurer les paramètres suivants.



Il est conseillé d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer SSL/TLS.

Vérifier le certificat de serveur

Sous **SSL/TLS**, si vous choisissez **SSL** ou **TLS**, la case **Vérifier le certificat de serveur** est automatiquement cochée.



- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.
- Si vous n'avez pas besoin de vérifier le certificat de serveur, désélectionnez la case **Vérifier le certificat de serveur**.

Numéro de port

Si vous sélectionnez **SSL** ou **TLS**, la valeur **Port** sera modifiée en fonction du protocole utilisé. Pour modifier manuellement le numéro de port, saisissez ce dernier après avoir sélectionné les paramètres de **SSL/TLS**.

Vous devez configurer la méthode de communication de votre appareil pour qu'elle corresponde à celle utilisée par votre serveur de messagerie. Pour des détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur réseau ou votre FAI.

Les services de messagerie Web sécurisés exigent généralement les paramètres suivants :

SMTP	Port	587
	Méthode d'authentification sur le serveur	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



Information associée

- [Envoyer ou recevoir un e-mail en toute sécurité](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Enregistrement du journal d'impression sur le réseau

Modèles associés: MFC-L2922DW

- [Vue d'ensemble de la fonction Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)
- [Configurer les paramètres de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Utiliser le réglage de la détection d'erreurs de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)
- [Utiliser l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau avec Secure Function Lock 3.0](#)

Vue d'ensemble de la fonction Enregistrement du journal d'impression sur le réseau

Modèles associés: MFC-L2922DW

La fonction Enregistrement du journal d'impression sur le réseau vous permet d'enregistrer le fichier du journal d'impression depuis votre appareil sur un serveur réseau utilisant le protocole CIFS (Common Internet File System). Vous pouvez enregistrer l'identifiant, le type de travail d'impression, le nom d'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages imprimées pour chaque travail d'impression. CIFS est un protocole exécuté en plus du protocole TCP/IP pour permettre aux ordinateurs connectés à un réseau de partager des fichiers via un intranet ou l'Internet.

Les fonctions d'impression suivantes sont enregistrées dans le journal d'impression :

- Travaux d'impression depuis votre ordinateur
- Copie
- Fax reçus (modèles pris en charge uniquement)
- Impression Web Connect (modes pris en charge uniquement)



- La fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau prend en charge les authentifications Kerberos et NTLMv2. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de synchronisation horaire du réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande pour l'authentification.
- Vous pouvez sélectionner TXT ou CSV pour le type de fichier lors de l'enregistrement d'un fichier sur le serveur.



Information associée

- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)

Configurer les paramètres de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2922DW

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
https://192.168.1.2
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Enreg journal d'impr sur réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Dans le champ **Imprimer le journal**, cliquez sur **Oui**.
6. Configurez les paramètres suivants.

Option	Description
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le dossier de destination dans lequel votre journal d'impression sera enregistré sur le serveur CIFS (par exemple : \\ComputerName\SharedFolder).
Nom de fichier	Saisissez le nom du fichier à utiliser pour le journal d'impression (32 caractères maximum).
Type de fichier	Sélectionnez l'option TXT ou CSV comme type de fichier pour le journal d'impression.
Origine de l'horloge du journal	Sélectionnez la source de temps pour le journal d'impression.
Méthode d'authentification	Sélectionnez la méthode d'authentification nécessaire pour accéder au serveur CIFS : Auto, Kerberos, ou NTLMv2. Kerberos est un protocole d'authentification qui permet à des périphériques ou des individus de prouver leur identité de façon sécurisée aux serveurs de réseau en utilisant une connexion unique. NTLMv2 est la méthode d'authentification utilisée par Windows pour la connexion aux serveurs. • Auto : si vous sélectionnez Auto, NTLMv2 servira de méthode d'authentification. • Kerberos : sélectionnez l'option Kerberos pour utiliser uniquement l'authentification Kerberos. • NTLMv2 : sélectionnez l'option NTLMv2 pour utiliser uniquement l'authentification NTLMv2.

Option	Description
	 - Pour les authentifications Kerberos et NTLMv2, vous devez également configurer les paramètres Date et Heure ou le protocole SNTP (serveur de synchronisation réseau) et le serveur DNS. - Vous pouvez aussi configurer les paramètres de <i>Date</i> et <i>heure</i> depuis le panneau de commande de l'appareil.
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur pour l'authentification (96 caractères maximum).
	 Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez-le comme suit (au choix) : utilisateur@domaine ou domaine\utilisateur.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe pour l'authentification (32 caractères maximum).
Adresse du serveur Kerberos (si nécessaire)	Saisissez l'adresse de l'hôte centre de distribution de clés (par exemple, kerberos.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.168.56.189).
Réglage de la détection d'erreurs	Choisissez la mesure à prendre si le journal d'impression ne peut être enregistré sur le serveur à cause d'une erreur réseau.

7. Dans le champ **État de la connexion**, confirmez l'état du dernier journal.



Vous pouvez également confirmer l'état d'erreur sur l'écran LCD de votre appareil.

8. Cliquez sur **Envoyer** pour afficher la page **Test Journal impressions > Réseau**.

Pour tester les paramètres, cliquez sur **Oui**, puis passez à l'étape suivante.

Si vous ne voulez pas tester vos réglages, cliquez sur **Non**. Vos réglages seront automatiquement soumis.

9. L'appareil va tester vos réglages.

10. Si vos réglages sont acceptés, le message **Test OK** apparaît sur la page.

Si le message **Test: Erreur** s'affiche, vérifiez tous les réglages, puis cliquez sur **Envoyer** pour afficher de nouveau la page de test.



Information associée

- Enregistrement du journal d'impression sur le réseau

Utiliser le réglage de la détection d'erreurs de l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau

Modèles associés: MFC-L2922DW

Servez-vous des paramètres de détection d'erreurs pour déterminer l'action à entreprendre si le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur à cause d'une erreur réseau.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Enreg journal d'impr sur réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.

5. Dans la section **Réglage de la détection d'erreurs**, sélectionnez l'option **Annuler l'impr.** ou **Ignorer Journal & Impr.**

Option	Description
Annuler l'impr.	Si vous sélectionnez l'option Annuler l'impr., les travaux d'impression sont annulés lorsque le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur.  Même si vous sélectionnez l'option Annuler l'impr., votre appareil imprime les fax réceptionnés. (Pour les modèles MFC)
Ignorer Journal & Impr	Si vous sélectionnez l'option Ignorer Journal & Impr, l'appareil imprime les documents même si le journal d'impression ne peut pas être enregistré sur le serveur. Lorsque la fonction d'enregistrement du journal d'impression est rétablie, le journal d'impression est enregistré comme suit :

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52
2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?
3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?
4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4
```

- a. Si le journal ne peut être enregistré à la fin de l'impression, le nombre de pages imprimées ne sera pas enregistré.
- b. Si le journal ne peut être enregistré au début et à la fin de l'impression, le journal d'impression du travail n'est pas enregistré. Lorsque la fonction est rétablie, l'erreur est signalée dans le journal.

6. Cliquez sur **Envoyer** pour afficher la page **Test Journal impressions > Réseau**.

Pour tester les paramètres, cliquez sur **Oui**, puis passez à l'étape suivante.

Si vous ne voulez pas tester vos réglages, cliquez sur **Non**. Vos réglages seront automatiquement soumis.

7. L'appareil va tester vos réglages.

8. Si vos réglages sont acceptés, le message **Test OK** apparaît sur la page.

Si le message **Test: Erreur** s'affiche, vérifiez tous les réglages, puis cliquez sur **Envoyer** pour afficher de nouveau la page de test.



Information associée

- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)
-

Utiliser l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau avec Secure Function Lock 3.0

Modèles associés: MFC-L2922DW

Lorsque la fonction Secure Function Lock 3.0 est active, les noms des utilisateurs enregistrés pour la copie, la réception de fax (pour les modèles MFC) et l'impression Web Connect sont consignés dans le rapport d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau. Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le nom de l'utilisateur est consigné dans le rapport d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau :

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
```



Information associée

- [Enregistrement du journal d'impression sur le réseau](#)

Verrouiller les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

Avant d'activer le verrouillage des réglages de l'appareil, notez et enregistrez votre mot de passe. En cas d'oubli du mot de passe, vous devez réinitialiser tous les mots de passe enregistrés sur l'appareil en contactant votre administrateur ou le service clientèle de Brother.

- [Présentation du verrouillage des réglages](#)

Présentation du verrouillage des réglages

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour empêcher un accès non autorisé aux réglages de l'appareil.

Lorsque le verrouillage des réglages est activé, vous ne pouvez pas accéder aux réglages de l'appareil sans saisir le mot de passe.

- [Définir le mot de passe du verrouillage des réglages](#)
- [Modifier le mot de passe du verrouillage des réglages](#)
- [Activation du verrouillage des paramètres](#)

Définir le mot de passe du verrouillage des réglages

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Sécurité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Verr. paramètre], puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe.
Pour entrer chaque chiffre, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un numéro, puis appuyez sur **OK**.
6. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], ressaisissez le mot de passe.
7. Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Verr. paramètre].
2. Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe.
3. Appuyez sur [OK].
4. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], saisissez à nouveau le mot de passe.
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Présentation du verrouillage des réglages](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)

Modifier le mot de passe du verrouillage des réglages

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Sécurité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Verr. paramètre], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Entrer Mot Passe], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres actuel.
7. Appuyez sur **OK**.
8. Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
9. Appuyez sur **OK**.
10. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], ressaisissez le mot de passe.
11. Appuyez sur **OK**.
12. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Verr. paramètre] > [Entrer Mot Passe].
2. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres actuel.
3. Appuyez sur [OK].
4. Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
5. Appuyez sur [OK].
6. Lorsque l'écran LCD affiche [Vérif. :], saisissez à nouveau le mot de passe.
7. Appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Présentation du verrouillage des réglages](#)

Activation du verrouillage des paramètres

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Sécurité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Verr. paramètre], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK** quand l'écran LCD affiche [Oui].
6. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres actuel.
7. Appuyez sur **OK**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Verr. paramètre] > [Verr dés⇒Ac].
2. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres actuel.
3. Appuyez sur [OK].



Pour désactiver le verrouillage des paramètres, appuyez sur  dans l'écran LCD, tapez le mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].



Information associée

- [Présentation du verrouillage des réglages](#)

Utiliser les fonctions de détection de réseau global

Lorsque vous utilisez votre appareil sur un réseau privé, utilisez la fonction de détection de réseau global pour éviter le risque d'attaques imprévues depuis le réseau global.

- [Activer la détection d'adresse IP globale](#)
- [Bloquer les communications depuis le réseau global](#)

Activer la détection d'adresse IP globale

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez cette fonction pour vérifier l'adresse IP de votre appareil. Lorsque votre appareil est affecté à une adresse IP globale, une alerte s'affiche sur l'appareil.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Délect. réseau], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Autor. détect.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Délect. réseau] > [Autoriser détection] > [Oui].
2. Appuyez sur .

Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Bloquer les communications depuis le réseau global

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



Lorsque vous activez cette fonctionnalité, la réception de travaux depuis des appareils avec des adresses IP globales est limitée.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Détect. réseau], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Refuser accès], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur **OK**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Détect. réseau] > [Refuser l'accès] > [Oui].
2. Appuyez sur .



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail](#)

Présentation de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur les sites Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services, ainsi que télécharger et imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services.

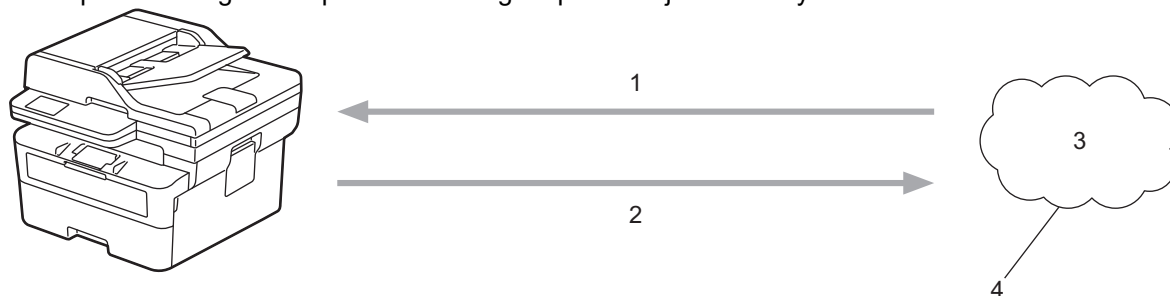

1. Impression
2. Numérisation
3. Photos, images, documents et autres fichiers
4. Service Web

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau emploie un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. Si vous ne connaissez pas votre configuration réseau, adressez-vous à votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui sert d'intermédiaire entre Internet et des ordinateurs ne possédant pas de connexion directe à Internet.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurer les paramètres du serveur proxy sur le panneau de commande de l'appareil](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy sur le panneau de commande de l'appareil

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur  [Param.] > [Tous les paramètres] > [Réseau] > [Paramètres connexion Web] > [Paramètres proxy] > [Connexion proxy] > [Oui].
2. Appuyez sur les informations du serveur proxy, puis saisissez l'option que vous voulez définir.
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services depuis votre appareil Brother :

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne à utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Google Drive™

Service de stockage, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : drive.google.com

Evernote®

Service en ligne de stockage et de gestion de fichiers.

URL : www.evernote.com

Dropbox

Service en ligne de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

Service en ligne de stockage, de partage et de gestion de fichiers.

URL : onedrive.live.com

Box

Service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.box.com

OneNote

Service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.onenote.com

SharePoint Online

Service en ligne de stockage, de partage et de gestion de contenu.

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web respectif.

Le tableau suivant indique les types de fichiers pouvant être employés avec chaque fonctionnalité Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Télécharger et imprimer des images ¹	JPEG PDF DOCX

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
	XLSX PPTX
Chargement d'images numérisées	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS
Transmission de fax vers les services en ligne (disponible pour certains modèles)	JPEG PDF TIFF

¹ Les formats DOC/XLS/PPT sont également disponibles pour télécharger et imprimer des images.

² Comprend les formats PDF interrogeable, PDF signé, PDF sécurisé, PDF/A et PDF haute compression.



(Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Présentation de la configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chaque service avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Demander un accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)


Présentation de la configuration de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Configurez les paramètres de Brother Web Connect utilisant la procédure suivante :

Étape 1 : créer un compte auprès du service que vous voulez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

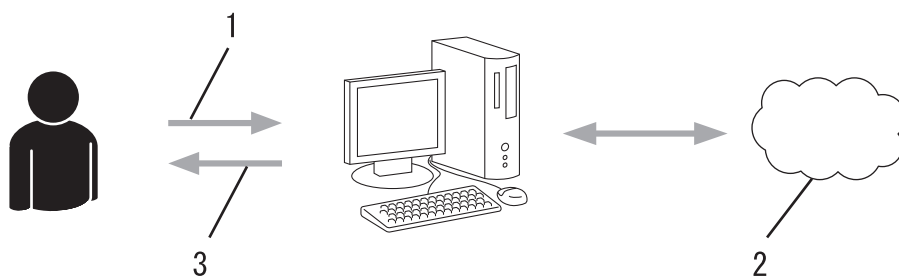

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtenir un compte

Étape 2 : demander un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

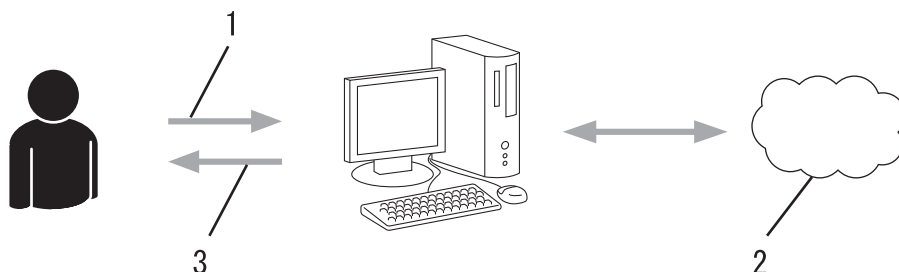

1. Saisir les informations sur le compte
2. Page de demande d'accès à Brother Web Connect
3. Obtenir un ID provisoire

Étape 3 : enregistrer vos informations de compte sur votre appareil de façon à accéder au service à utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

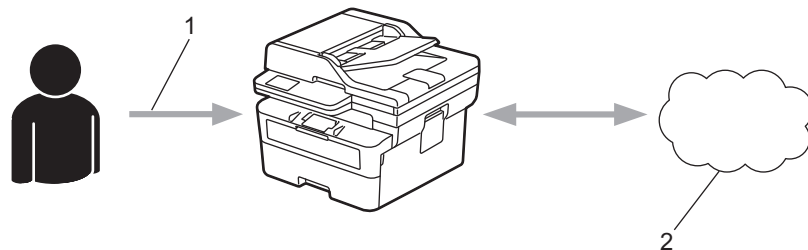

1. Saisir l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Créer un compte pour chaque service avant d'utiliser Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte. Après avoir créé un compte, connectez-vous et utilisez une fois le compte avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon, vous ne pourrez peut-être pas accéder au service via Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte pour le service en ligne que vous voulez utiliser, demandez un accès à Brother Web Connect.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Demander un accès à Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide de l'ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Démarrez  (Brother Utilities), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .  Vous pouvez également accéder directement au site Web : Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Mac	Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.

La page de Brother Web Connect se lance.

2. Sélectionnez le service à utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.



Si vous utilisez SharePoint Online, suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une bibliothèque de documents.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran LCD de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)

XXX XXXX XXXX

REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Notez votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Un ID provisoire est valide pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous détenez un identifiant d'accès Brother Web Connect, vous devez l'enregistrer sur votre appareil pour accéder au service Web que vous voulez utiliser.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)
-

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous devez saisir les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de sorte qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service qui vous intéresse.

- Vous devez d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, vérifiez que vous avez correctement défini la date et l'heure sur l'appareil.

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Web].
2. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Si les informations concernant le contrat de licence s'affichent, faites votre choix et suivez les instructions à l'écran.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service auprès duquel vous souhaitez vous enregistrer.
5. Appuyez sur le nom du service.
6. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Enreg/Supprimer].
8. Appuyez sur [Enregistrer un compte].
L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.
9. Appuyez sur [OK].
10. Entrez l'ID provisoire à l'aide de l'écran LCD.
11. Appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID provisoire.

L'appareil vous invite à saisir le nom du compte qui s'affichera sur l'écran LCD.

12. Appuyez sur [OK].
13. Entrez le nom à l'aide de l'écran LCD.
14. Appuyez sur [OK].
15. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur [Oui]. (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur [OK].
 - Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur [Non].
16. Lorsque les informations de compte saisies s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

17. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations telles que vous les avez saisies.

18. Appuyez sur [OK].

19. Appuyez sur .

L'enregistrement est terminé et votre appareil a maintenant accès au service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
 - [Demander un accès à Brother Web Connect](#)
-

Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Chargez vos photos et documents numérisés directement sur un service Web sans passer par un ordinateur.

Les documents chargés sont stockés dans un album nommé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les restrictions applicables, notamment en ce qui concerne la taille ou le nombre de documents pouvant être chargés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous êtes un utilisateur restreint de Brother Web Connect en raison de l'activation de la fonction Verrouillage fonction sécurisée (disponible sur certains modèles), vous ne pouvez pas charger les données numérisées.

1. [Chargez votre document](#).
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Web].
3. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement. Appuyez sur le nom du service.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
6. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Les documents qui ont été chargés dans votre compte peuvent être téléchargés directement sur l'appareil, puis être imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés dans leurs propres comptes pour les partager peuvent aussi être téléchargés sur l'appareil et imprimés pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.

Si vous êtes un utilisateur restreint de Brother Web Connect en raison de l'activation de la fonction Verrouillage fonction sécurisée (disponible sur certains modèles), vous ne pouvez pas télécharger les données.

La fonction de limitation de pages de Verrouillage fonction sécurisée s'applique également à toute tâche d'impression envoyée avec Brother Web Connect.



Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - [Télécharger et imprimer à l'aide de services Web](#)

Télécharger et imprimer à l'aide de services Web

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Web].
2. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service hébergeant le document à télécharger et à imprimer. Appuyez sur le nom du service.
4. Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code PIN est affiché, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur [OK].



Selon le service, il se peut que vous deviez sélectionner le nom du compte dans une liste.

5. Appuyez sur [Download: Print].
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le dossier souhaité, puis appuyez dessus. Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des dossiers. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [See Unsorted Files] pour choisir des documents.
7. Appuyez sur la vignette du document que vous souhaitez imprimer. Confirmez le document sur l'écran LCD, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres document à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
9. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)


Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)

Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail


Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Utilisez la fonction de transmission de fax vers le cloud pour transmettre automatiquement les fax entrants à vos comptes à l'aide des services en ligne disponibles.

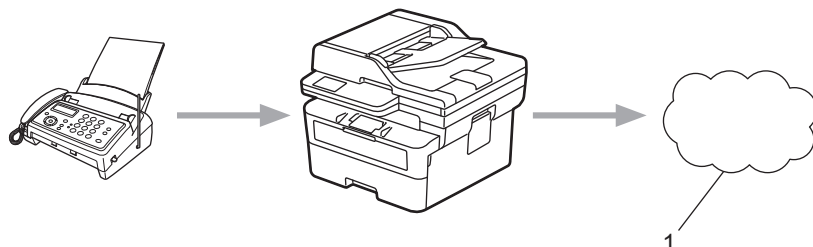

1. Web Services

- Utilisez la fonction de transmission de fax vers l'e-mail pour transmettre automatiquement les fax entrants à une boîte de réception sous forme de pièces jointes d'e-mail.

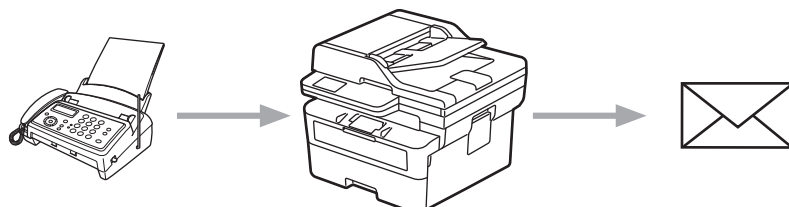

Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - Utiliser FaxForward pour transférer un fax vers le cloud ou un e-mail
 - Arrêter l'utilisation de FaxForward pour transférer un fax vers un e-mail ou un emplacement sur le cloud

Utiliser FaxForward pour transférer un fax vers le cloud ou un e-mail

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Activez la fonction FaxForward pour transférer automatiquement les fax entrants vers un service en ligne ou une boîte de réception sous forme de pièces jointes.

- Si vous êtes un utilisateur restreint en termes de réception de fax ou d'applis en raison de l'activation de Verrouillage fonction sécurisée (disponible sur certains modèles), vous ne pouvez pas charger les fax entrants.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les fax monochromes.
- Si vous activez la fonction FaxForward vers le cloud, vous ne pouvez pas utiliser les options suivantes :
 - [Réadressage fax]
 - [Mémoriser fax]
 - [Récept. PC-FAX]
 - [Transférer au réseau]

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Applis].
2. Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Sélectionnez [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].



Si des informations au sujet de [Réadr.Fax vers cloud/e-mail] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Activé].
5. Appuyez sur [Réadr. vers cloud] ou sur [Réadr. vers e-mail].
 - Si vous avez sélectionné [Réadr. vers cloud], sélectionnez le service en ligne qui doit recevoir les fax, puis spécifiez le nom de votre compte.
 - Si vous avez sélectionné [Réadr. vers e-mail], entrez l'adresse e-mail qui doit recevoir les fax sous forme de pièces jointes d'e-mail.
6. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail](#)

Arrêter l'utilisation de FaxForward pour transférer un fax vers un e-mail ou un emplacement sur le cloud

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Désactivez la fonction FaxForward lorsque vous souhaitez arrêter l'envoi automatique des fax entrants à un service en ligne ou à une boîte de réception sous forme de pièces jointes d'e-mail.

S'il reste des fax reçus en mémoire, vous ne pouvez pas désactiver la fonction FaxForward.

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher l'option [Applis].
2. Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur [OK]. Si vous voulez afficher à nouveau ces informations, appuyez sur [Oui].
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Sélectionnez [Réadr.Fax vers cloud/e-mail].



Si des informations au sujet de [Réadr.Fax vers cloud/e-mail] s'affichent, prenez-en connaissance puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Désactivé].
5. Appuyez sur [OK].



Information associée

- [Transmission de fax vers le cloud ou l'e-mail](#)

AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer avec AirPrint](#)
- [Numérisation avec AirPrint \(macOS\)](#)
- [Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Présentation d'AirPrint

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

AirPrint est une solution d'impression destinée aux systèmes d'exploitation Apple, qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans besoin d'installer un pilote.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

AirPrint vous permet également d'envoyer des fax directement depuis votre ordinateur Mac sans les imprimer, et de numériser des documents sur votre ordinateur Mac.

(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

AirPrint vous permet aussi de numériser des documents sur votre ordinateur Mac.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.



Information associée

- [AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes liés à AirPrint](#)

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant d'imprimer sous macOS, ajoutez votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12 et macOS v11
Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax....**
 - macOS v12 et macOS v11
Cliquez sur l'icône + en dessous du volet Imprimantes de gauche.
L'écran **Ajouter une imprimante** apparaît.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13 et macOS v12
Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu local **Utiliser**.
 - macOS v11
Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu local **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [AirPrint](#)

Imprimer avec AirPrint

- [Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch](#)
- [Impression avec AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Touchez  ou .
5. Touchez **Imprimer**.
6. Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
7. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), appuyez sur **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles apparaît.
8. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
9. Sélectionnez les options souhaitées, telles que le nombre de pages à imprimer et l'impression recto verso (si cette fonction est prise en charge par votre appareil).
10. Touchez **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Impression avec AirPrint (macOS)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant. Avant d'imprimer, veuillez à ajouter votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre appareil.
6. Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
7. Cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Numérisation avec AirPrint (macOS)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant de numériser, veuillez à ajouter votre appareil à la liste des scanners sur votre ordinateur Mac.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12 et macOS v11
Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
3. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste des scanners.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
 - macOS v12 et macOS v11
Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**L'écran Scanner apparaît.
6. Si vous placez le document dans le chargeur automatique de documents, cochez la case **Utiliser le bac auto** et sélectionnez le format de votre document dans le menu local des formats de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application cible dans le menu local du paramètre de destination.
8. Au besoin, cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation.
Vous pouvez recadrer manuellement l'image en faisant glisser le pointeur de la souris sur la partie à numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Information associée

- [AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint (macOS)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vérifiez que votre appareil figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac. Apple TextEdit est utilisé dans l'exemple suivant.



AirPrint prend uniquement en charge les fax monochromes.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Sur votre ordinateur Mac, ouvrez le fichier à faxer.
3. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
4. Cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre modèle avec - **Fax** dans le nom.
5. Saisissez les informations relatives au destinataire du fax.
6. Cliquez sur **Faxer**.



Information associée

- [AirPrint](#)


Rubriques connexes:

- [PC-FAX pour Mac](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Mopria™ Print Service est une fonctionnalité d'impression, et Mopria™ Scan est une fonctionnalité de numérisation sur les appareils mobiles Android™ toutes deux développées par Mopria Alliance™. Avec ce service, vous pouvez vous connecter au même réseau que votre appareil pour imprimer et numériser sans configuration supplémentaire.

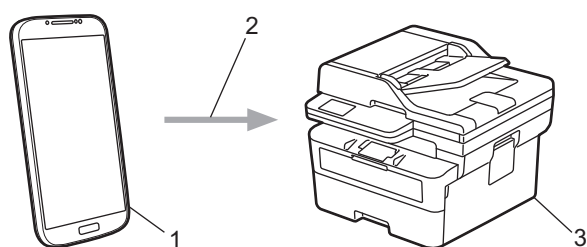

1. Appareil mobile Android™
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil

Vous devez télécharger le service d'impression Mopria™ Print Service ou le service de numérisation Mopria™ Scan à partir de Google Play™ et l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser ces fonctions Mopria™, assurez-vous de les activer sur votre appareil mobile.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

Utilisez Brother Mobile Connect pour imprimer et numériser depuis votre appareil mobile.

- Pour appareils Android™ :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis Google Play™.
- Pour tous les appareils iOS ou iPadOS pris en charge, notamment iPhone, iPad et iPod touch :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil iOS ou iPadOS.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Dépistage des pannes

Procédez comme indiqué dans cette section pour résoudre les problèmes que vous risquez de rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes.

IMPORTANT

Pour toute question d'ordre technique, vous devez appeler le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Pour éviter de perdre des données de fax conservées dans la mémoire de l'appareil, transférez les données sur un autre télécopieur ou sur votre ordinateur avant d'éteindre l'appareil.



Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visitez support.brother.com.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est sous tension. >> *Guide d'installation rapide*
- Tous les matériaux de protection ont été retirés. >> *Guide d'installation rapide*
- Le papier est correctement chargé dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages d'erreur et d'entretien

Si ces contrôles n'ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème puis >> *Information associée*



Information associée

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect](#)
- [Bourrages de documents](#)
- [Bourrages papier](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Améliorer la qualité d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Problèmes de réseau](#)
- [Problèmes liés à AirPrint](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Vérifier les informations de l'appareil](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Messages d'erreur et de maintenance

Comme avec tout produit bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il est parfois nécessaire de remplacer des consommables. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'opération de maintenance requise et affiche le message approprié. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents.

Suivez les instructions figurant dans la colonne **Action** pour résoudre l'erreur et supprimer le message.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin de plus de conseils, visitez le site support.brother.com/faqs.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun papier B1	Il n'y a plus de papier dans l'appareil ou le papier n'est pas correctement chargé dans les bacs à papier.	• Réapprovisionnez les bacs à papier. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct. • Si le papier est dans le bac, retirez-le et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct. • Ne surchargez pas le bac à papier.
Auto-diagnostic/Éteignez puis rallumez la machine. Laissez-la allumée pendant 15 minutes.	L'unité de fusion ne fonctionne pas correctement. L'unité de fusion est brûlante.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Pour éviter de perdre des données de fax conservées dans la mémoire de l'appareil, transférez les données sur un autre télécopieur ou sur votre ordinateur avant d'éteindre l'appareil. • Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. Laissez l'appareil en veille pendant 15 minutes tout en le maintenant sous tension.
Bourrage arrière	Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil.	Ouvrez le capot de l'unité de fusion et retirez tout le papier coincé. Fermez le capot de l'unité de fusion. Si le message d'erreur persiste, appuyez sur Start (Marche) .
Bourrage bac1	Le papier est coincé dans le bac à papier indiqué.	Sortez complètement le bac à papier et retirez délicatement tout le papier coincé. Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage docum.	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.	Enlevez le papier coincé dans le chargeur automatique de documents. Enlevez les bouts de papier qui se trouvent éventuellement dans le trajet du papier du chargeur automatique de documents. Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) .
Bourrage interne	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Ouvrez le capot avant et retirez l'ensemble cartouche de toner et tambour. Retirez le papier coincé. Fermez le capot avant. Si le message d'erreur persiste, appuyez sur Start (Marche) .
Bourrage r-v	Le papier est coincé au niveau du bac à papier recto verso.	Sortez complètement le bac à papier et le bac recto verso, ouvrez le capot arrière, puis retirez tout le papier coincé. Fermez le capot arrière et poussez le bac à papier et le bac recto verso à fond dans l'appareil.
Capot ouvert	Le capot avant n'est pas complètement fermé.	Ouvrez et refermez soigneusement le capot avant de l'appareil.
	La capot de l'unité de fusion n'est pas complètement fermé ou du papier était coincé à l'arrière de l'appareil lorsque vous l'avez mis sous tension.	Fermez le capot de l'unité de fusion situé à l'intérieur du capot arrière de l'appareil.
	Le capot du chargeur n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot du chargeur. Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Déconnecté	Votre correspondant ou son télécopieur a interrompu l'appel.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau. Si les appels sont interrompus à plusieurs reprises et que vous utilisez un système VoIP (Voice over IP), essayez de régler Compatibilité sur Basique (VoIP).
Détection impos.	Votre appareil ne peut pas détecter l'unité tambour.	Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour. Sortez la cartouche de toner du tambour et réinstallez-la dans le tambour. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.
	Votre appareil ne peut pas détecter la cartouche de toner.	
Erreur cartoucheRemettre la cartouche de toner noir (BK).	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Tirez l'ensemble cartouche de toner et tambour et extrayez la cartouche de toner, puis replacez-la dans l'unité tambour. Replacez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur com.	La mauvaise qualité de la ligne téléphonique a provoqué une erreur de communication.	Réessayez d'envoyer le fax ou connectez l'appareil à une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, contactez votre compagnie de téléphone pour qu'elle vérifie la ligne téléphonique.
Erreur format DX	Le format de papier défini dans le pilote d'imprimante et pour le paramètre Type de papier de l'appareil ne sont pas adaptés à l'impression recto-verso automatique.	Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) . Sélectionnez un format de papier adapté à l'impression recto-verso. Le format de papier adapté à l'impression recto-verso automatique est le format A4.
	Le papier chargé dans le bac est de format incorrect et n'est pas adapté à l'impression recto-verso automatique.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac et choisissez le bac pour ce format de papier. Le format de papier adapté à l'impression recto-verso automatique est le format A4.
Erreur support	Le type de support spécifié dans le pilote de l'imprimante diffère du type de papier spécifié dans le menu de l'appareil.	Chargez dans le bac le type de papier indiqué sur l'écran LCD ou sélectionnez le type de support qui convient dans le paramètre Type papier sur l'appareil.
Fin tamb proche	La courroie arrive en fin de vie.	Commandez un nouveau tambour avant que le message Remplace tambour ne s'affiche.
Fin toner	La cartouche de toner arrive en fin de vie. L'appareil interrompt toutes les opérations d'impression.	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve.
Format incorrect	Le format du papier dans le bac est incorrect.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac et définissez ce format pour le bac.
Impression impossible ##	L'appareil présente un problème mécanique.	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Pour éviter de perdre des données de fax conservées dans la mémoire de l'appareil, transférez les données sur un autre télécopieur ou sur votre ordinateur avant d'éteindre l'appareil. - Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. - Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Intro. manuelle	Manuel(le) a été sélectionné en tant que source de papier dans le pilote d'imprimante alors qu'il n'y a pas de papier dans la fente d'alimentation manuelle.	Placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération d'envoi de fax ou de copie est en cours

Message d'erreur	Cause	Action
		Effectuez l'une des opérations suivantes : - Appuyez sur Start (Marche) pour envoyer ou copier les pages numérisées. - Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie), attendez la fin des autres opérations en cours puis réessayez. - Imprimez les fax enregistrés dans la mémoire. - Effacez les données en mémoire. Pour libérer davantage de mémoire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. Si une opération d'impression est en cours Effectuez l'une des opérations suivantes : - Réduisez la résolution. - Supprimez les fax de la mémoire.
Num. impossible ##	L'appareil présente un problème mécanique.	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Pour éviter de perdre des données de fax conservées dans la mémoire de l'appareil, transférez les données sur un autre télécopieur ou sur votre ordinateur avant d'éteindre l'appareil. - Retirez le document. Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension. - Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Pas de toner	La cartouche de toner ou l'ensemble cartouche de toner et tambour n'est pas correctement installé.	Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour. Sortez la cartouche de toner du tambour et réinstallez-la dans le tambour. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer la cartouche de toner</i>
Pas ID appelant	Il n'y a pas d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de l'appelant de votre compagnie de téléphone.	Si vous voulez utiliser la fonction d'identification de l'appelant, appelez votre compagnie de téléphone.

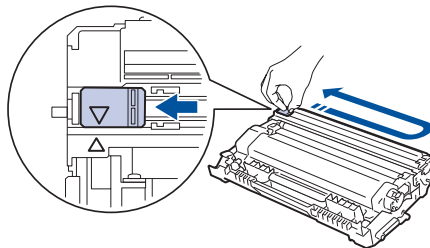Message d'erreur	Cause	Action
Pas Rép/Occupé	Le numéro que vous composez ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
R-V désactivé	Le capot arrière de l'appareil n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.
	Le bac recto verso n'est pas inséré à fond.	Introduisez le bac recto verso jusqu'au fond de l'appareil.
Refroidissement	La température interne de l'appareil est trop élevée. L'appareil interrompt son travail d'impression en cours et passe en mode de refroidissement. Durant le refroidissement de l'appareil, le ventilateur de refroidissement fonctionne et l'écran LCD affiche <i>Refroidissement</i> .	Patientez jusqu'à la fin du processus de refroidissement de l'appareil. Assurez-vous que toutes les ouvertures de l'appareil sont dégagées. Une fois que l'appareil a refroidi, il reprend l'impression. Si le ventilateur ne tourne pas, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis reconnectez-le.
Rempl. le toner	La cartouche de toner arrive en fin de vie. L'appareil interrompt toutes les opérations d'impression. Tant qu'il y a de la mémoire disponible, les fax sont enregistrés dans la mémoire.	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer la cartouche de toner</i>
Remplace tambour	Il est temps de remplacer le tambour.	Remplacez le tambour. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer l'unité tambour</i>
	Si ce message s'affiche même après avoir remplacé l'unité tambour par une nouvelle unité, cela signifie que le compteur d'unité tambour n'a pas été réinitialisé.	Remettez le compteur des tambours à zéro. ➤➤ <i>Information associée: Réinitialiser le compteur du tambour</i>
Tambour ! Faites glisser la languette verte sur le tambour.	Le fil corona de l'unité tambour doit être nettoyé.	Nettoyez le fil corona de l'unité tambour. 
	Le tambour ou l'ensemble cartouche de toner et tambour n'est pas correctement installé.	Introduisez la cartouche de toner dans l'unité tambour. Installez la cartouche de toner et le tambour dans l'appareil.
Toner bas	Si l'écran LCD affiche ce message, vous pouvez continuer d'imprimer. La cartouche de toner arrive en fin de vie.	Commandez une nouvelle cartouche de toner dès à présent de façon à disposer d'une cartouche de toner de rechange lorsque l'écran LCD indique <i>Rempl. le toner</i> .
Toner incorrect	La cartouche de toner installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Retirez la cartouche de toner de l'unité tambour et installez une cartouche de toner portant le bon code produit de consommable. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer la cartouche de toner</i>


DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun Bac1 papier	Il n'y a plus de papier dans l'appareil ou le papier n'est pas correctement chargé dans les bacs à papier.	• Réapprovisionnez les bacs à papier. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct. • Si le papier est dans le bac, retirez-le et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct. • Ne surchargez pas le bac à papier.
Auto-diagnostic	L'unité de fusion ne fonctionne pas correctement. L'unité de fusion est brûlante.	Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. Laissez l'appareil en veille pendant 15 minutes tout en le maintenant sous tension.
Bourrage arrière	Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil.	Ouvrez le capot de l'unité de fusion et retirez tout le papier coincé. Fermez le capot de l'unité de fusion. Si le message d'erreur persiste, appuyez sur Réessayer.
Bourrage bac1	Le papier est coincé dans le bac à papier indiqué.	Sortez complètement le bac à papier et retirez délicatement tout le papier coincé. Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.
Bourrage document	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.	Enlevez le papier coincé dans le chargeur automatique de documents. Enlevez les bouts de papier qui se trouvent éventuellement dans le trajet du papier du chargeur automatique de documents. Appuyez sur  .
Bourrage interne	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Ouvrez le capot avant et retirez l'ensemble cartouche de toner et tambour. Sortez le papier coincé. Fermez le capot avant.
Bourrage recto-verso	Le papier est coincé au niveau du bac à papier recto verso.	Sortez complètement le bac à papier et le bac recto verso, ouvrez le capot arrière, puis retirez tout le papier coincé. Fermez le capot arrière et poussez le bac à papier et le bac recto verso à fond dans l'appareil.
Capot ouvert	Le capot avant n'est pas complètement fermé. La capot de l'unité de fusion n'est pas complètement fermé ou du papier était coincé à l'arrière de l'appareil lorsque vous l'avez mis sous tension. Le capot du chargeur n'est pas complètement fermé.	Ouvrez et refermez soigneusement le capot avant de l'appareil. Fermez le capot de l'unité de fusion situé à l'intérieur du capot arrière de l'appareil. Fermez le capot du chargeur. Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil

Message d'erreur	Cause	Action
		hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Cart. de toner incorrecte	La cartouche de toner installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Retirez la cartouche de toner de l'unité tambour et installez une cartouche de toner portant le bon code produit de consommable. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer la cartouche de toner</i>
Déconnecté	Votre correspondant ou son télécopieur a interrompu l'appel.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau. Si les appels sont interrompus à plusieurs reprises et que vous utilisez un système VoIP (Voice over IP), essayez de régler Compatibilité sur Basique (VoIP).
Détection impos.	Votre appareil ne peut pas détecter l'unité tambour. Votre appareil ne peut pas détecter la cartouche de toner.	Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour. Sortez la cartouche de toner du tambour et réinstallez-la dans le tambour. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.
Échec initialisat. écran tactile	L'écran tactile a été touché avant que l'initialisation au démarrage soit terminée. Des débris peuvent être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Assurez-vous que rien ne touche l'écran tactile ou ne repose dessus. Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre et appliquez un mouvement de va-et-vient pour faire sortir les débris.
Erreur cartouche Remettez la cartouche de toner en place.	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Tirez l'ensemble cartouche de toner et tambour et extrayez la cartouche de toner, puis remettez-la dans l'unité tambour. Remettez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Erreur com.	La mauvaise qualité de la ligne téléphonique a provoqué une erreur de communication.	Réessayez d'envoyer le fax ou connectez l'appareil à une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, contactez votre compagnie de téléphone pour qu'elle vérifie la ligne téléphonique.
Erreur de format	Le bac à papier sélectionné ne prend pas en charge le format de papier spécifié au niveau du pilote d'imprimante.	Modifiez le réglage du pilote d'imprimante ou le réglage de bac de l'appareil de façon que le format de papier sélectionné au niveau du pilote d'imprimante corresponde au format de papier chargé dans le bac sélectionné.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur de format recto-verso	Le format de papier défini dans le pilote d'imprimante et pour le paramètre Type de papier de l'appareil ne sont pas adaptés à l'impression recto-verso automatique.	Appuyez sur  . Sélectionnez un format de papier adapté à l'impression recto-verso. Le format de papier adapté à l'impression recto-verso automatique est le format A4.
	Le papier chargé dans le bac est de format incorrect et n'est pas adapté à l'impression recto-verso automatique.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac et choisissez le bac pour ce format de papier. Le format de papier adapté à l'impression recto-verso automatique est le format A4.
Erreur type support	Le type de support spécifié dans le pilote de l'imprimante diffère du type de papier spécifié dans le menu de l'appareil.	Chargez dans le bac le type de papier indiqué sur l'écran LCD ou sélectionnez le type de support qui convient dans le paramètre Type papier sur l'appareil.
Fin tamb proche	La courroie arrive en fin de vie.	Commandez un nouveau tambour avant que le message Remplacer le tambour ne s'affiche.
Fin toner	La cartouche de toner arrive en fin de vie.	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve.
Format incorrect	Le format du papier dans le bac est incorrect.	Chargez du papier de format adéquat dans le bac et définissez ce format pour le bac.
Impr données compl	La mémoire de l'appareil est pleine.	Appuyez sur  et supprimez les données d'impression sécurisée précédemment enregistrées.
Impression impossible ##	L'appareil présente un problème mécanique.	- Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. - Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Intro. manuelle	Manuel(le) a été sélectionné en tant que source de papier dans le pilote d'imprimante alors qu'il n'y a pas de papier dans la fente d'alimentation manuelle.	Placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.
Limite dépassée	La limite d'impression définie dans Secure Function Lock 3.0 a été atteinte.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
Mémoire fax saturée	La mémoire des fax de l'appareil est pleine.	Si vous utilisez la fonction d'aperçu des fax, supprimez les données de fax reçues devenues inutiles. Pour imprimer les données des fax, appuyez sur  Param. > Ts paramètres > Fax > Imprime fax.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération d'envoi de fax ou de copie est en cours

Message d'erreur	Cause	Action
		Effectuez l'une des opérations suivantes : - Appuyez sur  ou sur Quitter, attendez la fin des autres opérations en cours et réessayez. - Appuyez sur Envoyer maintenant pour envoyer les pages déjà numérisées. - Effacez toutes les données enregistrées dans la mémoire. Pour gagner de la mémoire, vous pouvez désactiver la réception en mémoire. - Imprimez les fax enregistrés dans la mémoire. Si une opération d'impression est en cours Effectuez l'une des opérations suivantes : - Réduisez la résolution. - Supprimez les fax de la mémoire.
Numérisation impossible	Le document est trop long pour la numérisation recto verso.	Appuyez sur  . Utilisez un format de papier approprié pour la numérisation recto verso.
Numérisation impossible ##	L'appareil présente un problème mécanique.	- Appuyez sur  et maintenez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension. - Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
Pas de toner	La cartouche de toner ou l'ensemble cartouche de toner et tambour n'est pas correctement installé.	Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour. Sortez la cartouche de toner du tambour et réinstallez-la dans le tambour. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer la cartouche de toner</i>
Pas ID appelant	Il n'y a pas d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de l'appelant de votre compagnie de téléphone.	Si vous voulez utiliser la fonction d'identification de l'appelant, appelez votre compagnie de téléphone.
Pas Rép/Occupé	Le numéro que vous composez ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
R-V désactivé	Le capot arrière de l'appareil n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.
	Le bac recto verso n'est pas inséré à fond.	Introduisez le bac recto verso jusqu'au fond de l'appareil.

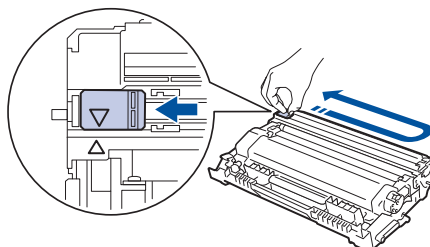Message d'erreur	Cause	Action
Refroidissement	La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. L'appareil va interrompre le travail d'impression en cours et se mettre en mode Refroidissement. En mode refroidissement, vous pourrez entendre le bruit du ventilateur de refroidissement et lire le message <i>Refroidissement</i> sur l'écran LCD.	Patientez jusqu'à la fin du processus de refroidissement de l'appareil. Assurez-vous que toutes les ouvertures de l'appareil sont dégagées. Une fois que l'appareil a refroidi, il reprend l'impression. Si le ventilateur ne tourne pas, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis reconnectez-le.
Refus d'accès	La fonction que vous voulez utiliser est soumise à restriction par Secure Function Lock 3.0.	Adressez-vous à votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Verrouillage fonction sécurisée.
Remplacer le tambour	Il est temps de remplacer le tambour.	Remplacez le tambour. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer l'unité tambour</i>
	Si ce message s'affiche même après avoir remplacé l'unité tambour par une nouvelle unité, cela signifie que le compteur d'unité tambour n'a pas été réinitialisé.	Remettez le compteur des tambours à zéro. ➤➤ <i>Information associée: Réinitialiser le compteur du tambour</i>
Remplacer le toner	La cartouche de toner arrive en fin de vie. L'appareil interrompt toutes les opérations d'impression. Tant qu'il y a de la mémoire disponible, les fax sont enregistrés dans la mémoire.	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche neuve. ➤➤ <i>Information associée: Remplacer la cartouche de toner</i>
Tambour !	Le fil corona de l'unité tambour doit être nettoyé.	Nettoyez le fil corona de l'unité tambour. 
	Le tambour ou l'ensemble cartouche de toner et tambour n'est pas correctement installé.	Introduisez la cartouche de toner dans l'unité tambour. Installez la cartouche de toner et le tambour dans l'appareil.
Toner bas	Si l'écran LCD affiche ce message, vous pouvez continuer d'imprimer. La cartouche de toner arrive en fin de vie.	Commandez une nouvelle cartouche de toner dès à présent de façon à disposer d'une cartouche de toner de rechange lorsque l'écran LCD indiquera <i>Remplacer le toner</i> .



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)
 - [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)

Rubriques connexes:

- [Remplacer la cartouche de toner](#)
- [Remplacer l'unité tambour](#)
- [Nettoyer le fil corona](#)

-
- Imprimer un fax enregistré dans la mémoire de l'appareil
 - Charger du papier
 - Réinitialiser le compteur du tambour
-

Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si le message suivant s'affiche sur l'écran LCD :

- [Impression impossible] ##
- [Numérisation impossible] ##

Nous vous conseillons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour voir s'il y a des fax que vous devez transférer.



Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD après le transfert des fax, débranchez l'appareil Brother de la source d'alimentation pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.



Information associée

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
 - [Transférer les fax vers un autre télécopieur](#)
 - [Transférer les fax vers votre ordinateur](#)
 - [Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur](#)

Transférer les fax vers un autre télécopieur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous devez configurer votre identifiant de poste avant de transférer des fax vers un autre télécopieur.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Entretien], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Transf. données].
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Transfert fax], puis appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'écran LCD affiche le message [Aucunes données], aucun fax n'est resté dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
 - Saisissez le numéro de fax auquel les fax seront réadressés. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Entretien] > [Transf. données] > [Transfert fax].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'écran LCD affiche le message [Aucunes données], aucun fax n'est resté dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur [Fermer].
 - Saisissez le numéro de fax auquel les fax seront réadressés.
3. Appuyez sur [Démarriage du fax].



Information associée

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)

Rubriques connexes:

- [Définir votre identifiant de poste](#)

Transférer les fax vers votre ordinateur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes sur votre ordinateur.
2. Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.
3. Assurez-vous d'avoir paramétré [Récept. PC-FAX] sur l'appareil.
Si la mémoire de l'appareil contient des fax lorsque vous configurez la fonction Réception PC-Fax, l'écran LCD affiche le message [Envoy. fax à PC?].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour transférer tous les fax sur votre ordinateur, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur **OK**.
 - Pour quitter la fenêtre et conserver les fax en mémoire, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Non], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes sur votre ordinateur.
2. Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.
3. Assurez-vous d'avoir paramétré [Récept. PC-FAX] sur l'appareil.
Si la mémoire de l'appareil contient des fax lorsque vous configurez la fonction Réception PC-Fax, l'écran LCD affiche le message [Envoy. fax à PC?].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour transférer tous les fax vers votre ordinateur, appuyez sur [Oui].
 - Pour quitter et laisser les fax en mémoire, appuyez sur [Non].
5. Appuyez sur .

Information associée

- Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax

Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous devez configurer votre identifiant de poste avant de transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Entretien], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Transf.données].
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Transf.édition], puis appuyez sur **OK**.
5. Saisissez le numéro de fax du destinataire pour le journal des fax.
6. Appuyez sur **Start (Marche)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Entretien] > [Transf.données] > [Reporter le transfert].
2. Saisissez le numéro de fax du destinataire pour le journal des fax.
3. Appuyez sur [Démarrage du fax].

Information associée

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)

Rubriques connexes:

- [Définir votre identifiant de poste](#)
- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil affiche un message d'erreur si une erreur se produit. Le tableau explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez encore besoin d'aide, consultez les conseils de dépannage les plus récents sur support.brother.com/faqs.

Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de connexion 02 Échec connexion réseau. Vérifiez que la connexion réseau est correcte.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	- Assurez-vous que l'adresse IP éligible est attribuée à votre appareil. - Assurez-vous que votre point d'accès/routeur est actif et que la connexion internet est établie. - Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé. - Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard.
Erreur de connexion 03 Échec connexion serveur. Vérifiez param. réseau.	- Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects. - Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.	- Vérifiez que les paramètres réseau sont corrects, ou réessayez plus tard. - Si vous avez appuyé sur le bouton Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. ➤➤ <i>Information associée: Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web</i>
Erreur connexion 07 Échec connexion serveur. Date/heure erronées.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez correctement la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il est possible que les paramètres de date et d'heure aient été réinitialisés sur les réglages par défaut.

Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 01 Code PIN incorrect. Entrez correctement le code PIN.	Le code PIN que vous avez saisi pour accéder au compte est incorrect. Le code PIN est le nombre à quatre chiffres qui a été entré lors de	Saisissez le code PIN correct.

Messages d'erreur	Cause	Action
	l'enregistrement du compte sur l'appareil.	
Erreur authentification 02 ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.	L'ID provisoire saisi est incorrect. L'ID provisoire entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Saisissez l'ID provisoire correct. Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur authentification 03 Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.	Le nom saisi comme nom d'affichage a déjà été enregistré par un autre utilisateur du service.	Saisissez un nom d'affichage différent.

Erreur liée au serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01 Échec de l'authentification. Procédez comme suit : 1. Allez sur http://bwc.brother.com pour obtenir un nouvel ID provisoire. 2. Appuyez sur OK et entrez votre nouvel ID provisoire dans l'écran qui suit.	Les informations d'authentification de l'appareil (nécessaires pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03 Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.	Il se peut que le fichier que vous tentez de charger présente l'un des problèmes suivants : - Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. - Le type de fichier n'est pas pris en charge. - Le fichier est endommagé.	- Vérifiez les restrictions de taille et de format du service. - Enregistrez le fichier sous un type différent. - Si possible, obtenez une nouvelle version non endommagée du fichier.
Erreur serveur 13 Service provisoirement indisponible. Réessayez ultérieurement.	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Réessayez plus tard. Si ce message persiste, accédez au service depuis un ordinateur pour vérifier s'il est disponible ou non.



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Bourrages de documents

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Document coincé dans le haut du chargeur automatique de documents](#)
- [Le document est coincé sous le capot document](#)
- [Retirer les petits débris de papier coincés dans le chargeur automatique de documents](#)

Document coincé dans le haut du chargeur automatique de documents

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
2. Ouvrez le capot du chargeur.
3. Sortez le document coincé vers la gauche. Si le document se déchire, n'oubliez pas d'enlever les débris ou résidus de papier pour éliminer les risques de bourrage.



4. Fermez le capot du chargeur.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** ou sur .




Information associée

- [Bourrages de documents](#)

Le document est coincé sous le capot document

Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
2. Soulevez le capot document.
3. Sortez le document coincé vers la droite. Si le document se déchire, n'oubliez pas d'enlever les débris ou résidus de papier pour éliminer les risques de bourrage.

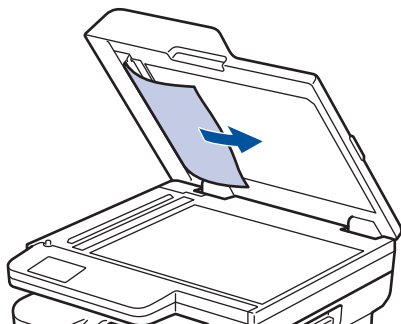

4. Fermez le capot document.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** ou sur .



Information associée


- [Bourrages de documents](#)

Retirer les petits débris de papier coincés dans le chargeur automatique de documents


Modèles associés: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Soulevez le capot document.
2. Insérez un morceau de papier rigide comme du papier cartonné dans le chargeur automatique de documents pour dégager d'éventuels petits bouts de papier.

(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)

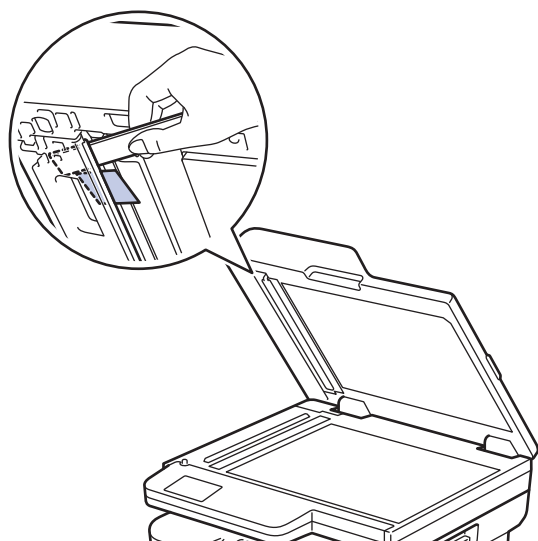

(MFC-L2922DW)

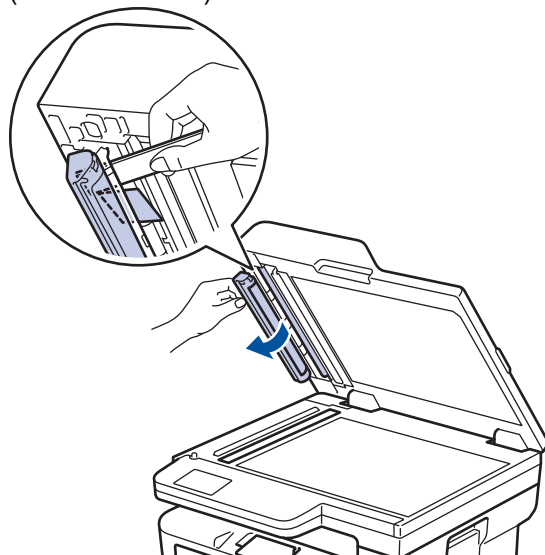

3. Fermez le capot document.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** ou sur .



Information associée

- [Bourrages de documents](#)

Bourrages papier

Retirez toujours la pile qui se trouve dans le bac, déramez-la et égalisez-la avant d'ajouter du papier. Ceci aide à éviter les bourrages papier.

- [Éliminer les bourrages papier](#)
- [Du papier est coincé à l'intérieur du bac à papier](#)
- [Du papier est coincé à l'intérieur du bac de sortie](#)
- [Papier coincé à l'arrière de l'appareil](#)
- [Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil](#)
- [Du papier est coincé au niveau du bac recto verso](#)

Éliminer les bourrages papier

Si du papier est coincé ou si plusieurs feuilles de papier sont entraînées ensemble fréquemment, procédez comme suit :

- Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier et le tampon séparateur des bacs à papier.
➤➤ *Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier*
- Chargez correctement le papier dans le bac.
➤➤ *Information associée: Charger du papier*
- Définissez le format de papier et le type de papier corrects sur votre appareil.
➤➤ *Information associée: Paramètres de papier*
- Définissez le format de papier et le type de papier corrects sur votre ordinateur.
➤➤ *Information associée: Imprimer un document (Windows)*
➤➤ *Information associée: Imprimer avec AirPrint*
- Utilisez le papier recommandé.
➤➤ *Information associée: Utilisation d'un papier spécial*
➤➤ *Information associée: Supports d'impression recommandés*



Information associée

- [Bourrages papier](#)


Rubriques connexes:

- [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)
- [Charger du papier](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer avec AirPrint](#)
- [Utilisation d'un papier spécial](#)
- [Supports d'impression recommandés](#)


Du papier est coincé à l'intérieur du bac à papier

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor signale un bourrage dans le bac à papier, procédez comme suit :

1. Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

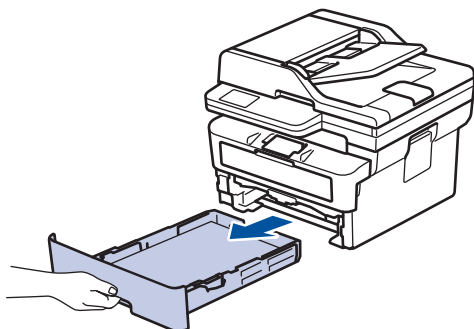


2. Retirez doucement le papier coincé.

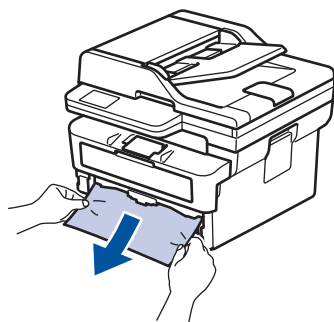


Pour plus de facilité, tirez le papier coincé vers le bas avec les deux mains.

3. Déramez la pile de papier pour éviter des bourrages supplémentaires et faites glisser les guide-papier pour les ajuster au format du papier. Chargez du papier dans le bac à papier.

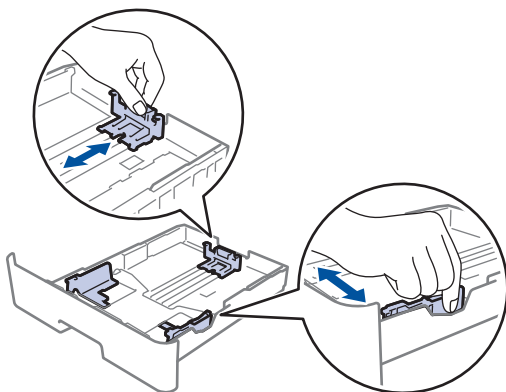

4. Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de hauteur maximale (▼▼▼).

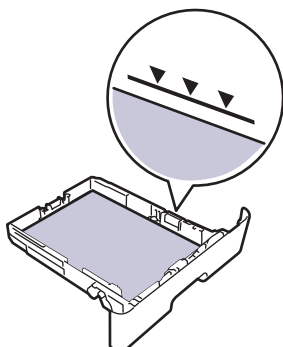

5. Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.




Information associée

- [Bourrages papier](#)


Du papier est coincé à l'intérieur du bac de sortie

Si du papier est coincé dans le bac de sortie, procédez comme suit :


1. Ouvrez le scanner avec vos deux mains.

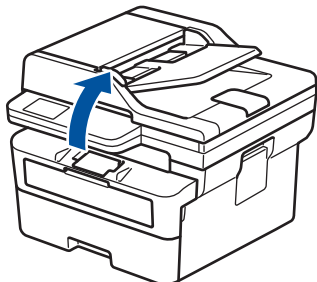

2. Enlevez le papier.

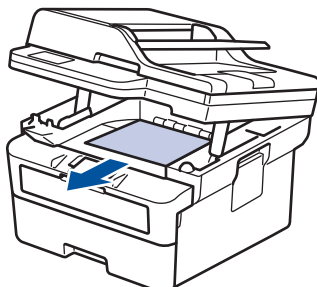

3. Remettez le scanner en place avec les deux mains pour le fermer.

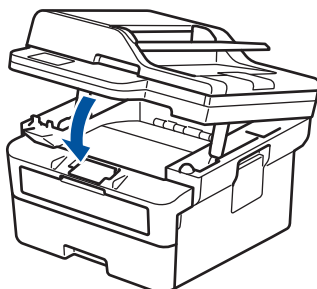


Information associée

- [Bourrages papier](#)


Papier coincé à l'arrière de l'appareil

Si l'utilitaire Status Monitor ou le panneau de commande de l'appareil signalent qu'un bourrage papier s'est produit au dos (bourrage arrière) de l'appareil, procédez comme suit :

1. Laissez l'appareil allumé pendant 10 minutes pour que le ventilateur interne ait le temps de refroidir les parties très chaudes à l'intérieur de l'appareil.
2. Ouvrez le capot arrière.

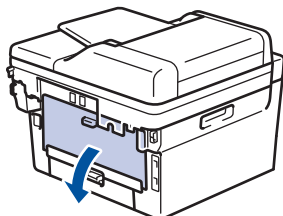


3. Tirez vers vous les loquets bleus à gauche et à droite pour libérer le capot de l'unité de fusion.

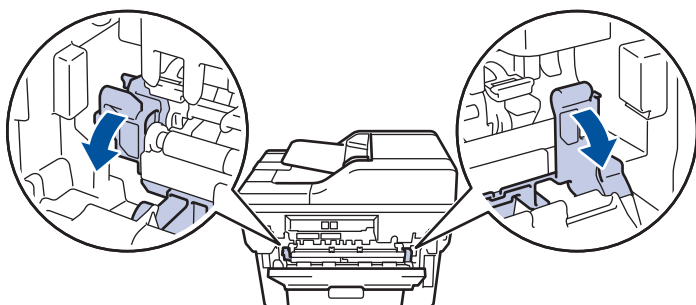

⚠ AVERTISSEMENT


SURFACE CHAUDE

L'intérieur de l'appareil est extrêmement chaud. Laissez refroidir l'appareil avant d'intervenir.

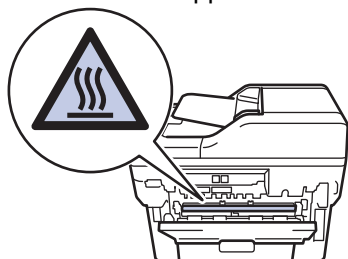


Si les leviers d'enveloppe verts à l'intérieur du capot arrière sont abaissés en position enveloppe, placez ces leviers dans leur position initiale avant d'actionner les languettes bleues vers le bas.

4. Utilisez vos deux mains pour retirer délicatement le papier coincé de l'appareil.

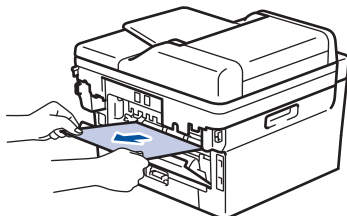

5. Fermez le capot de l'unité de fusion.

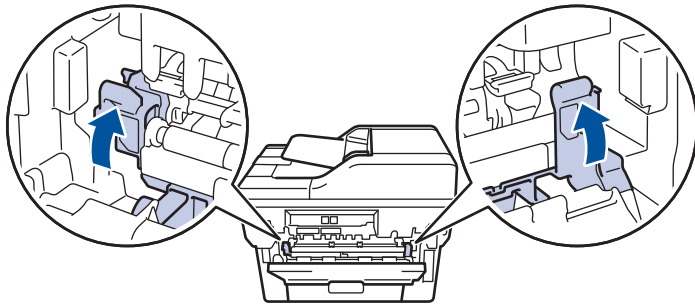

Si vous imprimez sur des enveloppes, replacez les leviers d'enveloppe verts en position enveloppe avant de fermer le capot arrière.

6. Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.




Information associée

- [Bourrages papier](#)


Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor signale un bourrage à l'intérieur de l'appareil, procédez comme suit :

1. Laissez l'appareil allumé pendant 10 minutes pour que le ventilateur interne ait le temps de refroidir les parties très chaudes à l'intérieur de l'appareil.
2. Ouvrez le capot avant.

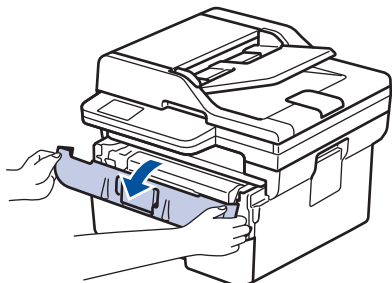

3. Retirez l'ensemble cartouche de toner et tambour.

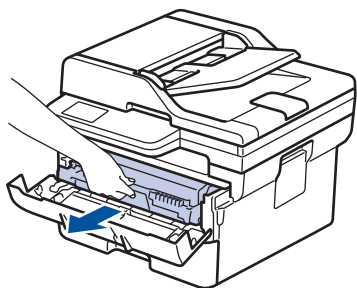


⚠ AVERTISSEMENT

SURFACE BRÛLANTE


L'intérieur de l'appareil est extrêmement chaud. Laissez refroidir l'appareil avant d'intervenir.



4. Sortez doucement le papier coincé.

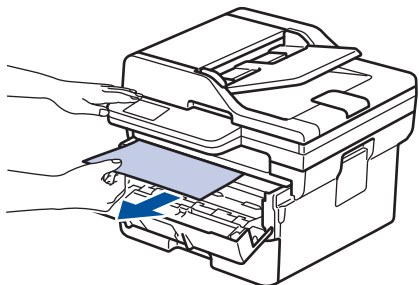

5. Installez la cartouche de toner et le tambour dans l'appareil.

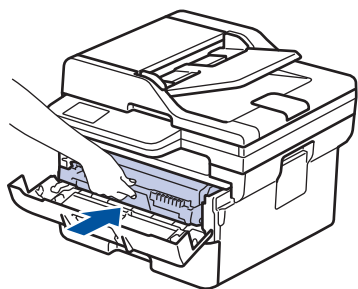

6. Fermez le capot avant.




Information associée

- [Bourrages papier](#)
-


Du papier est coincé au niveau du bac recto verso

Si le panneau de commande de l'appareil ou le Status Monitor signale un bourrage dans le bac recto verso, procédez comme suit :



1. Laissez l'appareil sous tension pendant 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes de l'appareil qui sont extrêmement chauds.
2. Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

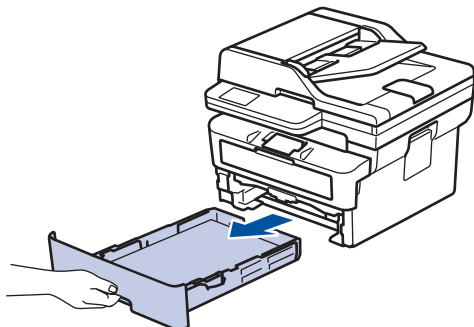


3. À l'arrière de l'appareil, sortez entièrement le bac recto verso de l'appareil.

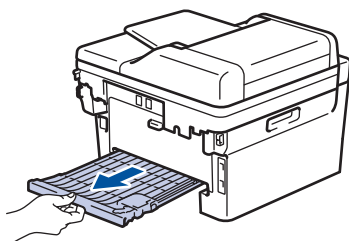


4. Retirez le papier coincé de l'appareil ou du bac recto verso.

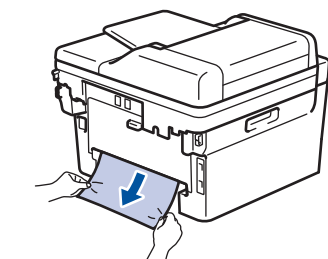


5. Enlevez le papier éventuellement coincé sous l'appareil du fait de l'électricité statique.

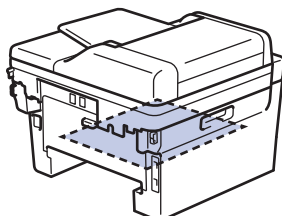

6. Si le papier n'est pas entraîné à l'intérieur du bac recto verso, ouvrez le capot arrière.

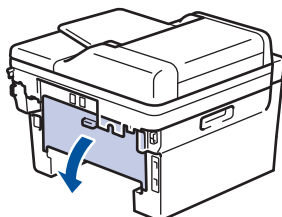

7. Tirez vers vous les loquets bleus à gauche et à droite pour libérer le capot de l'unité de fusion.

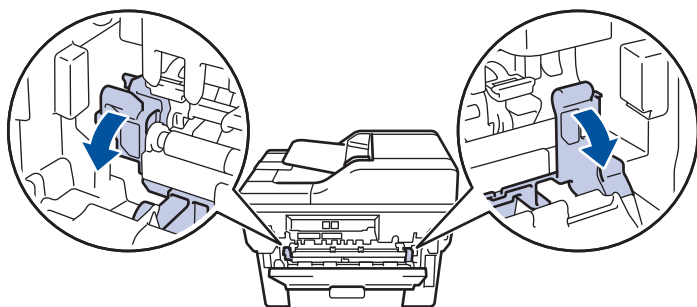


Si les leviers d'enveloppe verts à l'intérieur du capot arrière sont abaissés en position enveloppe, placez ces leviers dans leur position initiale avant d'actionner les languettes bleues vers le bas.


⚠ AVERTISSEMENT

SURFACE CHAUDE


L'intérieur de l'appareil est extrêmement chaud. Laissez refroidir l'appareil avant d'intervenir.

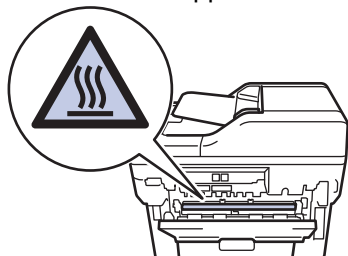

8. Utilisez vos deux mains pour sortir délicatement le papier coincé à l'arrière de l'appareil.

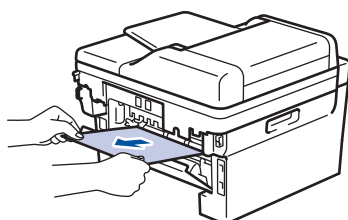

9. Fermez le capot de l'unité de fusion.

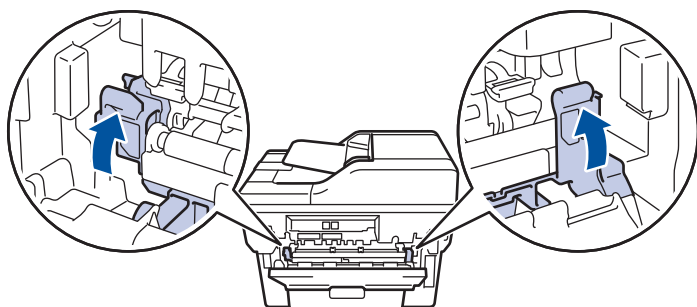

Si vous imprimez sur des enveloppes, remplacez les leviers d'enveloppe verts en position enveloppe avant de fermer le capot arrière.

10. Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position fermée.
11. Réinstallez le bac à papier recto verso à fond dans l'appareil par l'arrière.
12. Réinstallez le bac à papier à fond dans l'appareil par l'avant.




Information associée

- [Bourrages papier](#)

Problèmes d'impression

Si vous avez encore besoin d'aide après avoir consulté les informations contenues dans ce tableau, consultez les conseils de dépannage les plus récents sur support.brother.com/faqs.

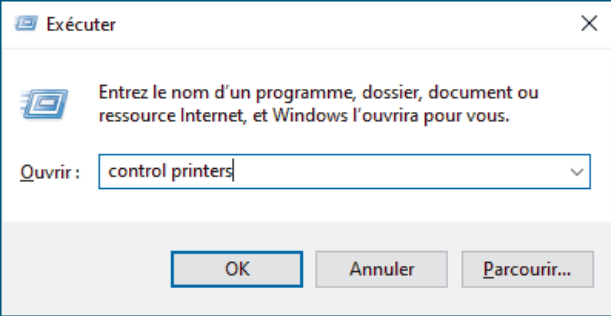Problèmes	Suggestions
Aucune impression	Contrôlez que l'appareil n'est pas hors tension. Si l'appareil est hors tension (mode Arrêt), appuyez sur le bouton , puis renvoyez les données d'impression. Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné. Vérifiez si l'utilitaire Status Monitor ou le panneau de commande de l'appareil affiche une erreur. Vérifiez que l'appareil est en ligne : Windows : - Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. - Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  - Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. - Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. - Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné. Mac : Cliquez sur le menu Préférences Système ou Réglages du système et sélectionnez l'option Imprimantes et scanners. Lorsque l'appareil est hors ligne, supprimez-le et ajoutez-le à nouveau.
L'appareil n'imprime pas ou a arrêté l'impression.	Annulez le travail d'impression et effacez-le de la mémoire. Cela peut générer une impression incomplète. Renvoyez les données d'impression. ►► <i>Information associée: Annuler un travail d'impression</i>
Les entêtes et les pieds de page sont visibles lorsque le document est à l'écran, mais n'apparaissent pas sur l'impression.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte.
L'appareil imprime de manière imprévisible ou imprime un texte illisible.	Annulez le travail d'impression et effacez-le de la mémoire. Cela peut générer une impression incomplète. Renvoyez les données d'impression. ►► <i>Information associée: Annuler un travail d'impression</i>

Problèmes	Suggestions
	Vérifiez les paramètres dans votre application pour vous assurer qu'ils sont conformes au fonctionnement de votre appareil.
	Confirmez que le pilote d'imprimante Brother est sélectionné dans la fenêtre d'impression de votre application.
L'appareil imprime les deux premières pages correctement puis, sur certaines pages, il manque du texte.	Vérifiez les paramètres dans votre application pour vous assurer qu'ils sont conformes au fonctionnement de votre appareil.
	Votre appareil ne reçoit pas toutes les données envoyées par l'ordinateur. Assurez-vous que vous avez correctement branché le câble d'interface.
Impossible d'imprimer en recto ou en recto verso.	(Windows) Modifiez l'option recto verso dans le pilote d'imprimante. - Si vous voulez effectuer un changement provisoire, sélectionnez Aucun ou Recto verso dans le pilote d'imprimante de votre application : >> <i>Information associée: Imprimer un document (Windows)</i> - Pour effectuer un changement permanent, changez les paramètres par défaut du pilote d'imprimante : >> <i>Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)</i>
L'appareil n'imprime pas sur les deux faces du papier même si le pilote d'imprimante est défini sur recto verso et que l'appareil prend en charge l'impression recto verso.	Vérifiez le paramètre Format papier dans le pilote d'imprimante. Vous devez sélectionner du papier de format A4. Le grammage pris en charge est de 60 à 105 g/m ²
La vitesse d'impression est trop faible.	Réduisez la résolution au niveau du pilote de l'imprimante.
	Si vous avez activé le mode silencieux, désactivez-le dans le pilote d'imprimante ou le menu de l'appareil.
	Lors d'une impression en continu, la vitesse d'impression peut être automatiquement réduite pour abaisser la température à l'intérieur de l'appareil.
L'appareil n'entraîne pas le papier.	S'il y a du papier dans le bac, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de sortir le papier et de retourner la pile avant de la replacer dans le bac à papier.
	Déramez bien la pile de papier et replacez-la dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier dans le bac, puis retentez l'impression.
	(Pour les modèles avec une fente d'alimentation manuelle) Assurez-vous que Manuel(le) n'est pas sélectionné pour Alimentation dans le pilote d'imprimante.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.
L'appareil ne charge pas le papier provenant de la fente d'alimentation manuelle. (Pour les modèles avec une fente d'alimentation manuelle)	Utilisez vos deux mains pour introduire fermement une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord du papier s'appuie contre les rouleaux d'alimentation du papier. Continuez de presser le papier contre les rouleaux jusqu'à ce que l'appareil saisisse le papier et le tire.
	N'insérez qu'une seule feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle.

Problèmes	Suggestions
	Vérifiez que Manuel(le) est sélectionné pour Alimentation dans le pilote d'imprimante.
L'appareil ne s'alimente pas en enveloppes.	Introduisez une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Votre application doit être configurée pour imprimer le format d'enveloppe que vous utilisez. En général, cette configuration se fait par le menu Format d'impression ou Configuration du document de votre application.
La position d'impression n'est pas correctement alignée sur les objets préimprimés.	Ajustez la position d'impression à l'aide du paramètre de position d'impression pour chaque bac à papier.



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)




Rubriques connexes:






- [Contrôler l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Annuler un travail d'impression](#)
- [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Charger du papier](#)





Améliorer la qualité d'impression



En cas de problèmes de qualité d'impression, imprimez d'abord une page de test. Si l'impression est satisfaisante, il est probable que le problème ne soit pas dû à l'appareil. Vérifiez les connexions du câble d'interface et essayez d'imprimer un autre document. Si l'impression ou la page de test présente un problème de qualité d'impression, vérifiez les exemples de mauvaises qualités d'impression et suivez les recommandations proposées dans le tableau.





1. Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous suggérons d'utiliser les supports d'impression recommandés. Assurez-vous d'utiliser un papier qui correspond à nos spécifications.
2. Vérifiez si la cartouche de toner et l'unité tambour sont correctement installées.

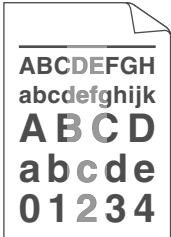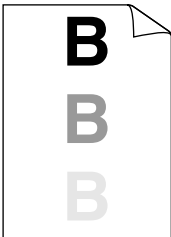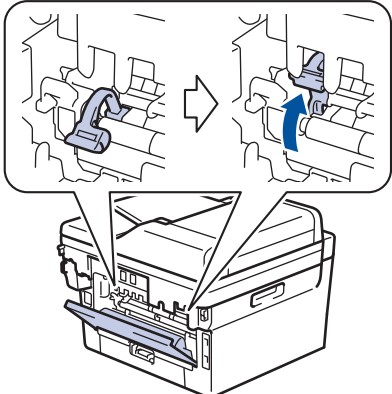Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
 Terne	• Si l'indication Rempl. toner s'affiche sur l'appareil, insérez une nouvelle cartouche de toner. • Vérifiez l'environnement de l'appareil. Les conditions telles qu'un haut degré d'humidité et de fortes températures, etc., risque d'entraîner une panne de l'imprimante. • Si la page entière est trop claire, il est probable que le mode Économie de toner soit activé. Désactivez ce mode dans les réglages du menu de l'appareil ou dans le pilote d'imprimante. • Nettoyez le tambour. • Nettoyez le fil corona dans le tambour. • Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. • Remplacez le tambour par un nouveau.
 Fond gris	• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Les conditions telles que de fortes températures et un taux d'humidité élevé peut entraîner la formation d'un arrière-plan grisé. • Nettoyez le tambour. • Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. • Remplacez le tambour par un nouveau.
 Images fantômes	• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Les conditions comme des températures basses ou un faible taux d'humidité peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression. • Sélectionnez le type de support approprié dans le pilote d'imprimante. • Assurez-vous que les deux leviers verts à l'intérieur du capot arrière soient en position haute. Relevez les deux leviers verts jusqu'à ce qu'ils butent. 

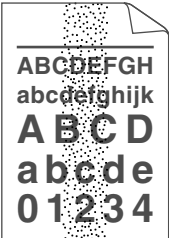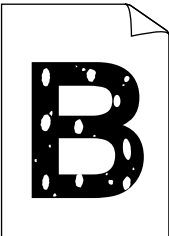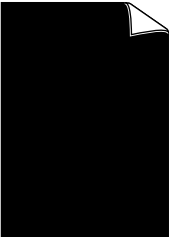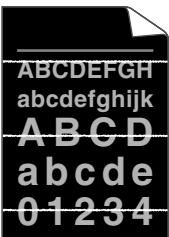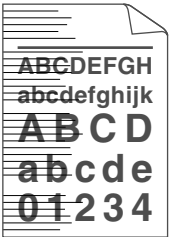Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
	- Nettoyez le tambour. - Remplacez le tambour par un nouveau. - Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. - L'unité de fusion peut être endommagée. Contactez le service clientèle de Brother.
 Mouchetures de toner	- Vérifiez que le réglage du type de support dans le pilote corresponde au type de papier que vous utilisez. - Nettoyez le tambour. - La cartouche de toner peut être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau. - L'unité de fusion peut être endommagée. Contactez le service clientèle de Brother.
 Impression incomplète	- Sélectionnez le mode Papier épais dans le pilote d'imprimante ou choisissez du papier plus fin que celui que vous utilisez actuellement. - Sélectionnez le type de support approprié dans les options de type de papier de votre appareil. - Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'une forte humidité peuvent entraîner une impression incomplète. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.
 Page toute noire	- Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.
 Lignes blanches à travers la page	- Sélectionnez le type de support approprié dans le pilote d'imprimante. - Sélectionnez le type de support approprié dans les options de type de papier de votre appareil. - Le problème disparaît de lui-même. Imprimez plusieurs pages vierges pour résoudre ce problème, notamment si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée. - Nettoyez le tambour. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.
 Lignes à travers la page	- Nettoyez le tambour. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.

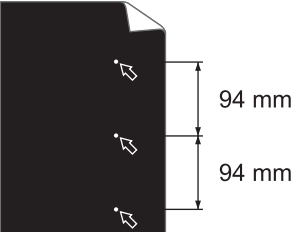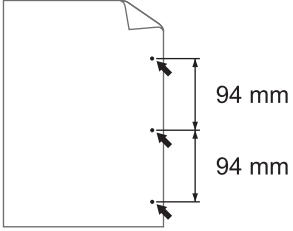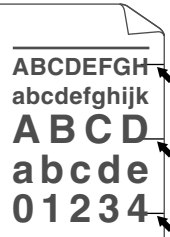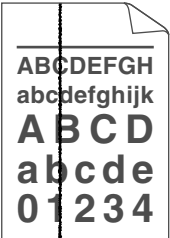Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
 Lignes ou bandes blanches sur toute la largeur de la page	• Vérifiez l'environnement de l'appareil. Les conditions comme des températures élevées et un fort taux d'humidité peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression. • Nettoyez le tambour. • Si le problème n'est pas résolu après l'impression de plusieurs pages, remplacez le tambour.
 Points blancs sur le texte noir et les images tous les 94 mm  Points noirs tous les 94 mm	• Effectuez 10 à 15 copies d'une page de papier blanc et vierge. Si le problème n'est pas résolu après l'impression des pages blanches, un corps étranger se trouve vraisemblablement sur le tambour (il reste de la colle provenant d'une étiquette sur le tambour, par exemple). Nettoyez le tambour. >> Information associée: Nettoyer l'unité tambour • Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.
 Marques de toner noir sur la page	• Si vous utilisez des feuilles d'étiquettes pour les imprimantes laser, il arrive parfois que la colle des feuilles adhère à la surface du tambour. Nettoyez le tambour. >> Information associée: Nettoyer l'unité tambour • Si vous avez utilisé du papier sur lequel figure un trombone ou des agrafes, le tambour peut être endommagé. • Si le tambour déballé est exposé aux rayons direct du soleil (ou à la lumière artificielle pendant une longue période temps), le tambour peut être endommagé. • Nettoyez le tambour. • La cartouche de toner peut être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. • Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.
 Lignes noires verticales sur la page Les pages imprimées comportent des traces de toner verticalement	• Nettoyez le fil corona qui se trouve à l'intérieur du tambour en faisant glisser l'onglet vert.

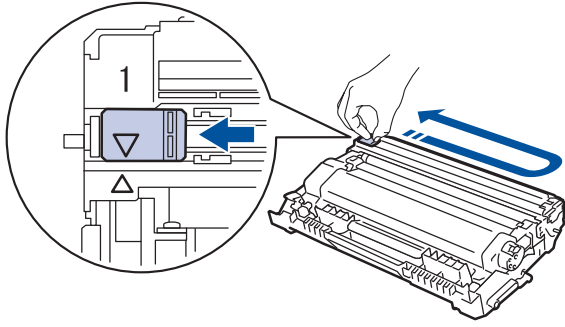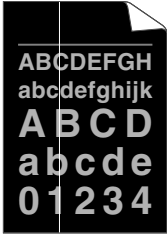Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
	 Assurez-vous que l'onglet vert du fil corona se trouve dans sa position d'origine (1).  - Nettoyez la bande en verre du scanner à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux. - La cartouche de toner peut être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau. - L'unité de fusion peut être endommagée. Contactez le service clientèle de Brother.
 Lignes blanches verticales	- Assurez-vous qu'aucun corps étranger (des bouts de papier, des post-it ou de la poussière) ne se trouve à l'intérieur l'appareil, sur la cartouche de toner et l'unité tambour. - La cartouche de toner peut être endommagée. Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. - Le tambour peut être endommagé. Remplacez le tambour par un nouveau.
 Image en oblique	- Placez correctement le document dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre du scanner si vous obtenez des pages en oblique que lorsque vous effectuez des copies. - Assurez-vous que le papier ou tout autre support d'impression est correctement chargé dans le bac à papier et que les guides maintiennent la pile de papier, sans trop la serrer. - Positionnez correctement les guide-papier. - Le bac à papier peut être trop rempli. - Vérifiez le type et la qualité du papier. - Vérifiez l'absence d'objets (des bouts de papier, par exemple) qui se déplacent librement dans l'appareil. - Si le problème se produit seulement pendant l'impression recto verso automatique, vérifiez la présence de papier déchiré dans le bac recto verso. Vérifiez si le bac recto est inséré à fond et si le capot arrière est bien refermé.
 Image gondolée ou ondulée	- Vérifiez le type et la qualité du papier. De fortes températures et un taux d'humidité élevé peuvent être à l'origine de l'enroulement du papier. - Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, le papier risque de rester trop longtemps dans le bac à papier. Retournez la pile de papier dans le bac. Pensez aussi à déramer la pile de papier et à la placer tête bêche (en la tournant à 180°) dans le bac à papier.

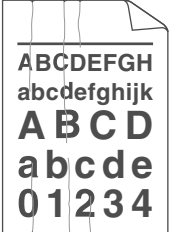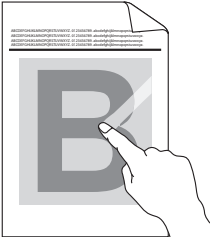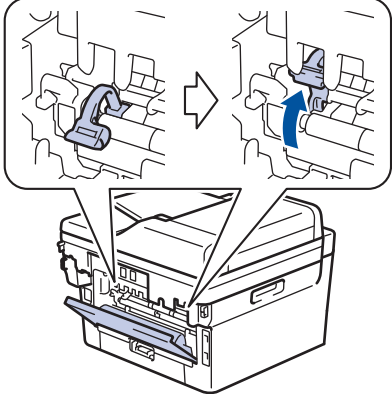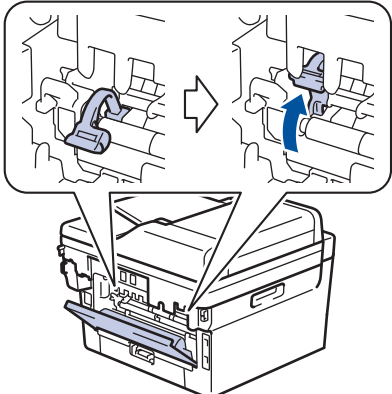Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
	- Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) pour permettre au papier imprimé de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus. - Choisissez le mode Réduire l'ondulation du papier dans le pilote d'imprimante lorsque vous ne choisissez pas notre support d'impression recommandé.
 Papier froissé	- Assurez-vous que le papier se charge correctement. - Vérifiez le type et la qualité du papier. - Retournez la pile de papier dans le bac ou tournez-la de 180° dans le bac à papier.
 Fixage médiocre	- Assurez-vous que les deux leviers verts à l'intérieur du capot arrière soient en position haute. Relevez les deux leviers verts jusqu'à ce qu'ils butent.  - Vérifiez que le réglage du type de support dans le pilote d'imprimante corresponde au type de papier que vous utilisez. - Sélectionnez le mode Améliorer la tenue du toner dans le pilote d'imprimante. Si l'option n'apporte aucune amélioration suffisante, réglez le paramètre Type de support du pilote de l'imprimante sur un papier plus épais. Si vous imprimez une enveloppe, sélectionnez Env. épaisses comme paramètre de type de support.
 Enveloppes froissées	Assurez-vous que les deux leviers verts à l'intérieur du capot arrière soient abaissés à la position prévue pour les enveloppes lorsque vous imprimez des enveloppes. Après avoir fini l'impression, remettez les leviers dans leur position initiale. Relevez les leviers jusqu'à ce qu'ils butent. 

Exemples de mauvaise qualité d'impression	Recommandation
	- Assurez-vous que les enveloppes s'impriment en veillant à ce que le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) soit ouvert. (Pour les modèles avec une fente d'alimentation manuelle) Vérifiez que les enveloppes ne soient chargées que par la fente d'alimentation manuelle.



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)

Rubriques connexes:

- [Effectuer une impression test](#)
- [Nettoyer l'unité tambour](#)
- [Réduire la consommation de toner](#)
- [Remplacer la cartouche de toner](#)
- [Remplacer l'unité tambour](#)
- [Nettoyer le scanner](#)

Problèmes de téléphone et de télécopieur

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ligne téléphonique ou branchements

Problèmes	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Aucune tonalité)	Vérifiez tous les branchements téléphoniques. Vérifiez que le cordon téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou à des services VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion.
	(Uniquement disponible pour certains pays.) Modifiez le paramètre de tonalité/impulsion.
	Si un téléphone externe est connecté à l'appareil, envoyez un fax manuel en décrochant le combiné du téléphone externe et en composant le numéro à l'aide du téléphone externe. Attendez d'entendre la tonalité de réception de fax avant d'envoyer un fax.
	En cas d'absence de tonalité, connectez un téléphone dont le fonctionnement a été vérifié et le cordon de la ligne téléphonique à la prise. Ensuite, décrochez le combiné du téléphone externe et attendez la tonalité. Si aucune tonalité ne se fait encore entendre, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne et/ou la prise murale.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous qu'un mode de réception adapté à votre installation est défini sur l'appareil. Vérifiez qu'une tonalité de numérotation se fait entendre. Si possible, appelez votre appareil pour l'entendre répondre. En cas d'absence persistante de réponse, assurez-vous que le cordon de la ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Si aucune sonnerie n'est émise lorsque vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.

Gestion des appels entrants

Problèmes	Suggestions
Envoi d'un appel de fax à l'appareil.	Si vous avez utilisé un poste supplémentaire ou un téléphone externe pour répondre, appuyez sur votre code d'activation à distance (le réglage par défaut est *51). Si vous avez utilisé le téléphone externe pour répondre, appuyez sur le bouton Marche pour recevoir le fax. Quand l'appareil répond, raccrochez.
Fonctions personnalisées sur une ligne unique.	Si vous avez souscrit aux services Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/ Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, Messagerie vocale, Répondeur, Système d'alarme ou une autre fonction personnalisée sur une seule ligne téléphonique avec votre appareil, un problème peut se produire lors de l'envoi ou de la réception des fax. Par exemple , si vous vous êtes abonné à Mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que le signal correspondant arrive par la ligne pendant que votre appareil envoie ou reçoit un fax, ce signal peut temporairement interrompre ou perturber les fax. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait permettre de surmonter ce problème. Ce problème est lié au système téléphonique et se produit communément sur les appareils qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée munie de fonctions personnalisées. S'il est crucial pour votre entreprise d'éviter même la plus courte interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique distincte sans fonctions personnalisées.

Réception de fax

Problèmes	Suggestions
Impossible de recevoir un fax.	Vérifiez tous les branchements téléphoniques. Vérifiez que le cordon téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou à des services VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>Basique (pour VoIP)</i> . Ceci réduit la vitesse du modem et désactive le mode de correction d'erreur (ECM).

Problèmes	Suggestions
Impossible de recevoir un fax.	Assurez-vous que l'appareil est en mode de réception correct. Ce mode doit être déterminé en fonction des appareils externes et des services d'abonné téléphonique partageant la même ligne que l'appareil Brother. • Si vous disposez d'une ligne de fax dédiée et que vous souhaitez que votre appareil Brother réponde de façon automatique aux fax entrants, vous devez sélectionner le mode Fax uniquement. • Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, sélectionnez le mode Répondeur externe. En mode Répondeur externe, votre appareil Brother recevra automatiquement les fax entrants et les correspondants vocaux pourront laisser un message sur votre répondeur. • Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode Fax/Tél. En mode Fax/Tél, votre appareil Brother recevra automatiquement les fax et émettra une pseudo-sonnerie double pour vous inviter à répondre aux appels vocaux. • Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux fax entrants, sélectionnez le mode Manuel. En mode Manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant et activer l'appareil pour qu'il reçoive les fax. Il est possible qu'un autre appareil ou service sur votre site réponde à l'appel avant votre appareil Brother. Pour faire le test, diminuez le paramètre de longueur de sonnerie : • Si le mode de réception est réglé sur Fax uniquement ou Fax/Tél, réduisez la longueur de sonnerie à la valeur la plus basse (valeur « 0 » exclue). ➤➤ Information associée: Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie) • Si le mode de réception est réglé sur Répondeur externe, réduisez à deux le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur. • Si le mode réception est défini sur Manuel, NE modifiez PAS le paramètre Longueur de sonnerie. Demandez à quelqu'un de vous envoyer un fax test : • Si vous recevez le fax, votre appareil fonctionne normalement. Prenez soin de redéfinir le délai initial de sonnerie ou de reprogrammer votre répondeur comme au départ. Si les problèmes de réception persistent après avoir rétabli le délai de sonnerie, une personne, un appareil ou un service d'abonné répond au fax avant même que l'appareil n'ait une chance de le faire. • Si vous n'étiez pas en mesure de recevoir le fax, un autre appareil ou service d'abonné gêne la réception de votre fax ou bien votre ligne de fax est défectueuse. Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Répondeur externe) sur la même ligne que l'appareil Brother, assurez-vous que votre répondeur est correctement configuré. 1. Réglez votre répondeur de manière à ce qu'il réponde dans un délai d'une ou de deux sonneries. 2. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. • Enregistrez cinq secondes de silence au début de votre message sortant. • Limitez votre annonce à 20 secondes. • Terminez votre message sortant par votre code d'activation à distance à l'intention des personnes désirant vous envoyer des fax manuels. Exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou appuyez sur *51 et commencez l'envoi du fax. » 3. Réglez votre répondeur pour qu'il puisse prendre en charge les appels. 4. Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur Répondeur externe. ➤➤ Information associée: Choisir le mode de réception correct Assurez-vous que la fonction Détection de fax de votre appareil Brother est activée. Détection de fax est une fonction qui vous permet de recevoir un fax même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone externe ou depuis un poste supplémentaire. Si des erreurs de transmission se produisent fréquemment en raison d'interférences éventuelles sur la ligne téléphonique, ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de changer le paramètre Compatibilité en le définissant sur <i>Basique (pour VoIP)</i>. Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.

Problèmes	Suggestions
Impossible d'envoyer un fax.	Vérifiez tous les branchements téléphoniques. Vérifiez que le cordon téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou à des services VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Assurez-vous que vous appuyez sur le bouton Fax et que l'appareil est en mode Fax. Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock. Demandez à votre correspondant de vérifier que l'appareil récepteur ne manque pas de papier.
Mauvaise qualité des fax envoyés.	Essayez de modifier la résolution en la définissant sur Fin ou Super fin. Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de copie est médiocre, nettoyez le scanner.
Le rapport de vérification de l'envoi indique RÉSULTAT:ERREUR.	Il y a probablement du bruit temporaire ou de l'électricité statique sur la ligne. Essayez d'envoyer le fax à nouveau. Si vous envoyez un message par PC-FAX et que vous obtenez le message RESULT:ERROR sur le rapport de vérification de l'envoi, il se peut que la mémoire de votre appareil soit saturée. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de mémorisation des fax, imprimer les fax en mémoire ou annuler un fax différé. Si le problème persiste, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier votre ligne. Si des erreurs de transmission se produisent fréquemment en raison d'interférences éventuelles sur la ligne téléphonique, ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de changer le paramètre Compatibilité en le définissant sur Basique (pour VoIP).
Les fax envoyés sont vierges.	Veillez à charger correctement le document. Si vous utilisez un chargeur automatique de documents, le document doit être tourné face vers le haut. Si vous utilisez la vitre du scanner, le document doit être tourné face vers le bas.
Lignes verticales noires lors de l'envoi d'un fax.	Les lignes verticales noires sur les fax envoyés sont généralement provoquées par des saletés ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre.

Impression des fax reçus

Problèmes	Suggestions
• Impression condensée • Marques horizontales • Phrases en haut et en bas tronquées • Lignes manquantes 	Ces phénomènes sont généralement provoqués par une connexion téléphonique de qualité médiocre. Effectuez un test de copie ; si elle semble bonne, la connexion était probablement défectueuse, avec des parasites ou des interférences sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer le fax.
Lignes verticales noires à la réception	Le fil corona est peut-être sale. Nettoyez le fil corona de l'unité tambour. Le scanner de l'expéditeur est peut-être sale. Demandez à l'expéditeur d'effectuer une copie pour voir si le problème provient de l'appareil expéditeur. Essayez de recevoir un fax d'un autre télécopieur.

Problèmes	Suggestions
Les fax reçus sont des pages coupées ou vierges.	Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages. Si les fax reçus sont divisés et imprimés sur deux pages ou si vous recevez une page vierge supplémentaire, il se peut que le format de papier réglé ne soit pas adapté au papier que vous utilisez.
	Activez la fonction de réduction automatique.



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)
 - [Définir la détection de tonalité](#)
 - [Définir la compatibilité de la ligne téléphonique avec les interférences et les systèmes VoIP](#)

Rubriques connexes:

- [Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde \(Longueur de sonnerie\)](#)
- [Choisir le mode de réception correct](#)

Définir la détection de tonalité

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Le réglage de la tonalité sur [Détection] raccourcit la pause de détection de tonalité.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Tonalité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Détection] ou [Délect.Impossib.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Tonalité].
2. Appuyez sur [Détection] ou [Détection imp.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Définir la compatibilité de la ligne téléphonique avec les interférences et les systèmes VoIP

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Il est possible de résoudre les difficultés rencontrées lors de l'envoi ou de la réception d'un fax en raison d'une possible interférence sur la ligne téléphonique en réduisant la vitesse du modem afin de minimiser les erreurs de transmission de fax. Si vous utilisez un système VoIP (Voice over IP), nous vous recommandons de régler la compatibilité sur Basique (VoIP).



- VoIP est un type de système de téléphonie passant par une connexion Internet plutôt qu'une ligne téléphonique classique.
- Les fournisseurs de services téléphoniques fournissent fréquemment une fonctionnalité VoIP avec des services Internet et des services de câble.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Compatibilité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Élevée], [Normal] ou [Base (pour VoIP)], puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Élevée	Sélectionnez Élevée pour fixer la vitesse du modem à 33600 bps.
Normal	Sélectionnez Normal pour fixer la vitesse du modem à 14400 bps.
Base (pour VoIP)	Sélectionnez Base (pour VoIP) pour réduire la vitesse du modem à 9 600 bps et désactivez le mode de correction des erreurs (ECM). Sauf si vous avez régulièrement des problèmes d'interférences sur votre ligne téléphonique, mieux vaut peut-être n'utiliser ce réglage que lorsqu'il est nécessaire. Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, nous vous recommandons de modifier le réglage de compatibilité sur Base (pour VoIP).

5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Compatibilité].
2. Appuyez sur [Élevée], [Normale] ou [Base (pour VoIP)].

Option	Description
Élevée	Sélectionnez Élevée pour fixer la vitesse du modem à 33600 bps.
Normale	Sélectionnez Normale pour fixer la vitesse du modem à 14400 bps.

Option	Description
Base (pour VoIP)	Sélectionnez Base (pour VoIP) pour réduire la vitesse du modem à 9 600 bps et désactivez le mode de correction des erreurs (ECM). Sauf si vous avez régulièrement des problèmes d'interférences sur votre ligne téléphonique, mieux vaut peut-être n'utiliser ce réglage que lorsqu'il est nécessaire. Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, nous vous recommandons de modifier le réglage de compatibilité sur Base (pour VoIP).

3. Appuyez sur .



Information associée

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Problèmes de réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Messages d'erreur](#)
- [Utiliser l'Outil de réparation de la connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Vérifier les réglages réseau de votre appareil](#)
- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

Messages d'erreur

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Les messages d'erreur les plus courants sont présentés dans le tableau.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Messages d'erreur	Cause	Action
Le nombre maximal de périphériques connectés a été atteint.	Quatre appareils mobiles sont déjà connectés au réseau Wi-Fi Direct lorsque l'appareil Brother est le propriétaire du groupe.	Après la fin de la connexion entre votre appareil Brother et un autre appareil mobile, essayez de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en imprimant le rapport de configuration réseau.
Erreur connexion	D'autres appareils essaient de se connecter simultanément au réseau Wi-Fi Direct.	Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'essaie de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Échec connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	• Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. • Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. • Si vous utilisez la méthode PIN du WPS, assurez-vous d'avoir saisi le bon code PIN.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	• Vérifiez que l'appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. • Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. • Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. • Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe. • Si votre appareil mobile a une page de configuration pour l'obtention d'une adresse IP, assurez-vous que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée via DHCP.
Date et heure erronées. Contactez votre administrateur.	L'appareil Brother n'obtient pas l'heure auprès du serveur de synchronisation horaire SNTP ou vous n'avez pas configuré la date et l'heure pour l'appareil.	• Vérifiez que les paramètres pour accéder au serveur de synchronisation SNTP sont correctement configurés dans Gestion à partir du Web. • Vérifiez que les paramètres Date et Heure de votre appareil sont corrects dans l'application Gestion à partir du Web.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Messages d'erreur	Cause	Action
Le nombre maximal de périphériques est déjà connecté via Wi-Fi Direct.	Quatre appareils mobiles sont déjà connectés au réseau Wi-Fi Direct lorsque l'appareil Brother est le propriétaire du groupe.	Après la fin de la connexion entre votre appareil Brother et un autre appareil mobile, essayez de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en imprimant le rapport de configuration réseau.
Erreur d'authentification. Contactez votre administrateur.	Votre configuration d'authentification pour la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau est incorrecte.	- Vérifiez que le Nom de l'utilisateur et le Mot de passe dans Paramètre d'authentification sont corrects. Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez-le comme suit (au choix) : utilisateur@domaine ou domaine/utilisateur. - Vérifiez que l'heure du serveur du fichier du journal concorde bien avec celle du serveur SNTP ou avec les paramètres Date et Heure. - Vérifiez que les paramètres du serveur de synchronisation SNTP sont configurés correctement pour que l'heure concorde avec l'heure utilisée pour l'authentification par Kerberos ou NTLMv2. S'il n'y a pas de serveur SNTP, vérifiez que les paramètres Date et Heure et Fuseau horaire sont correctement définis à l'aide de la gestion à partir du Web ou du panneau de commande afin que l'heure de l'appareil concorde avec celle utilisée par le serveur assurant l'authentification.
Vérifiez ID utilisateur et mot de passe.	Erreur d'authentification Kerberos.	Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez saisis pour le serveur Kerberos sont corrects. Pour de plus amples informations sur les paramètres du serveur Kerberos, contactez votre administrateur réseau.
	Les réglages de date, d'heure et de fuseau horaire de l'appareil Brother ne sont pas corrects.	Vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire de votre appareil.
	La configuration du serveur DNS n'est pas correcte.	Contactez votre administrateur réseau pour toute information sur les paramètres du serveur DNS.
	La configuration de l'authentification Kerberos est correcte, mais l'utilisateur n'est pas autorisé à se connecter au serveur LDAP.	Contactez votre administrateur réseau pour toute information sur les droits d'accès.
Erreur connexion	D'autres appareils essaient de se connecter simultanément au réseau Wi-Fi Direct.	Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'essaie de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Échec de la connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	- Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. - Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. - Si vous utilisez la méthode PIN du WPS, assurez-vous d'avoir saisi le bon code PIN.
Erreur d'accès au fichier. Contactez votre administrateur.	L'appareil Brother ne peut pas accéder au dossier de destination pour l'enregistrement du journal d'impression sur le réseau.	- Assurez-vous que le nom du dossier de destination est correct. - Assurez-vous que le dossier de destination est accessible en écriture.

Messages d'erreur	Cause	Action
		Vérifiez que le fichier journal d'impression n'est pas verrouillé. Le cas échéant, contactez votre administrateur réseau.
Erreur accès journal	Dans l'application Gestion à partir du Web, vous avez sélectionné l'option Annuler l'impr. dans la section Réglage de la détection d'erreurs de la fonction Enreg journal d'impr sur réseau .	Attendez environ 60 secondes, le temps que ce message disparaisse de l'écran LCD.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	- Vérifiez que l'appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. - Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. - Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. - Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe. - Si votre appareil mobile a une page de configuration pour l'obtention d'une adresse IP, assurez-vous que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée via DHCP.
Délai serveur expiré	L'appareil Brother ne peut pas se connecter au serveur LDAP.	- Assurez-vous l'adresse de votre réseau est correcte. - Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau. - Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.
	L'appareil Brother ne peut pas se connecter au serveur Active Directory.	- Assurez-vous l'adresse de votre réseau est correcte. - Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau. - Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.
Délai d'expiration du serveur. Contactez votre administrateur.	L'appareil Brother ne peut pas se connecter au serveur pour utiliser la fonction d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau.	- Assurez-vous l'adresse de votre réseau est correcte. - Vérifiez que votre serveur est connecté au réseau. - Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.
Date et heure erronées. Contactez votre administrateur.	L'appareil Brother n'obtient pas l'heure auprès du serveur de synchronisation horaire SNTP ou vous n'avez pas configuré la date et l'heure pour l'appareil.	- Vérifiez que les paramètres pour accéder au serveur de synchronisation SNTP sont correctement configurés dans Gestion à partir du Web. - Vérifiez que les paramètres Date et Heure de votre appareil sont corrects dans l'application Gestion à partir du Web.
Erreur interne	Le protocole LDAP de l'appareil Brother est désactivé.	Confirmez votre méthode d'authentification, puis activez la définition du protocole qui convient dans l'application Gestion à partir du Web.
	Le protocole CIFS de l'appareil Brother est désactivé.	



Information associée

- Problèmes de réseau

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
-

Utiliser l'Outil de réparation de la connexion réseau (Windows)

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Utilisez l'Outil de réparation de la connexion réseau pour corriger les paramètres réseau de l'appareil Brother. Il attribuera l'adresse IP et le masque de sous-réseau corrects.

Assurez-vous que votre appareil est sous tension et qu'il est connecté au même réseau que votre ordinateur.

1. Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Outil de réparation de la connexion réseau**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Vérifiez le diagnostic en imprimant le rapport de configuration réseau ou la page des paramètres de l'imprimante.



L'Outil de réparation de la connexion réseau démarre automatiquement si vous sélectionnez l'option **Activer l'outil de réparation de la connexion** dans Status Monitor. Cliquez avec le bouton droit sur l'écran Status Monitor, puis cliquez sur **Autres paramètres > Activer l'outil de réparation de la connexion**. Ceci n'est pas recommandé lorsque votre administrateur réseau a réglé l'adresse IP sur Statique, car cela modifiera automatiquement l'adresse IP.

Si l'adresse IP et le masque de sous-réseau corrects ne sont toujours pas attribués, même après l'utilisation de l'Outil de réparation de la connexion réseau, consultez votre administrateur réseau pour obtenir ces informations.



Information associée

- [Problèmes de réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Mon appareil ne peut pas imprimer, numériser ou utiliser la fonction de réception PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement](#)

Vérifier les réglages réseau de votre appareil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil

Si vous pensez que votre appareil présente un problème d'environnement réseau, consultez les rubriques suivantes. Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visitez support.brother.com/faqs.

- [Je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil](#)
- [Mon appareil ne peut pas imprimer, numériser ou utiliser la fonction de réception PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement](#)

Je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres sans fil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

Consultez le rapport WLAN pour essayer de cerner le problème.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/Clé de réseau) ne sont pas corrects.	Confirmez les paramètres de sécurité en utilisant Aide à la configuration sans fil (Windows). Pour plus d'informations et pour télécharger l'utilitaire, rendez-vous sur la page Téléchargement de votre modèle à l'adresse suivante : support.brother.com/downloads. Sélectionnez et vérifiez que vous utilisez les paramètres de sécurité corrects. - Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour savoir comment trouver les paramètres de sécurité. - Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur sans fil peut être utilisé comme paramètres de sécurité par défaut. - Consultez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau.	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Vérifiez que l'adresse MAC de votre appareil Brother est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC sur le panneau de commande de l'appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur sans fil est en mode furtif (pas de diffusion du SSID).	• Entrez le SSID correct ou saisissez la clé de réseau manuellement. • Vérifiez le nom SSID ou la clé de réseau dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil et reconfigurez le réseau sans fil.	Sans fil
Votre appareil essaie de se connecter à un réseau Wi-Fi 5 GHz. Le canal actuel défini sur votre point d'accès/routeur LAN sans fil n'est pas pris en charge.	Remplacez le canal de votre point d'accès/routeur LAN sans fil par un canal pris en charge par votre appareil. 1. Confirmez les canaux pris en charge par votre appareil. Accédez à support.brother.com/g/d/a5m6/, sélectionnez votre modèle pour plus d'informations. 2. Vérifiez le réglage du canal de votre point d'accès/routeur LAN sans fil. Assurez-vous qu'il est réglé sur l'un des canaux pris en charge par votre appareil et qu'il n'est pas réglé sur « Auto » ou « Automatique ». Pour plus d'informations sur la modification du réglage de canal, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil. 3. Essayez à nouveau de connecter votre appareil à votre réseau Wi-Fi.	Sans fil
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	Confirmez le SSID et le mot de passe. Lorsque vous configurez manuellement le réseau, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent à l'écran de votre appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous utilisez Android™ 4.0.	Si votre appareil mobile se déconnecte (six minutes environ après avoir utilisé Wi-Fi Direct), essayez la méthode de configuration à un	Wi-Fi Direct

Cause	Action	Interface
	seul bouton à l'aide de WPS (recommandé) et configurez l'appareil Brother comme un propriétaire du groupe.	
Votre appareil Brother se trouve trop loin de votre appareil mobile.	Éloignez votre appareil Brother à environ 1 mètre de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Des obstacles (murs ou meubles, par exemple) se trouvent entre votre appareil et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans un lieu ne comportant aucun obstacle.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un appareil Bluetooth®, un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de votre appareil mobile.	Éloignez tous les appareils de votre appareil Brother ou de votre appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous avez vérifié et essayé toutes les opérations ci-dessus, mais votre appareil Brother n'arrive toujours pas à terminer la configuration de Wi-Fi Direct.	- Éteignez puis rallumez l'appareil Brother. Essayez ensuite de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct. - Si vous utilisez votre appareil Brother comme client, recherchez le nombre d'appareils autorisés sur le réseau Wi-Fi Direct actuel, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés.	Wi-Fi Direct

Pour Windows

Si votre connexion sans fil a été interrompue et que vous avez procédé à toutes les vérifications et essayé toutes les solutions ci-dessus, utilisez l'Outil de réparation de la connexion réseau.



Information associée

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)


Rubriques connexes:

- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil en l'absence de diffusion du SSID](#)
- [Utilisation de Wi-Fi Direct®](#)

Mon appareil ne peut pas imprimer, numériser ou utiliser la fonction de réception PC-FAX sur le réseau

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Cause	Action
Votre appareil est déconnecté du réseau sans fil.	- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW - Appuyez sur Wi-Fi. - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option Récupérer WLAN, puis appuyez sur OK. - Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche Branché. - DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW - Appuyez sur  > Récupérer WLAN. - Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche Branché.
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de l'appareil au réseau. (La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.)	- Windows Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour pouvoir utiliser la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations suivantes : - Pour nom : Saisissez une description quelconque, Brother NetScan, par exemple. - Pour numéro de port : Saisissez 54925. - Pour protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez son fabricant. - Mac (Brother iPrint&Scan) Dans la barre de menus du Finder, cliquez sur Aller > Applications, puis double-cliquez sur l'icône Brother iPrint&Scan. La fenêtre Brother iPrint&Scan s'affiche. Cliquez sur le bouton Sélectionnez votre machine, puis suivez les instructions à l'écran pour resélectionner votre appareil réseau.
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de l'appareil au réseau. (La fonction Réception PC-Fax réseau ne fonctionne pas.) (Windows)	Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour pouvoir utiliser la réception PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception PC-Fax réseau, saisissez les informations suivantes : - Pour nom : Saisissez une description quelconque, Réception PC-FAX Brother, par exemple. - Pour numéro de port : Saisissez 54926. - Pour protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez son fabricant.

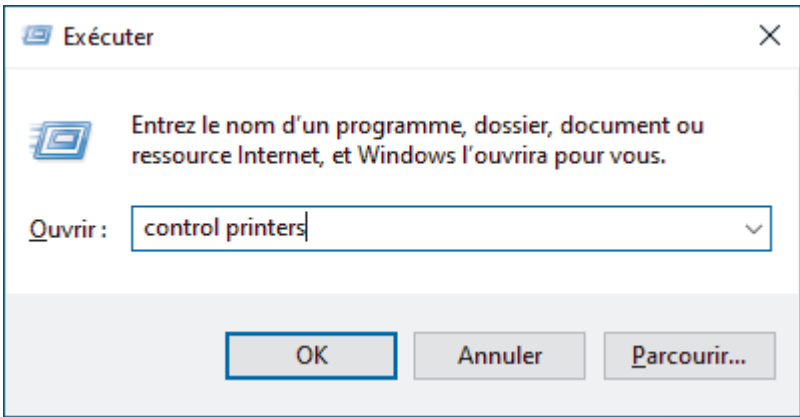Cause	Action
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de l'appareil au réseau.	Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'alerte de sécurité, même après une installation correcte. Pour accorder l'accès, reportez-vous aux instructions du logiciel de sécurité ou consultez son éditeur.
Aucune adresse IP disponible n'est attribuée à votre appareil Brother.	- Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Vérifiez que les adresses IP et les masques de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont corrects et se situent sur le même réseau. Pour savoir comment vérifier l'adresse IP et le masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau. - Windows Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à l'aide de l'Outil de réparation de la connexion réseau.
Un travail d'impression qui a échoué est toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur.	- Si un travail d'impression qui a échoué est toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur, supprimez-le. - Sinon, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le dossier suivant et annulez tous les documents : (Windows) - Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. - Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  (Mac) Cliquez sur Réglages du système > Imprimantes et scanners ou Préférences Système > Imprimantes et scanners.
Votre appareil n'est pas relié au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur sur le rapport imprimé. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer le rapport WLAN</i>

Si vous avez procédé à toutes les vérifications et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que les problèmes persistent, désinstallez les pilotes (Windows) et le logiciel, puis réinstallez les versions les plus récentes pour chacun d'entre eux.



Information associée

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)
- [Utiliser l'Outil de réparation de la connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement](#)

Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vérification	Action
Vérifiez que votre appareil Brother, le point d'accès/routeur ou le concentrateur réseau est allumé.	Vérifiez les points suivants : - Le cordon d'alimentation est correctement connecté et l'appareil Brother est sous tension. - Le point d'accès/routeur ou le concentrateur est allumé et sa LED de liaison clignote. - Toutes les protections d'emballage ont été retirées de l'appareil. - L'ensemble cartouche de toner et unité tambour est correctement installé. - Le capot de l'appareil est complètement fermé. - Le papier est correctement chargé dans le bac à papier. (Pour les réseaux câblés) Un câble réseau est solidement raccordé à l'appareil Brother, ainsi qu'au routeur ou au concentrateur.
Vérifiez Link Status sur le rapport de configuration réseau ou la page relative aux paramètres de l'imprimante.	Imprimez le rapport de configuration réseau et vérifiez que Ethernet Link Status ou Wireless Link Status est Link OK .
Vérifiez que vous pouvez « lancer un ping » sur l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Lancez un ping vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en tapant l'adresse IP ou le nom de nœud dans l'invite de commande Windows ou dans l'application Mac Terminal : Lancez un ping sur <ipaddress> ou <nodename>. - Réussite : votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur. - Échec : votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que l'ordinateur. Windows : Renseignez-vous sur l'adresse IP et le masque de sous-réseau auprès de votre administrateur, puis utilisez l'outil de réparation de connexion réseau. Mac : Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont définis correctement.
Vérifiez que l'appareil Brother est connecté au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur sur le rapport imprimé. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer le rapport WLAN</i>

Si vous avez vérifié tous les éléments et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que les problèmes persistent, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour trouver les informations relatives au SSID (nom du réseau) et à la clé de réseau (mot de passe), et paramétrez-les correctement.



Information associée

- Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil

Rubriques connexes:

- Imprimer le rapport de configuration réseau

-
- Imprimer le rapport WLAN
 - Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil
 - Utiliser l'Outil de réparation de la connexion réseau (Windows)
 - Mon appareil ne peut pas imprimer, numériser ou utiliser la fonction de réception PC-FAX sur le réseau
-

Problèmes liés à AirPrint

Modèles associés: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Problèmes	Suggestions
Mon appareil ne figure pas dans la liste d'imprimantes.	Vérifiez que votre appareil est sous tension.
	Assurez-vous que votre appareil et votre appareil mobile ou Mac sont bien connectés sur le même réseau.
	Rapprochez votre appareil mobile du point d'accès/routeur sans fil, ou de votre appareil.
Impression impossible.	Vérifiez que votre appareil est sous tension.
	Assurez-vous que votre appareil et votre appareil mobile ou Mac sont bien connectés sur le même réseau.
J'essaie d'imprimer un document multipages à partir d'un appareil iOS, mais SEULE la première page est imprimée.	Assurez-vous que vous exécutez la version la plus récente du système d'exploitation.




Information associée

- [Dépistage des pannes](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation d'AirPrint](#)

Autres problèmes

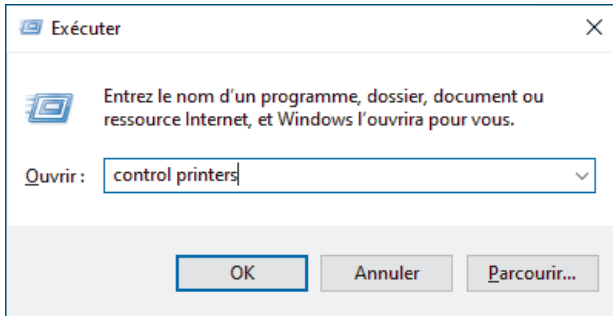Difficultés	Suggestions
L'appareil ne s'allume pas.	Des conditions de ligne de tension néfastes (telles que foudre ou surtension) peuvent avoir déclenché les mécanismes de sécurité internes de l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation. Attendez dix minutes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension. Si le problème n'est pas résolu et si vous utilisez un disjoncteur, débranchez-le pour vérifier qu'il n'est pas à l'origine du problème. Branchez directement le cordon d'alimentation de l'appareil sur une autre prise murale qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez un autre cordon d'alimentation.
L'appareil ne peut pas imprimer les fichiers EPS contenant des données binaires à l'aide du pilote d'imprimante BR-Script3.	(Windows) Pour imprimer des données EPS, procédez comme suit : - Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. - Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle avec BR-Script3 dans le nom et sélectionnez Propriétés de l'imprimante.  Si votre modèle avec BR-Script3 dans le nom n'apparaît pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, sélectionnez Propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez votre modèle avec BR-Script3 dans le nom. - À partir de l'onglet Paramètres du périphérique, choisissez TBCP (Tagged Binary Communication Protocol) dans la section Protocole de sortie.
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows) Si un avertissement du logiciel de sécurité apparaît à l'écran de l'ordinateur durant l'installation, modifiez les réglages du logiciel de sécurité pour permettre au programme de configuration du produit Brother, ou à un autre programme, de s'exécuter. (Mac)

Difficultés	Suggestions
	Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.

Erreurs de copie

Difficultés	Suggestions
Impossible de faire une copie.	Assurez-vous que vous appuyez sur Copy et que l'appareil est en mode Copie. Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
Une ligne verticale noire apparaît sur les copies.	La présence de lignes verticales noires sur les copies est généralement due à des saletés ou du liquide correcteur sur la bande de verre ; le fil corona peut également être sale. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner, la barre blanche et le plastique blanc qui se trouvent au-dessus.
Les copies sont vierges.	Vérifiez que vous chargez correctement le document.

Erreurs de numérisation

Difficultés	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows)	Assurez-vous que le pilote Brother TWAIN ou WIA est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance PaperPort™ 14SE, cliquez sur Bureau > Paramètres de numérisation > Sélectionner... pour sélectionner le pilote Brother TWAIN/WIA.
La reconnaissance de caractères (OCR) ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation.
Numérisation impossible.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.

Erreurs de logiciel

Difficultés	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows) Exécutez à nouveau le programme d'installation. Ce programme réparera et réinstallera le logiciel.



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)

Vérifier les informations de l'appareil

Suivez ces instructions pour vérifier le numéro de série et la version du micrologiciel de votre appareil.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Info. appareil], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
Vie des pièces	Vérifiez la durée de vie des consommables encore disponible.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Info. appareil].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Mise jour du micr	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Vérif auto du microlo	Permet d'afficher les informations du micrologiciel sur l'écran d'accueil.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
Durée de vie des pièces	Vérifiez la durée de vie des consommables encore disponible.

3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Dépistage des pannes](#)

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil

Pour garder votre appareil à jour, consultez régulièrement le site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sans le micrologiciel actuel, certaines fonctions de votre appareil risquent de ne plus être disponibles.

Vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel directement sur votre appareil en procédant comme suit :
(DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Info. appareil].
2. Appuyez sur [Mise à jour du microprogramme].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Init.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le type de réinitialisation à exécuter, puis appuyez sur **OK**.



Certains modèles ne prennent pas en charge les fonctions de réinitialisation subdivisées.

5. Appuyez sur l'option présentée dans le tableau pour réinitialiser l'appareil ou quitter le processus.

Option	Description
▲	Réinitialisez l'appareil.
▼	L'appareil quitte le processus et annule le menu de réinitialisation.

L'écran LCD affiche [Réinit. OK?].

6. Appuyez sur l'option présentée dans le tableau pour redémarrer l'appareil ou quitter le processus.

Option	Description
▲	Redémarrez l'appareil. L'appareil commence la réinitialisation.
▼	L'appareil quitte le processus sans redémarrer.



Si vous quittez sans redémarrer, votre appareil ne réalise aucune réinitialisation et vos réglages sont inchangés.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Init.].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le type de fonction de réinitialisation, puis appuyez sur la fonction de réinitialisation qui vous intéresse.
L'écran LCD affiche [La machine redémarrera après la réinitialisation. Appuyez sur [OK] pendant 2 secondes pour confirmer.].
3. Appuyez sur l'option présentée dans le tableau pour redémarrer l'appareil ou quitter le processus.

Option	Description
Appuyez sur OK pendant 2 secondes	Redémarrez l'appareil. L'appareil commence la réinitialisation.
Annuler	L'appareil quitte le processus sans redémarrer.



Si vous quittez sans redémarrer, votre appareil ne réalise aucune réinitialisation et vos réglages sont inchangés.

4. Appuyez sur .



Vous pouvez également réinitialiser les paramètres réseau en appuyant sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Réseau] > [Réinit. réseau].



Information associée

- [Dépistage des pannes](#)
 - [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau](#)

Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :



Débranchez le câble d'interface avant de choisir la fonction de réinitialisation des paramètres réseau, de réinitialisation de tous les paramètres ou de rétablissement des valeurs par défaut.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



Certains modèles ne prennent pas en charge les fonctions de réinitialisation subdivisées.

1. Réinitialisation de l'appareil

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :

- Tâches de fax programmées en mémoire (pour les modèles MFC)
(Fax différé)
- Message de page de garde (pour les modèles MFC)
- Options de fax distant (pour les modèles MFC)
(Code d'accès à distance, Mémorisation de fax, Transfert de fax et Réception PC-FAX (Windows uniquement))
- Définition de la langue

2. Réinitialisation des paramètres réseau (pour les modèles en réseau)

Réinitialisez les réglages par défaut du serveur d'impression (notamment toutes les informations relatives à l'adresse IP, à l'exception du mot de passe de l'administrateur).

3. Carnet d'adresses et réinitialisation des paramètres de fax (pour les modèles MFC)

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :

- Carnet d'adresses
(Raccourci / Numéro abrégé / Groupement)
- Tâches de fax programmées en mémoire
- ID station
(nom et numéro)
- Message de page de garde
- Options de fax à distance
(Code d'accès à distance, Mémorisation de fax, Transfert de fax et Réception PC-FAX (Windows uniquement))
- Rapport
(Rapport de vérification de l'envoi / Liste des index téléphoniques/Journal des fax)
- Mot de passe du verrouillage des réglages

4. Réinitialisation de tous les paramètres

Il est possible de restaurer tous les paramètres de l'appareil définis en usine.

La réinitialisation de tous les paramètres est plus rapide que le rétablissement des valeurs par défaut.

5. Rétablissement des valeurs par défaut

Utilisez la fonction de réinitialisation des paramètres pour réinitialiser les réglages usine de tous les paramètres de l'appareil.

Le rétablissement des valeurs par défaut prend plus de temps que la réinitialisation de tous les paramètres.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de mettre l'appareil au rebut.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser les réglages de l'appareil que vous avez modifiés tels que la date et l'heure et la longueur de la sonnerie.

Le carnet d'adresses, les rapports de télécopie et l'historique des appels ne sont pas modifiés (modèles MFC).

2. Réinitialisation des paramètres réseau (pour les modèles en réseau)

Réinitialisez les réglages par défaut du serveur d'impression (notamment toutes les informations relatives à l'adresse IP, à l'exception du mot de passe de l'administrateur).

3. Carnet d'adresses et réinitialisation des paramètres de fax (pour les modèles MFC)

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :

- Carnet d'adresses
(Adresses et Groupes)
- Tâches de fax programmées en mémoire
- ID station
(nom et numéro)
- Message de page de garde
- Options de fax à distance
(Code d'accès à distance, Mémorisation de fax, Transfert de fax et Réception PC-FAX (Windows uniquement))
- Rapport
(Rapport de vérification de l'envoi / Liste des index téléphoniques/Journal des fax)
- Mot de passe du verrouillage des réglages

4. Réinitialisation de tous les paramètres

Il est possible de restaurer tous les paramètres de l'appareil définis en usine.

La réinitialisation de tous les paramètres est plus rapide que le rétablissement des valeurs par défaut.

5. Rétablissement des valeurs par défaut

Utilisez la fonction de réinitialisation des paramètres pour réinitialiser les réglages usine de tous les paramètres de l'appareil.

Le rétablissement des valeurs par défaut prend plus de temps que la réinitialisation de tous les paramètres.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de mettre l'appareil au rebut.



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Maintenance de routine

- Remplacer les consommables
- Nettoyer l'appareil
- Vérifier la durée de vie restante de la pièce
- Emballer et expédier votre appareil

Remplacer les consommables

Vous devez remplacer les consommables lorsque l'appareil indique qu'ils sont en fin de vie.

La cartouche de toner et l'unité tambour sont deux pièces indépendantes. Assurez-vous qu'ils forment un ensemble. Le code produit des consommables peut varier d'un pays à l'autre.


REMARQUE

- Prenez soin de placer les consommables usagés dans un sac hermétiquement fermé pour éviter toute fuite de la poudre de toner de la cartouche.
- Rendez-vous sur www.brother.com/original pour savoir comment recycler vos consommables usagés dans le cadre du programme de collecte et de recyclage Brother. Si votre bureau Brother local n'a pas encore de programme de collecte, ou si vous choisissez de ne pas recycler vos consommables usagés, jetez-les conformément aux réglementations locales, en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre centre de traitement des déchets local.
- Il est conseillé de placer les consommables usagés et neufs sur une feuille de papier pour éviter les renversements accidentels.
- Utiliser du papier qui n'est pas un équivalent direct du format d'impression recommandé risque de réduire la durée de vie des consommables et des pièces de l'appareil.
- Les différentes durées de vie de cartouches de toner prévues sont basées sur la norme ISO/CEI 19752. La fréquence de remplacement varie en fonction du volume d'impression, du pourcentage de couverture, du type de support utilisé et de la mise sous/hors tension de l'appareil.
- La fréquence de remplacement des consommables, à l'exception des cartouches de toner, sera fonction du volume d'impression, du type de support utilisé et de la mise sous/hors tension de l'appareil.
- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si vous renversez du toner sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyez-les ou rincez-les immédiatement à l'eau froide.


IMPORTANT


Pour éviter tout problème lié à la qualité de l'impression, NE touchez PAS les parties grisées indiquées dans les illustrations.

Cartouche de toner

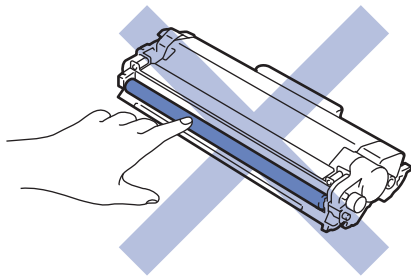

Unité tambour

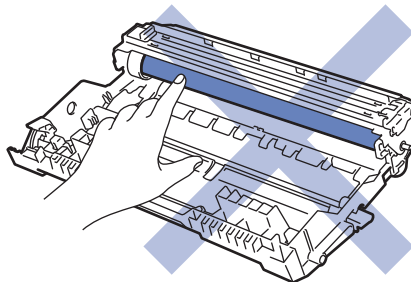

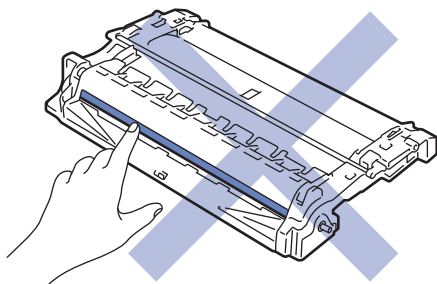


Information associée


- Maintenance de routine
 - Remplacer la cartouche de toner
 - Remplacer l'unité tambour
 - Réinitialiser le compteur du tambour
-

Remplacer la cartouche de toner


1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Ouvrez le capot avant.

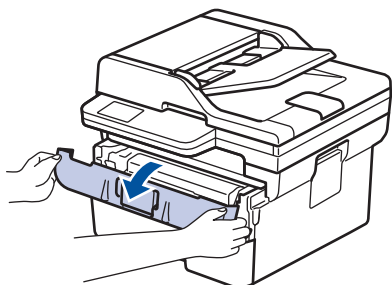


3. Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour de l'appareil.

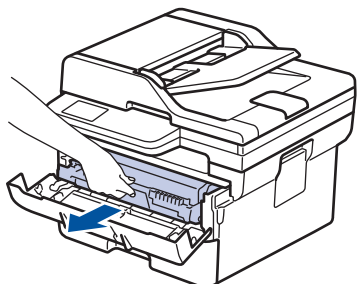


4. Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.

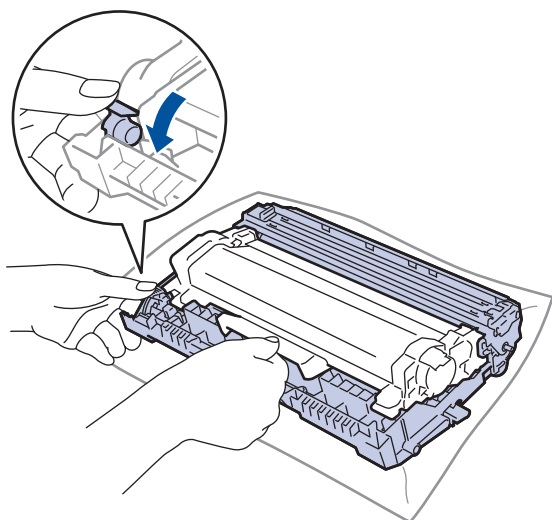

5. Déballez la nouvelle cartouche de toner.
6. Retirez les matériaux de protection.

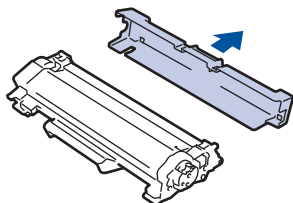


7. Saisissez la cartouche de toner par la poignée et secouez-la plusieurs fois de gauche à droite, comme illustré. Enfoncez-la ensuite fermement dans l'unité tambour jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

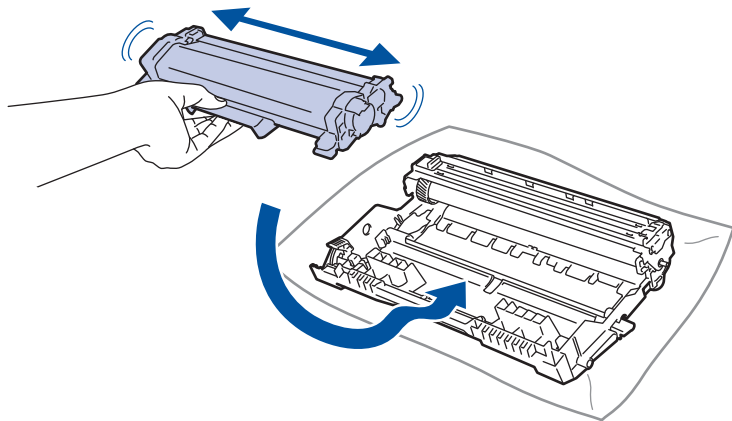


Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

8. Nettoyez le fil corona de l'unité tambour en faisant glisser délicatement l'onglet de la gauche vers la droite et inversement à plusieurs reprises.

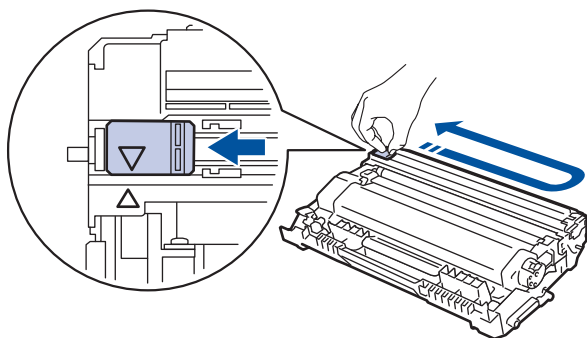

Veillez à replacer l'onglet dans sa position initiale (▲). La flèche de l'onglet doit être alignée avec la flèche figurant sur l'unité tambour. Si tel n'est pas le cas, les pages imprimées risquent d'être marquées d'une bande verticale.

9. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.

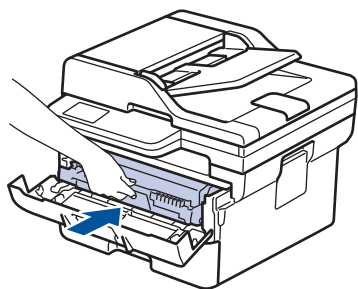

10. Fermez le capot avant de l'appareil.



- Après avoir remplacé une cartouche de toner, veuillez à NE PAS mettre l'appareil hors tension, ni ouvrir le capot avant tant que l'affichage de l'appareil ne repasse pas au mode Prêt.
- La cartouche de toner livrée avec votre appareil Brother est une cartouche de toner en série.
- Il est préférable d'avoir toujours une cartouche de toner de rechange au cas où l'avertissement signalant que le toner est presque épuisé s'afficherait.
- NE PAS déballer la nouvelle cartouche de toner tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer.
- La durée de vie du toner est moins longue si vous laissez la cartouche déballée pendant une longue période.
- Nous vous recommandons d'utiliser des consommables Brother d'origine pour garantir une qualité et des performances d'impression stables. Même si les consommables d'une autre marque ne sont pas toujours à l'origine de problèmes de qualité, il est possible que certains d'entre eux nuisent à la qualité d'impression ou provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut facturer la réparation de votre appareil s'il est prouvé que des consommables d'une autre marque ont causé les dommages, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.



Information associée


- [Remplacer les consommables](#)

Rubriques connexes:


- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Remplacer l'unité tambour


1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Ouvrez le capot avant.

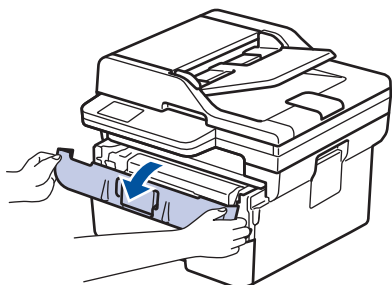


3. Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour de l'appareil.

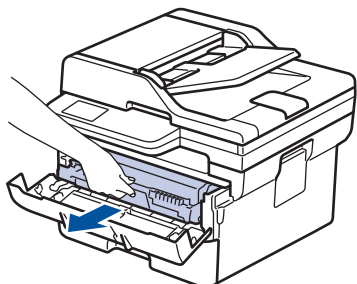

4. Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.

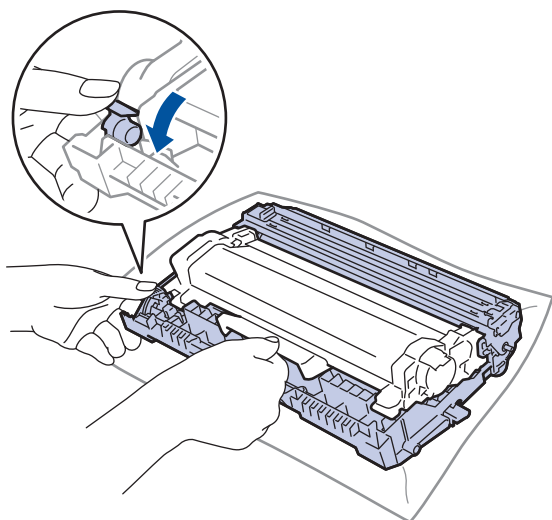


5. Déballez le nouveau tambour.
6. Poussez la cartouche de toner fermement dans la nouvelle unité tambour jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

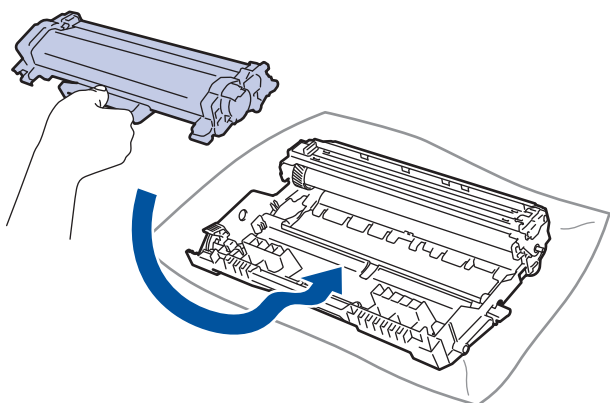



Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

7. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.

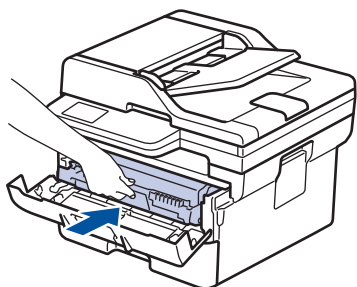

8. Fermez le capot avant de l'appareil.



Après avoir installé la nouvelle unité tambour, vous devez réinitialiser le compteur du tambour. >>>

Information associée: Réinitialiser le compteur du tambour

REMARQUE

- Une usure normale se produit en raison de l'utilisation et de la rotation du tambour et de l'interaction avec le papier, le toner et les autres matériaux au cours du trajet du papier. Lors de la conception de ce produit, Brother a décidé de se baser sur le nombre de rotations du tambour pour déterminer sa durée de vie. Lorsqu'un tambour atteint le nombre limite de rotations (défini en usine) correspondant au rendement de pages nominal, l'écran LCD du produit vous invite à remplacer le tambour. Le produit continuera à fonctionner, mais la qualité d'impression risque de ne pas être optimale.
- Si vous exposez un tambour déballé aux rayons directs du soleil (ou à la lumière artificielle pendant une longue période de temps), le tambour peut être endommagé.
- De nombreux facteurs (température, humidité, type de papier, type de toner, etc.) peuvent avoir une incidence sur la durée de vie réelle du tambour. Dans des conditions idéales, la durée de vie moyenne du tambour est estimée à environ 15 000 pages à raison d'une page par tâche (pages recto A4/Letter). Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.

Comme nous n'avons aucun contrôle sur les facteurs en question, nous ne pouvons pas garantir un nombre minimal de pages imprimées par votre tambour.

- L'appareil est prévu pour fonctionner dans un environnement propre, exempt de poussières et ventilé de façon adéquate.

Nous vous recommandons d'utiliser des consommables Brother d'origine pour garantir une qualité et des performances d'impression stables. Même si les consommables d'une autre marque ne sont pas toujours à l'origine de problèmes de qualité, il est possible que certains d'entre eux nuisent à la qualité d'impression ou provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut facturer la réparation de votre appareil s'il est prouvé que des consommables d'une autre marque ont causé les dommages, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.



Information associée

- [Remplacer les consommables](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Améliorer la qualité d'impression](#)
- [Réinitialiser le compteur du tambour](#)

Réinitialiser le compteur du tambour

En cas de remplacement du tambour, procédez comme suit pour remettre le compteur du tambour à zéro :

IMPORTANT

NE RÉINITIALISEZ le compteur du tambour que si vous remplacez le tambour.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Assurez-vous que le capot de l'appareil est fermé.
3. Maintenez enfoncé **OK** tout en appuyant sur ▲.
4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Tambour].
5. Appuyez sur ▲ pour remettre le compteur du tambour à zéro.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2. Fermez le capot avant de l'appareil.
3. Appuyez sur  pour effacer l'erreur.
4. Appuyez sur  jusqu'à ce que le message affiché sur l'écran tactile change.
5. Appuyez sur [Tambour].
6. Appuyez sur [Oui].



Information associée

- [Remplacer les consommables](#)

Rubriques connexes:

- [Remplacer l'unité tambour](#)

Nettoyer l'appareil

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec doux non pelucheux.

Lorsque vous remplacez la cartouche de toner ou l'unité tambour, veillez à nettoyer l'intérieur de l'appareil. Si les pages imprimées sont tachées de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.

⚠ AVERTISSEMENT


NE PAS utiliser de substances inflammables, ni de spray, de solvants/liquides organiques à base d'alcool ou d'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un début d'incendie. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux.




IMPORTANT

- NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour détacher le panneau de commande. Cela risquerait de le fissurer.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE TOUCHEZ PAS aux parties indiquées en grisé sur les illustrations.

Cartouche de toner

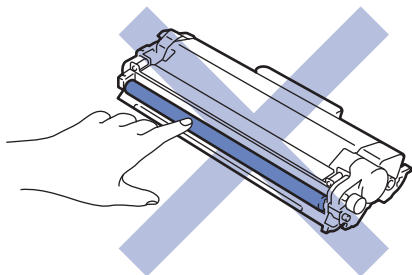


Unité tambour

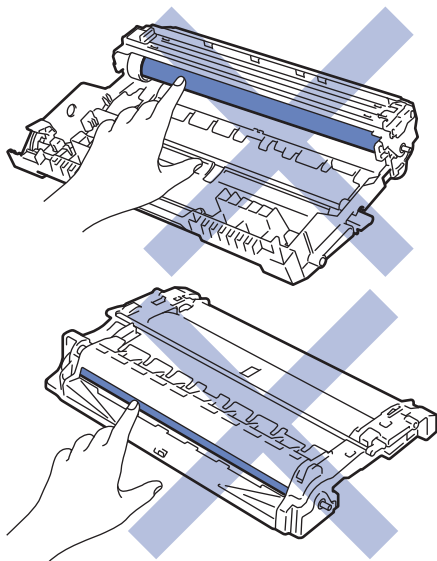



(Pour certains modèles) La cartouche de toner présente une puce à CI. NE touchez PAS cette surface. Le fait de toucher la puce du CI peut entraîner une contamination ou des dommages, ce qui risquerait d'empêcher l'appareil de détecter ce composant.

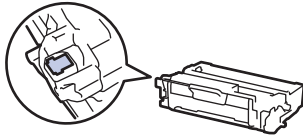


Information associée

- Maintenance de routine
 - Nettoyer le scanner
 - Nettoyer l'écran LCD tactile
 - Nettoyer le fil corona
 - Nettoyer l'unité tambour
 - Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
-


Nettoyer le scanner

Avant de commencer la procédure de nettoyage ►► *Information associée: Nettoyer l'appareil*


1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Soulevez le capot document (1). Nettoyez la surface en plastique de couleur blanche (2) et la vitre du scanner (3) située en dessous à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, humidifié avec de l'eau.

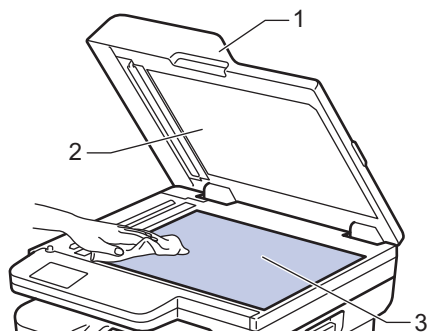

3. Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande en verre du scanner (2) située en dessous à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, humidifié avec de l'eau.

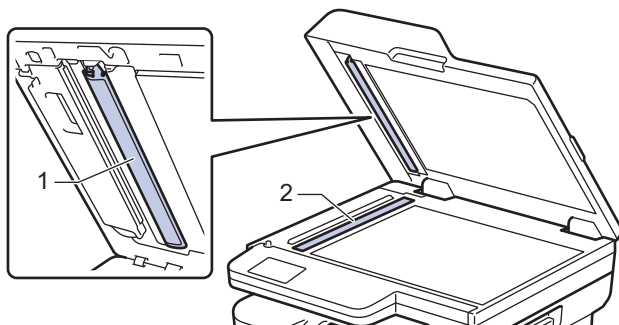

4. (Pour les modèles à numérisation recto verso automatique) Ouvrez le capot de la vitre du scanner (1), puis nettoyez l'autre barre blanche (2) et la bande de verre du scanner (3).

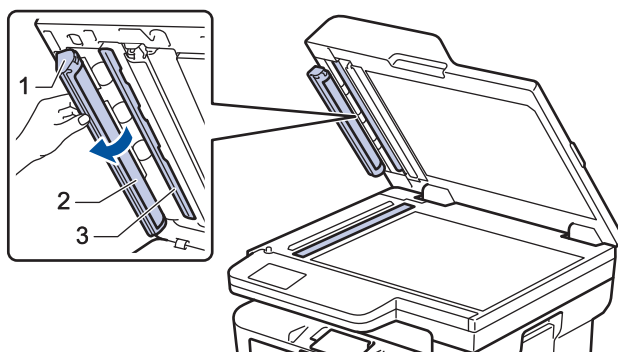

5. Fermez le capot document.
6. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.



Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Nettoyer l'écran LCD tactile


Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Avant de commencer la procédure de nettoyage >> *Information associée: Nettoyer l'appareil*

IMPORTANT

NE PAS utiliser d'autres types de solutions (notamment de l'éthanol).

1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux sec.

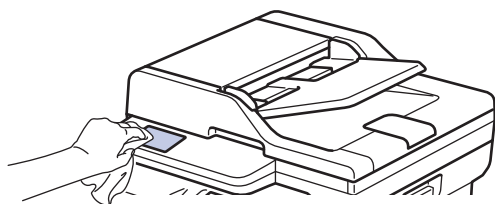

3. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.




Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)


Nettoyer le fil corona

Si vous rencontrez des difficultés d'impression ou si le panneau de commande affiche le message d'état [Tambour!], nettoyez le fil corona.


1. Ouvrez le capot avant.

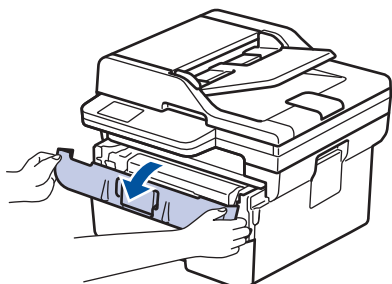

2. Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour de l'appareil.

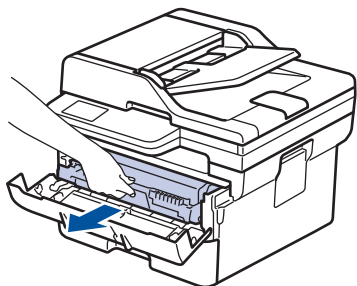


3. Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité tambour en faisant glisser délicatement l'onglet vert de la gauche vers la droite et inversement à plusieurs reprises.

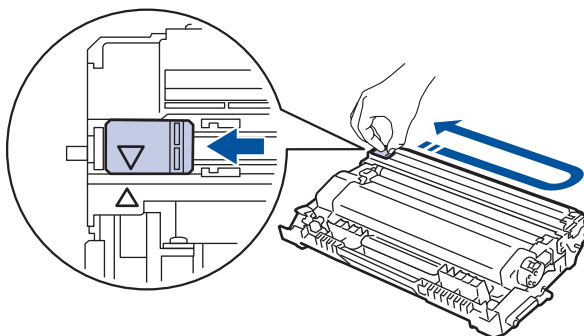

Veillez à replacer l'onglet dans sa position initiale (▲). La flèche de l'onglet doit être alignée avec la flèche figurant sur l'unité tambour. Si tel n'est pas le cas, les pages imprimées risquent d'être marquées d'une bande verticale.

4. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.

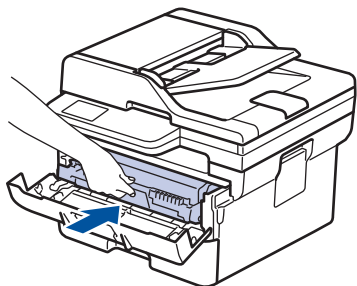

5. Fermez le capot avant de l'appareil.



Information associée

- Nettoyer l'appareil

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
-

Nettoyer l'unité tambour


Si vos impressions comportent des points noirs ou d'autres marques tous les 94 mm, un corps étranger se trouve vraisemblablement sur le tambour (il reste de la colle provenant d'une étiquette à la surface du tambour, par exemple).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW


>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Vérifiez que l'appareil est en mode Prêt.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Impr. rapports], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Imp. pts tamb.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Start (Marche)**.
L'appareil imprime la page de vérification des taches du tambour.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
7. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
8. Ouvrez le capot avant.

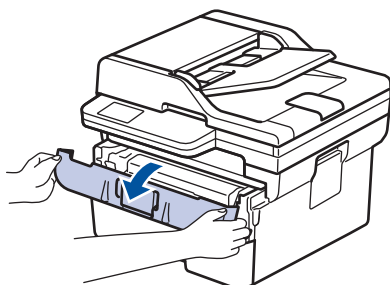


9. Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour de l'appareil.

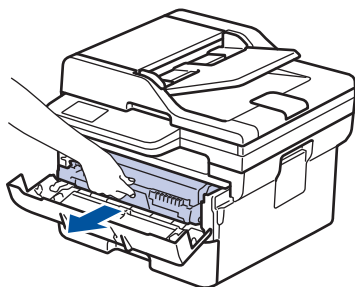


10. Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner de l'unité tambour.

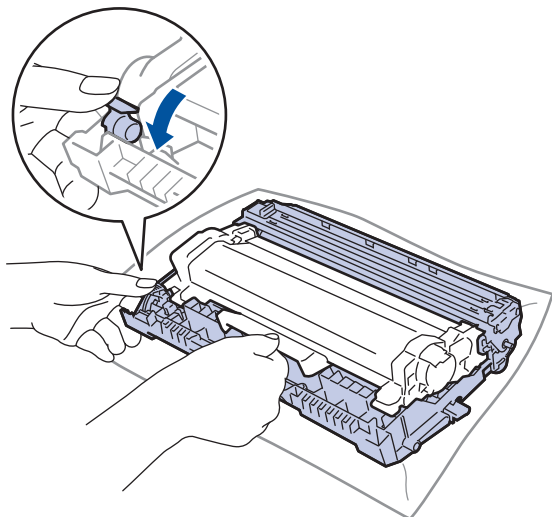


11. Tournez l'unité tambour comme indiqué dans l'illustration. Assurez-vous que l'entraînement (1) de l'unité tambour est à gauche.

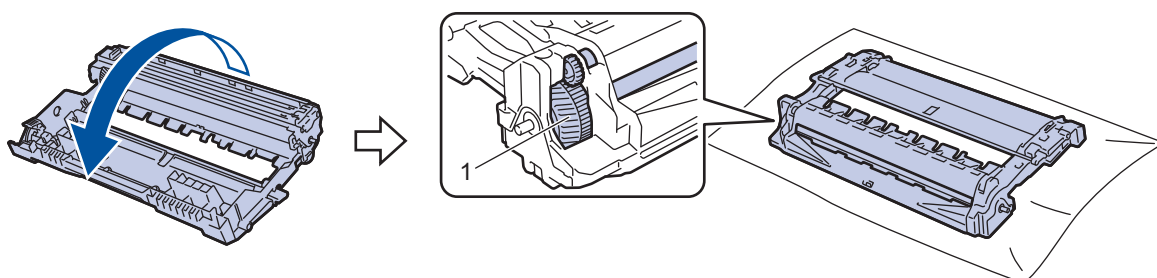

12. Utilisez les repères numérotés en regard du rouleau de tambour afin de localiser la trace sur le tambour. Par exemple, un point dans la colonne 2 de la fiche de vérification indique qu'une trace se trouve dans la région 2 du tambour.

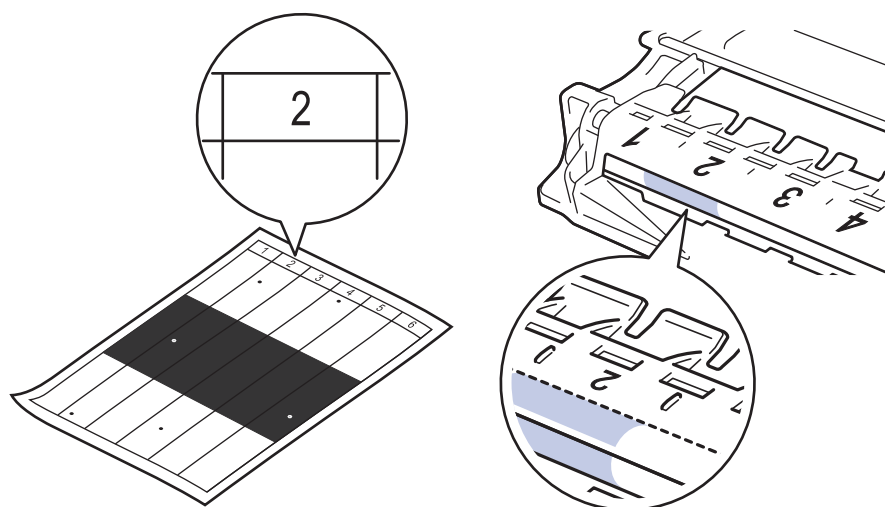


13. Tournez le bord de l'unité tambour vers vous tout en observant la surface du tambour pour localiser la marque.

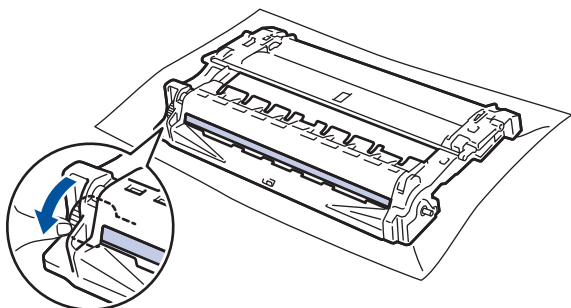

IMPORTANT

Pour éviter un problème lié à la qualité de l'impression, NE touchez PAS la surface de l'unité tambour hormis la molette située à l'extrémité.


14. Essuyez délicatement la surface de l'unité tambour à l'aide d'un coton-tige sec pour faire disparaître la marque ou le corps étranger.

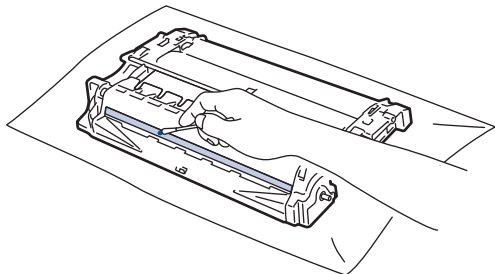

REMARQUE


Vous ne devez EN AUCUN CAS nettoyer la surface du tambour photosensible au moyen d'un objet pointu ou de liquide.

15. Poussez la cartouche de toner fermement dans l'unité tambour jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

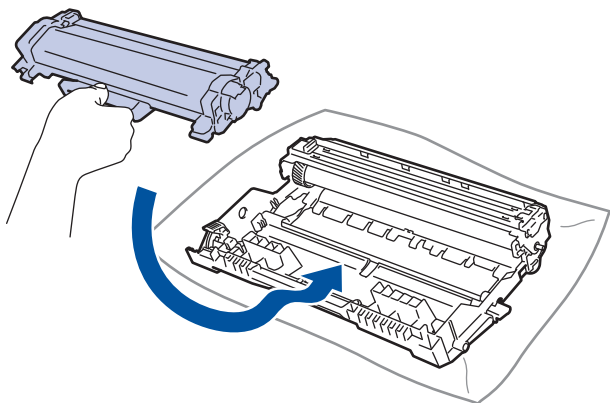

Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

16. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.

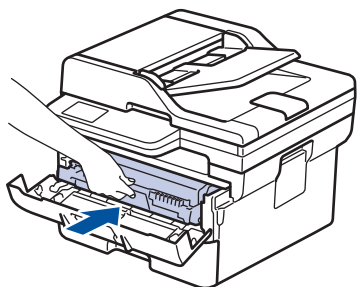

17. Fermez le capot avant de l'appareil.
18. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Vérifiez que l'appareil est en mode Prêt.
2. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Impr. rapports] > [Imp. pts tamb.].


3. Appuyez sur [Oui].

L'appareil imprime la page de vérification des taches du tambour.


4. Appuyez sur .

5. Maintenez  pour éteindre l'appareil.


6. Ouvrez le capot avant.

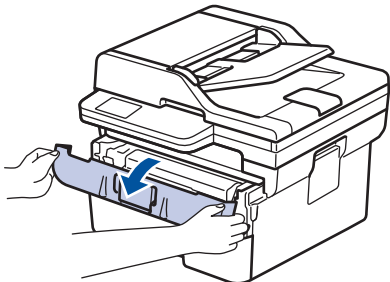


7. Retirez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour de l'appareil.

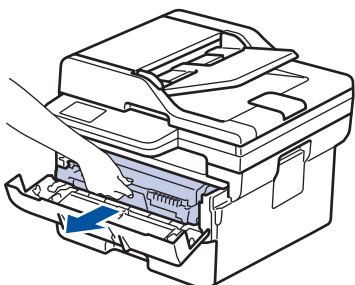


8. Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner de l'unité tambour.

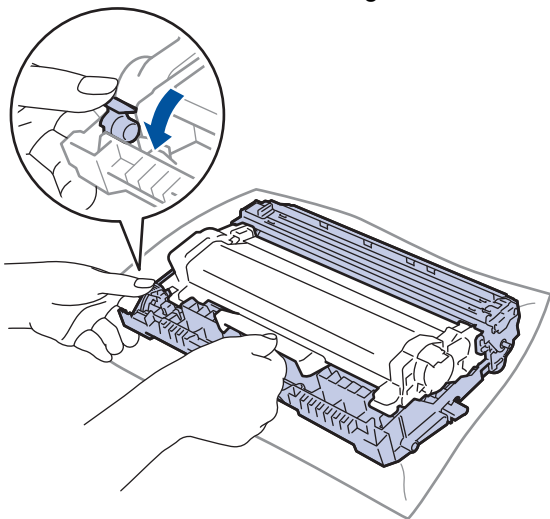


9. Tournez l'unité tambour comme indiqué dans l'illustration. Assurez-vous que l'entraînement (1) de l'unité tambour est à gauche.

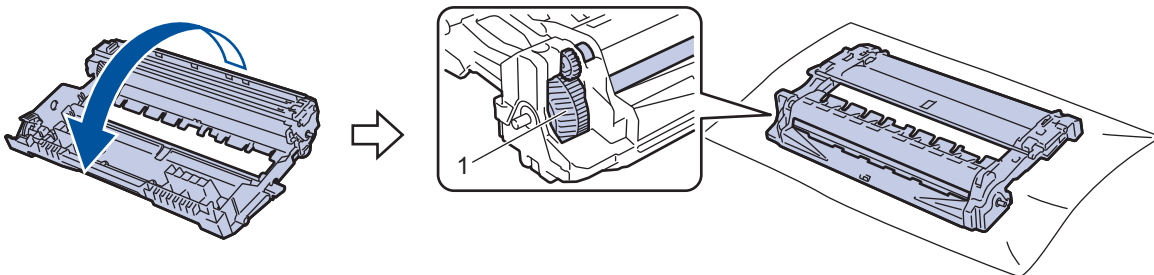

10. Utilisez les repères numérotés en regard du rouleau de tambour afin de localiser la trace sur le tambour. Par exemple, un point dans la colonne 2 de la fiche de vérification indique qu'une trace se trouve dans la région 2 du tambour.

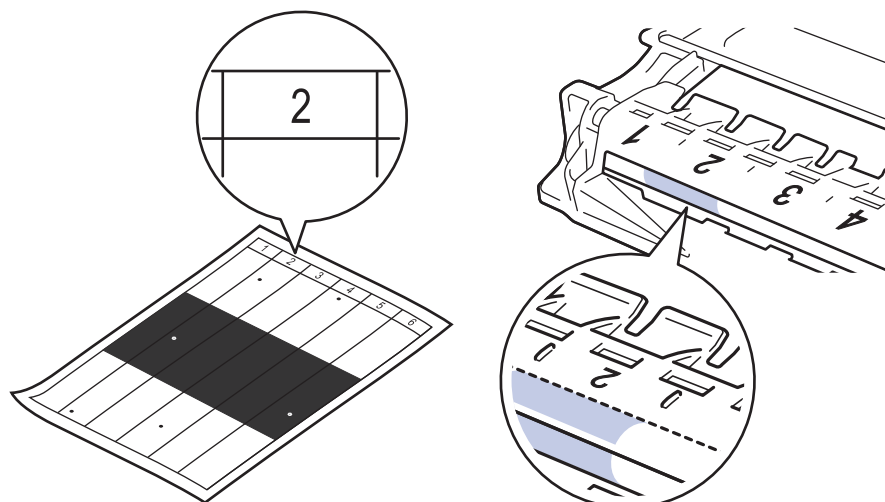


11. Tournez le bord de l'unité tambour vers vous tout en observant la surface du tambour pour localiser la marque.

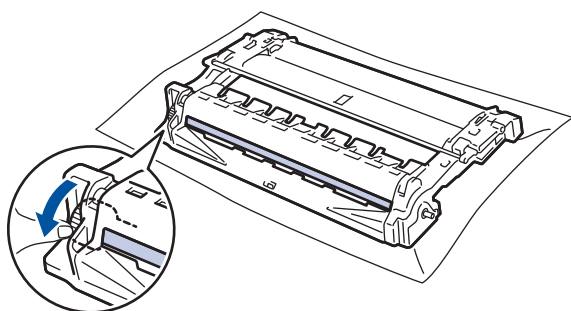

IMPORTANT

Pour éviter un problème lié à la qualité de l'impression, NE touchez PAS la surface de l'unité tambour hormis la molette située à l'extrémité.


12. Essuyez délicatement la surface de l'unité tambour à l'aide d'un coton-tige sec pour faire disparaître la marque ou le corps étranger.

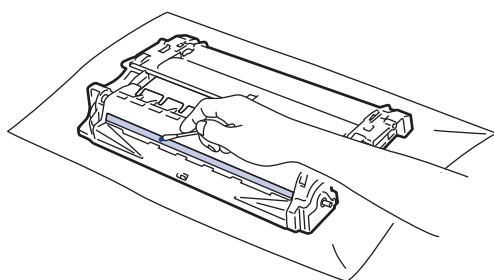

REMARQUE


Vous ne devez EN AUCUN CAS nettoyer la surface du tambour photosensible au moyen d'un objet pointu ou de liquide.

13. Poussez la cartouche de toner fermement dans l'unité tambour jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

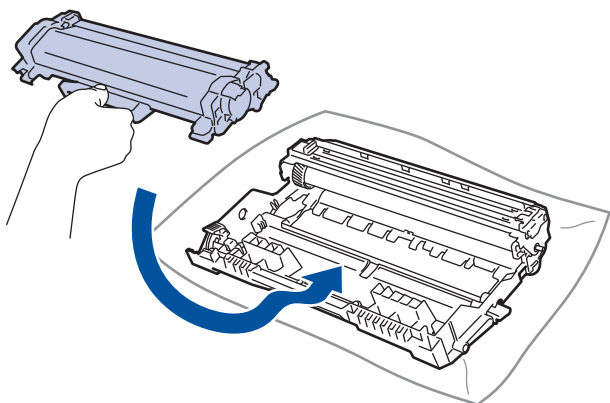

Assurez-vous d'avoir introduit à fond la cartouche de toner sinon elle risque de se détacher de l'unité tambour.

14. Réinstallez l'ensemble cartouche de toner et unité tambour dans l'appareil.

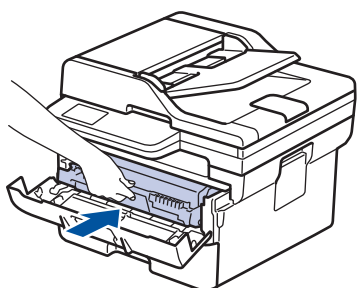

15. Fermez le capot avant de l'appareil.

16. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.



Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Améliorer la qualité d'impression](#)


Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier, en garantissant une introduction correcte du papier.


Avant de commencer la procédure de nettoyage ►► *Information associée: Nettoyer l'appareil*

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'alimentation du papier, nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier comme suit :


1. Maintenez  pour éteindre l'appareil.
2. Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

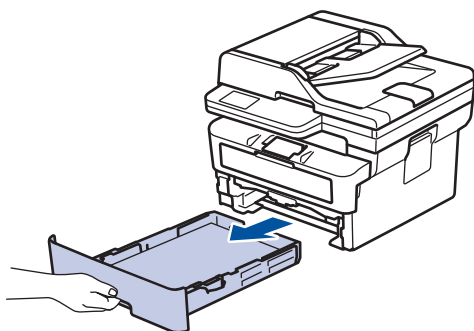

3. Si du papier est chargé ou qu'un objet est coincé dans le bac à papier, retirez-le.
4. Essorez un chiffon doux non pelucheux mouillé dans de l'eau tiède et essuyez le tampon séparateur du bac à papier pour en enlever la poussière.

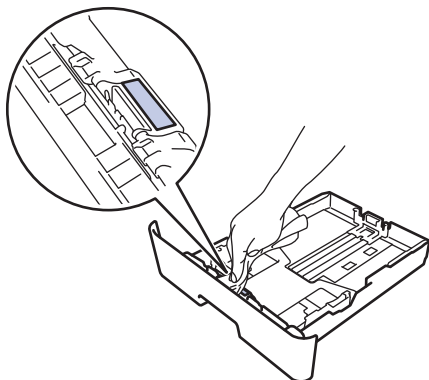

5. Nettoyez les deux rouleaux d'alimentation du papier à l'intérieur de l'appareil pour en enlever la poussière.

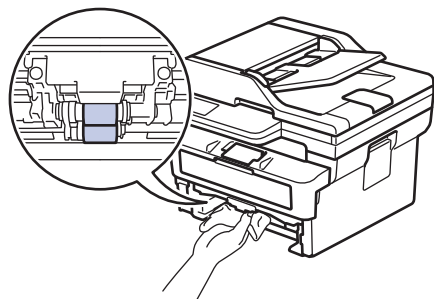

6. Rechargez le papier et réinstallez le bac à papier à fond dans l'appareil.
7. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

✓ Information associée

- [Nettoyer l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)
-

Vérifier la durée de vie restante de la pièce

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Info. appareil], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Vie des pièces], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Toner] ou [Tambour], puis appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche la durée de vie restante approximative de la cartouche de toner ou du tambour.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Info. appareil] > [Durée de vie des pièces].
2. L'écran LCD affiche la durée de vie restante approximative du tambour.
3. Appuyez sur .



Pour afficher la durée de vie restante approximative de la cartouche de toner, appuyez sur  sur l'écran LCD, puis sur [Durée de vie du toner].


✓ Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Emballer et expédier votre appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous déplacez l'appareil, transportez-le comme illustré.

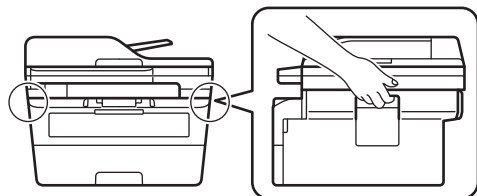

Si vous devez transporter l'appareil pour quelque motif que ce soit, veuillez le remballer avec soin dans son conditionnement d'origine pour éviter de l'endommager lors du transport. L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.

1. Maintenez  pour éteindre l'appareil. Laissez l'appareil hors tension pendant au moins 10 minutes afin de lui permettre de refroidir.
2. Débranchez tous les câbles, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.



Certains modèles sont équipés d'un cordon d'alimentation secteur non détachable. Si tel est votre cas, enroulez le cordon sans trop le serrer et placez-le sur le haut de l'appareil afin d'emballer ce dernier aisément.

3. Emballez l'appareil dans son sac d'origine.
4. Emballez l'appareil, la documentation imprimée et le cordon d'alimentation c.a. (le cas échéant) dans le carton d'origine avec le matériau d'emballage d'origine comme illustré. (Le matériau d'emballage d'origine

■ Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et les fonctions pour faire de votre appareil un outil de travail plus efficace.

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Vérifier le mot de passe de votre appareil

Si un message vous invite à saisir un mot de passe, vérifiez les informations suivantes :

- >> [Recherche du mot de passe par défaut](#)
- >> [Changement du mot de passe](#)
- >> [Réinitialisation du mot de passe](#)

Recherche du mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

Changement du mot de passe

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Utilisez Gestion à partir du Web pour changer de mot de passe.

Plus d'informations >> *Information associée*

Réinitialisation du mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez l'appareil en rétablissant ses réglages par défaut. Le mot de passe sera également réinitialisé selon le mot de passe par défaut.

Plus d'informations >> *Information associée*

✓ Information associée

- [Réglages de l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- [En cas de coupure de courant \(stockage mémoire\)](#)
- [Réglages généraux](#)
- [Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis](#)
- [Imprimer des rapports](#)
- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

En cas de coupure de courant (stockage mémoire)

Vos paramètres de menu sont stockés de manière permanente et ne sont pas perdus en cas de panne de courant. Les réglages temporaires (par exemple, Contraste, Mode international) sont perdus.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
En cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure ainsi que les travaux de télécopie programmés (tels que les fax différés) pendant environ 60 heures. Les autres travaux de télécopie stockés dans la mémoire de l'appareil sont conservés.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
En cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure pendant environ deux heures. Les travaux de télécopie stockés dans la mémoire de l'appareil sont perdus.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)

Réglages généraux

- [Changer le mode par défaut](#)
- [Régler la minuterie](#)
- [Régler le volume de l'appareil](#)
- [Passage automatique à l'heure d'été](#)
- [Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille](#)
- [À propos du mode veille prolongée](#)
- [Définir le mode d'extinction automatique](#)
- [Régler la date et l'heure](#)
- [Définir le fuseau horaire](#)
- [Régler la luminosité du rétroéclairage LCD](#)
- [Modifier la durée d'activation du rétroéclairage LCD](#)
- [Définir votre identifiant de poste](#)
- [Régler le mode de numérotation par tonalité ou impulsion](#)
- [Réduire la consommation de toner](#)
- [Configurer le mode Continuer](#)
- [En savoir plus sur la réception de fax en mode Continuer](#)
- [Empêcher la numérotation d'un faux numéro \(restriction de la numération\)](#)
- [Réduire le bruit pendant l'impression](#)
- [Modifier la langue de l'écran LCD](#)

Changer le mode par défaut

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Si l'appareil est inactif ou si vous appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**, il revient au mode défini par défaut.

- Dans le cas de modèles MFC, l'appareil offre les modes Fax, Numérisation et Copie. Numérisation est le mode défini par défaut.
- Dans le cas des modèles DCP, l'appareil offre les modes NUMÉRISATION et COPIE. Le mode Copie est défini par défaut.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Mode défaut], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], [Copie] ou [Numériser], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Régler la minuterie

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

L'appareil rétablit le mode par défaut s'il a été utilisé dans un mode autre que le mode par défaut. Le paramètre de minuterie définit le laps de temps au bout duquel l'appareil revient en mode par défaut après la dernière opération effectuée. Si vous choisissez [Désact.], l'appareil demeure dans le dernier mode utilisé.

- Pour les modèles MFC, l'appareil a trois boutons de mode sur le panneau de commande : FAX, SCAN et COPIE.
- Dans le cas des modèles DCP, l'appareil offre les modes Numérisation et Copie. Par défaut, le mode de copie est défini et la minuterie est fixée sur une minute.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Mode Chrono.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [5Min], [2Min], [1Min], [30 sec], [0 sec] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Régler le volume de l'appareil

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Volume], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Signal sonore	Réglez le volume lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après avoir envoyé ou reçu un fax.
Haut parleur	Permet de régler le volume du haut-parleur.

5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Élevé], [Moyenne], [Basse] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour les modèles MFC :
Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Volume].
 - Pour les modèles DCP :
Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Signal sonore].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes (modèles MFC) :

Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Signal sonore	Réglez le volume lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après avoir envoyé ou reçu un fax.
Haut parleur	Permet de régler le volume du haut-parleur.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Désact.], [Basse], [Moyenne] ou [Élevé], puis appuyez sur l'option désirée.

4. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)
-

Passage automatique à l'heure d'été

Vous pouvez programmer l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.

Il avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne. Assurez-vous d'avoir défini la date et l'heure qui conviennent pour le paramètre Date et heure.

Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Date et heure], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Heure été auto], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Date et heure] > [Heure été auto].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages généraux](#)

Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille

Le mode veille (ou mode économie d'énergie) permet de réduire votre consommation électrique. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint. L'appareil « se réveille » et lance l'impression lorsqu'il reçoit un travail d'impression ou un fax. Utilisez ces instructions pour configurer un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en mode veille.

- Vous pouvez choisir le laps de temps durant lequel l'appareil doit être inactif pour passer en mode veille.
- La minuterie redémarre si une opération est effectuée sur l'appareil (réception d'un travail d'impression, par exemple).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Écologie], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Durée de veille], puis appuyez sur **OK**.
5. Spécifiez le délai d'inactivité (50 minutes au maximum) au terme duquel l'appareil passe en mode Veille, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Écologie] > [Durée de veille].
2. Spécifiez le délai d'inactivité (50 minutes au maximum) pendant lequel l'appareil reste inactif avant de basculer en mode veille, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages généraux](#)

À propos du mode veille prolongée

Si l'appareil est en mode veille et ne reçoit pas de tâches pendant un certain laps de temps, il passe automatiquement en mode veille prolongée. Ce délai varie en fonction de votre modèle et de vos réglages.

Le mode veille prolongée consomme moins d'énergie que le mode veille.

Modèles concernés	Écran LCD de l'appareil en mode veille prolongée	Conditions ayant pour effet de réveiller l'appareil
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	L'écran LCD affiche <i>Veille profonde</i> .	L'appareil reçoit un travail. Quelqu'un appuie sur un bouton du panneau de commande.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint et la LED d'alimentation clignote.	L'appareil reçoit un travail. Quelqu'un appuie sur l'écran LCD tactile.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Définir le mode d'extinction automatique

Si l'appareil est en mode veille prolongée pendant un certain temps, l'appareil passe en mode d'extinction automatique selon votre modèle et les paramètres définis. L'appareil ne peut pas passer en mode d'extinction automatique s'il est relié à un réseau ou à une ligne téléphonique, ou s'il comporte des données d'impression sécurisée en mémoire (disponible pour certains modèles).

Pour lancer l'impression, appuyez sur  à partir du panneau de commande, puis envoyez un travail d'impression.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Écologie], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Arrêt auto], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [8heures], [4heures], [2heures], [1heure] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Écologie] > [Arrêt auto].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Désact.], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures], puis appuyez sur l'option désirée.
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages généraux](#)

Régler la date et l'heure

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Date et heure], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Date et heure], puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
6. Entrez les deux chiffres du mois à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
7. Entrez les deux chiffres du jour à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Hlge 12 hr] ou [Hlge 24 hr], puis appuyez sur **OK**.
9. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné le format [Hlge 12 hr] pour le réglage [Date et heure], saisissez l'heure (au format 12 heures) à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [AM] ou [PM], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné le format [Hlge 24 hr] pour le réglage [Date et heure], saisissez l'heure (au format 24 heures) à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur **OK**.
(Tapez, par exemple 19:45 pour 7 h 45.)
10. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Date et heure] > [Date].
2. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
3. Entrez les deux chiffres du mois à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
4. Entrez les deux chiffres du jour à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Type d'horloge].
6. Appuyez sur [Hlge 12 hr] ou sur [Hlge 24 hr].
7. Appuyez sur [Heure].

8. Pour entrer l'heure, procédez comme suit :

- Si vous avez sélectionné [Hlge 12 hr] comme format d'heure pour le paramètre [Type d'horloge], entrez l'heure (au format 12 heures) à l'aide de l'écran LCD.

Appuyez sur  pour sélectionner [AM] ou [PM].

Appuyez sur [OK].

- Si vous avez sélectionné [Hlge 24 hr] comme format d'heure pour le paramètre [Type d'horloge], entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide de l'écran LCD.

Appuyez sur [OK].

(Tapez, par exemple 19:45 pour 7 h 45.)

9. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)
-

Définir le fuseau horaire

Réglez sur l'appareil le fuseau horaire correspondant à votre localisation.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Date et heure], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fuseau horaire], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le fuseau horaire. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Date et heure] > [Fuseau horaire].
2. Indiquez votre fuseau horaire.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages généraux](#)

Régler la luminosité du rétroéclairage LCD

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, modifier le réglage de la luminosité peut améliorer votre confort.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Réglage LCD] > [Éclair.arrière].
2. Appuyez sur l'option [Clair], [Moyen] ou [Foncée].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Modifier la durée d'activation du rétroéclairage LCD

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Définissez la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé.

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Réglage LCD] > [Tempor. attén.].
2. Appuyez sur l'option [10 sec], [20 sec] ou [30 sec].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Définir votre identifiant de poste

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Définissez l'appareil pour imprimer votre identifiant de poste ainsi que la date et l'heure du fax en haut de chaque fax que vous recevez.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur  (Fax).
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [ID station], puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
6. Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
Si les numéros de téléphone et de télécopieur sont identiques, saisissez à nouveau le même numéro.
7. Utilisez le pavé numérique pour saisir votre nom (20 caractères au maximum), puis appuyez sur **OK**.



Pour saisir du texte sur votre appareil >> *Information associée: Mode de saisie du texte sur votre appareil*

8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [ID station] > [Fax].
2. Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Tél].
4. Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Nom].
6. Saisissez votre nom (20 caractères maximum) à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



- Appuyez sur  pour afficher des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre.)
- Si vous tapez un caractère incorrect, appuyez sur ◀ ou ▶ pour placer le curseur à côté et appuyez sur . Entrez le caractère correct.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [Espace].
- Plus d'informations détaillées >> *Information associée*

7. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Mode de saisie du texte sur votre appareil](#)
 - [Transférer les fax vers un autre télécopieur](#)
 - [Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur](#)
-

Régler le mode de numérotation par tonalité ou impulsion

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Votre appareil est configuré pour un service de numérotation par tonalités. Si vous disposez d'un service de numérotation par impulsion (cadran rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Tonal/Impuls.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Tonal.] ou [Impuls.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Tonal/Impuls.].
2. Appuyez sur [Tonal.] ou [Impuls.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Réduire la consommation de toner

L'utilisation de la fonction d'économie de toner peut réduire la consommation de toner. Lorsque la fonction d'économie de toner est activée, les impressions sont plus claires.

Il n'est PAS conseillé d'utiliser la fonction d'économie de toner pour imprimer une photo ou des images en nuances de gris.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Écologie], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Economie de toner], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Écologie] > [Economie de toner].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Améliorer la qualité d'impression](#)

Configurer le mode Continuer

Le mode Continuer oblige l'appareil à poursuivre l'impression lorsque le panneau de commande vous invite à « Remplacer le toner ».

L'appareil continue l'impression jusqu'à ce que l'écran LCD indique que « Le toner est épuisé ».

Le paramètre par défaut est « Arrêter ».



- Lorsque le panneau de commande signale une erreur, vous ne pouvez pas changer le mode.
- Si vous poursuivez l'impression en mode Continuer, nous ne pouvons pas garantir la qualité d'impression.
- En mode Continuer, les impressions risquent d'être pâles.
- Une fois que la cartouche de toner a été remplacée par une cartouche neuve, le mode Continuer repasse au paramètre par défaut (« Arrêter »).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Remplacer toner], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Continuer] ou [Arrêt], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Remplacer toner].
2. Appuyez sur [Continuer] ou [Arrêt].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

En savoir plus sur la réception de fax en mode Continuer

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

L'appareil peut conserver les fax reçus dans la mémoire si vous choisissez le mode Continuer lorsque l'écran LCD indique Remplacer le toner.

Lorsque des fax sont reçus s'impriment en mode Continuer, l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression du fax est correcte.

Si la qualité d'impression est médiocre, choisissez Non. L'appareil conserve les fax en mémoire de sorte que vous puissiez les réimprimer après avoir remplacé la cartouche de toner par une nouvelle. Si la qualité est bonne, choisissez Oui. L'écran LCD vous invite à supprimer les fax de la mémoire.

Si vous choisissez de ne pas les supprimer à ce stade, vous serez encore invité à le faire après le remplacement de la cartouche de toner.



- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
L'appareil peut conserver jusqu'à 400 fax en mémoire.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
L'appareil peut conserver jusqu'à 500 fax en mémoire.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
Si vous actionnez l'interrupteur d'alimentation, les fax en mémoire seront définitivement perdus.
- L'appareil conserve les fax en mode Continuer même si vous réglez le paramètre sur Arrêter.
- Si vous installez une nouvelle cartouche de toner lorsque l'écran LCD indique que le toner doit être remplacé, l'appareil vous invite à imprimer les fax enregistrés. Choisissez alors Imprimer.

Fin du toner en mode Continuer

Lorsque l'écran LCD indique la fin du toner, l'appareil cesse d'imprimer. Si la mémoire est pleine et que vous voulez continuer de recevoir des fax, vous devez insérer une nouvelle cartouche de toner.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Empêcher la numérotation d'un faux numéro (restriction de la numération)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Cette fonction évite que les utilisateurs n'envoient un fax ou ne composent un mauvais numéro par mégarde. Vous pouvez définir l'appareil de façon à restreindre la numérotation lorsque vous utilisez le pavé numérique, le carnet d'adresses ou des raccourcis.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Restriction de la composition], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher votre option préférée, puis appuyez sur **OK**.
 - [Pavé numérique]
 - [Raccourci]
 - [Numéro abrégé]
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une des options suivantes, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Appuyez 2x sur #	L'appareil vous invite à saisir à nouveau le numéro, puis commence la numérotation (si vous avez entré le même numéro sans erreur). En cas d'erreur de saisie, l'écran LCD affiche un message d'erreur.
Oui	L'appareil restreint tous les envois de fax et tous les appels sortants pour cette méthode de numérotation.
Désact.	L'appareil n'applique aucune restriction pour la méthode de numérotation.

- Le paramètre [Appuyez 2x sur #] n'a pas d'effet si vous utilisez un téléphone externe avant d'entrer le numéro. Vous n'êtes pas invité à saisir à nouveau le numéro.
- Si vous choisissez [Oui] ou [Appuyez 2x sur #], vous ne pouvez pas tirer parti de la fonction Diffusion.

6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Fax] > [Restriction de numérotation].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Pavé numérique]
 - [Carnet d'adr]



Si vous combinez des numéros du carnet d'adresses lors de la numérotation, l'adresse est reconnue comme une entrée du pavé numérique et n'est pas soumise à restriction.

- [Raccourcis]

3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Appuyez 2x sur #	L'appareil vous invite à saisir à nouveau le numéro, puis commence la numérotation (si vous avez entré le même numéro sans erreur). En cas d'erreur de saisie, l'écran LCD affiche un message d'erreur.
Oui	L'appareil restreint tous les envois de fax et tous les appels sortants pour cette méthode de numérotation.
Désact.	L'appareil n'applique aucune restriction pour la méthode de numérotation.



- Le paramètre [Appuyez 2x sur #] n'a pas d'effet si vous utilisez un téléphone externe avant d'entrer le numéro. Vous n'êtes pas invité à saisir à nouveau le numéro.
- Si vous choisissez [Oui] ou [Appuyez 2x sur #], vous ne pouvez pas tirer parti de la fonction Diffusion.

4. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Réduire le bruit pendant l'impression

Le réglage Mode silencieux permet de réduire le bruit émis pendant l'impression. Lorsque le mode silencieux est activé, la vitesse d'impression est réduite. Ce mode est désactivé par défaut.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Écologie], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Mode silence], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Oui] ou [Désact.], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. général] > [Écologie] > [Mode silence].
2. Appuyez sur [Oui] ou [Désact.].
3. Appuyez sur .



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Modifier la langue de l'écran LCD

Si besoin, modifiez la langue de l'écran LCD.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. système], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Langue locale], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher votre langue, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

✓ Information associée

- [Réglages généraux](#)

Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Ajoutez des raccourcis](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)

Ajoutez des raccourcis

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vous pouvez ajouter les réglages de fax, de copie, de numérisation, Web Connect et Apps que vous utilisez le plus fréquemment en les enregistrant comme des raccourcis. Par la suite, il suffit d'appuyer sur le raccourci de votre choix pour appliquer les réglages au lieu de les ressaisir manuellement.



Certains menus de raccourci ne sont pas disponibles en fonction du modèle utilisé.

Ces instructions décrivent comment ajouter un raccourci de copie. La procédure d'ajout d'un raccourci de fax, de numérisation, Web Connect ou d'applications est très similaire.

1. Appuyez sur  Raccourcis ([Raccourcis]).
2. Appuyez sur le bouton non associé à un raccourci.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Copie], puis appuyez sur [Copie].
4. Appuyez sur le réglage de copie prédéfini souhaité.
5. Appuyez sur  ([Options]).
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.
Répétez ces deux étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres et options souhaités, puis appuyez sur [OK].
8. Lorsque vous avez fini de modifier les options, appuyez sur [OK].
9. Lisez et confirmez la liste des paramètres sélectionnés à l'écran, puis appuyez sur [OK].
10. Saisissez un nom de raccourci à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Information associée

- [Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis](#)

Modifier ou supprimer des raccourcis

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



Vous ne pouvez pas modifier un raccourci Web Connect ou Apps. Si vous avez besoin de modifier ce type de raccourci, supprimez-le puis ajoutez un nouveau raccourci.

1. Appuyez sur  Raccourcis ([Raccourcis]).
2. Appuyez sur un onglet de [1] à [3] pour afficher le raccourci que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur le raccourci à modifier.

Les réglages du raccourci sélectionné s'affichent.



Pour supprimer le raccourci ou modifier le nom, exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent, puis suivez les menus à l'écran.

4. Appuyez sur  ([Options]).
5. Changez les paramètres du raccourci, si nécessaire.
6. Appuyez sur [OK].
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Enr. comme racc.].
8. Lisez et confirmez la liste des paramètres sélectionnés à l'écran, puis appuyez sur [OK].
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer le raccourci, appuyez sur [Oui].
 - Si vous n'avez pas l'intention de remplacer le raccourci, appuyez sur [Non] pour saisir le nouveau nom du raccourci.

Appuyez sur  pour ajouter un nouveau raccourci.

Saisissez un nouveau nom à l'aide de l'écran LCD, puis appuyez sur [OK].



Pour changer le nom, maintenez  enfoncé pour supprimer le nom actuel.



Information associée

- [Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis](#)

Imprimer des rapports

- [Rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

Vérification d'envoi (Pour les modèles dotés d'une fonction fax)

Le rapport Rapport transm permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.

Carnet d'adresses (Pour les modèles dotés d'une fonction fax)

Le rapport du carnet d'adresses imprime la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire du carnet d'adresses.

Journal des fax (Pour les modèles dotés d'une fonction fax)

Le journal des fax imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie Envoi, RX signifie Réception.)

Réglages utilisateur

Le rapport des réglages utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

Paramètres d'impression

Le rapport Paramètres d'impression imprime une liste des paramètres d'impression actuels.

Configuration réseau (Modèles avec fonctionnalité réseau)

Le rapport de configuration réseau imprime la liste de vos réglages réseau actuels.

Imprimer la liste du fichier

Cette option imprime une liste des polices ainsi que des paramètres de macros/flux d'impression stockés dans l'appareil.

Impression points tambour

Cette option imprime la feuille des points tambour qui est utile au moment du nettoyage de l'unité tambour.

Rapport WLAN (Modèles avec fonctionnalité réseau sans fil)

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité LAN sans fil.

Historique d'identification de l'appelant (Pour les modèles dotés d'une fonction fax)

Le rapport d'historique d'identification de l'appelant imprime la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 derniers appels (fax et téléphone) reçus.



Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Imprimer un rapport

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Impr. rapports], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le rapport à imprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous choisissez [Rapp. Trans.], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour afficher le rapport de vérification de l'envoi, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Afficher LCD], puis appuyez sur **OK**.
 - Pour imprimer le rapport de vérification de l'envoi, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Imp. rapport], puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **Start (Marche)**.
 - Si vous choisissez d'autres rapports, appuyez sur **Start (Marche)**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/
MFC-L2922DW**

1. Appuyez sur  [Param.] > [Ts paramètres] > [Impr. rapports].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le rapport à imprimer, puis appuyez dessus.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous choisissez [Rapp. Trans.], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour consulter le rapport de vérification de l'envoi, appuyez sur [Afficher sur LCD].
 - Pour imprimer le rapport de vérification de l'envoi, appuyez sur [Imp. rapport].
 - Si vous sélectionnez d'autres rapports, passez à l'étape suivante.
4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur .

Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Tableaux des réglages et des fonctions

Les tableaux des réglages vous aident à comprendre les sélections de menu et les options qui se trouvent dans les programmes de l'appareil.

- [Tableaux des réglages \(modèles MFC avec écran LCD à 2 lignes\)](#)
- [Tableaux des réglages \(modèles DCP avec écran LCD à 2 lignes\)](#)
- [Tableaux des réglages \(modèles MFC à écran tactile 2,7" et modèles MFC à écran tactile 3,5"\)](#)
- [Tableaux des réglages \(modèles DCP à écran tactile 2,7"\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(modèles MFC à écran tactile 2,7" et modèles MFC à écran tactile 3,5"\)](#)
- [Tableaux de fonctionnalités \(modèles DCP à écran tactile 2,7"\)](#)

Tableaux des réglages (modèles MFC avec écran LCD à 2 lignes)

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

```

>> [Param. général]
>> [Fax]
>> [Copie]
>> [Imprimante]
>> [Réseau] (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau)
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
    
```

[Param. général]

[Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Mode défaut	-	-	Sélectionnez le mode par défaut.
Mode Chrono.	-	-	Permet de définir le délai d'inactivité au bout duquel l'appareil revient en mode par défaut.
Réglage bac	Type papier	-	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
	Format papier	-	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
	Imprim. position	X Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) horizontalement, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une résolution de 300 dpi.
		Y Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) verticalement, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une résolution de 300 dpi.
	Vérif. papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher un message vous invitant à vérifier que le format et le type du papier chargé dans l'appareil concordent avec les réglages de format et de type de papier définis sur l'appareil.
Volume	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
	Haut parleur	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Écologie	Mode Éco	-	Permet d'activer les paramètres de l'appareil suivants de façon simultanée : • Impression R/V:Bord long ¹(disponible pour certains modèles) • Durée veille:0Min • Mode silence:Oui ¹ • Economie de toner:Oui ¹
	Economie de toner	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Écologie	Durée de veille	-	Définissez le nombre de minutes avant que l'appareil passe en mode veille.
	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Configurez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil sera en mode Veille prolongée avant de s'éteindre.
Contraste LCD	-	-	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.
Sécurité	Verr. TX	-	Cette option permet d'interdire la plupart des opérations sauf la réception de fax.
	Verr. paramètre	-	Permet d'empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les réglages de l'appareil.
Rempl. le toner	-	-	Configurez l'appareil pour qu'il poursuive l'impression lorsque l'écran LCD affiche le message Rempl. le toner.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Fax]

[Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param.RC.	Mode réponse	-	Sélectionnez le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Long. sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Fax ou en mode Fax/Tél.
	Durée son. F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Détection fax	-	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.
	Code distance	-	Répondez aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et utilisez des codes pour activer ou désactiver les codes d'accès à distance. Vous pouvez personnaliser ces codes.
	Réduction auto	-	Permet de réduire le format des fax entrants.
	Tampon Fax Rx	-	Permet d'imprimer la date et l'heure de réception en haut des fax entrants.
	Recto-verso	-	Permet d'imprimer les fax entrants sur les deux faces du papier.
Config. Envoi	Résolution fax	-	Définissez la résolution par défaut des fax sortants.
	Contraste	-	Permet d'éclaircir ou d'assombrir les fax que vous envoyez.
	Format num vitre	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
	TX en temps réel	-	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.
	Mode interna.	-	Si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger, activez cette option.
	Note PageGarde	5.	Permet d'entrer des commentaires pour la page de garde des fax.
		6.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Config. Envoi	Recomp. auto	-	Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le fax n'est pas passé parce que la ligne était occupée.
	Destination	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il affiche les informations sur le destinataire du fax sur l'écran LCD pendant la composition.
Bloquer la liste (Uniquement disponible pour certains pays.)	Enregistrer	-	Enregistrez des numéros de fax dans la liste d'interdiction afin d'éviter de recevoir des fax de ces numéros.
	Suppr	-	Supprime le numéro de la liste d'interdiction.
	Imp. rapport	-	Imprime une liste de numéros de fax enregistrés dans la liste des numéros interdits.
Param. Rapport	Rap. transmis.	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Périod. journal	-	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax. Si vous choisissez une autre valeur que Non ou Tous les 50 fax, vous pouvez définir l'intervalle. Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Récep. en mém.	Réadr/enrgst	-	Paramétrez l'appareil pour qu'il réadresse des fax ou enregistre des fax entrants en mémoire (pour que vous puissiez les récupérer lorsque vous n'êtes pas à côté de l'appareil).
	Récept. PC-FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie des fax à votre ordinateur.
	Accès distance	-	Permet de définir votre code personnel pour l'extraction à distance.
	Imprime doc.	-	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire de l'appareil.
Restriction de la composition	Pavé numérique	-	Permet de restreindre la numérotation en cas d'utilisation du pavé numérique.
	Raccourci	-	Paramétrez l'appareil pour restreindre la numérotation des raccourcis.
	Numéro abrégé	-	Paramétrez l'appareil pour restreindre la numérotation des numéros abrégés.
Travaux restants	-	-	Permet de vérifier quelles tâches programmées sont stockées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler les tâches sélectionnées.
	ID appelant (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Activez ou désactivez la fonction permettant de visualiser le numéro (ou le nom) de votre correspondant. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le paramètre d'identification de l'appelant est activé.

[Copie]

[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Densité	-	Permet de régler la densité.
Qualité	-	Sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Contraste	-	Régler le contraste des copies.
Copie ID	Densité	Permet de régler la densité.
	Qualité	Sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.
	Contraste	Régler le contraste des copies.
	2 en 1/1 en 1	Effectuez des copies de cartes d'identité 2 en 1 (deux faces sur une page).

[Imprimante]

[Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Résolution	-	Sélectionnez une résolution d'impression.
Densité	-	Augmentez ou réduisez la densité d'impression.
Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso (Pour les modèles à impression recto verso automatique)	Impression R/V	Activez ou désactivez l'impression recto verso et sélectionnez la position sur le bord long ou court.
	Image simple	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option <i>Alim. recto</i> pour diminuer la durée d'impression.
Auto Continu	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format de papier et utilise le papier dans le bac.
PrintPosition	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
Réinit. imprim.	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau] (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau)

[Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé (Pour les modèles à réseau câblé)	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (Jusqu'à 32 caractères)
		Config. WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé (Pour les modèles à réseau câblé)	TCP/IP	APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Réin par déft (Pour les modèles sans fil)	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi) (Pour les modèles sans fil)	Rech. réseau	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS .réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (Jusqu'à 32 caractères)
		Config.WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	WPS/bout-pous .	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi) (Pour les modèles sans fil)	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		Canal	-	Permet de consulter le canal actuel du réseau sans fil.
		Vitesse	-	Permet de consulter le débit actuel du réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Réin par déft (Pour les modèles à réseau câblé)	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement le réseau WLAN.
Wi-Fi Direct (Pour les modèles sans fil)	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périph.	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Infos statut	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
		Canal	-	Permet de consulter le canal actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Vitesse	-	Permet de consulter le débit actuel du réseau Wi-Fi Direct.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Wi-Fi Direct (Pour les modèles sans fil)	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX	Adresse mail	-	-	Permet de saisir l'adresse électronique. (Jusqu'à 255 caractères)
		Config. serv.	SMTP	Serveur
	Port			Permet de saisir le numéro de port SMTP.
	Auth. pour SMTP			Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
	SSL/TLS			Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
	Vérifier cert.			Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
	POP3/IMAP4		Protocole	Permet de sélectionner le protocole pour la réception d'un e-mail depuis le serveur.
			Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur.
			Port	Permet d'entrer le numéro de port.
			Nom bal	Permet de saisir le nom de la boîte aux lettres. (Jusqu'à 255 caractères)
			Mot passe bal	Permet de saisir le mot de passe pour la connexion au serveur. (Jusqu'à 128 caractères)
	Sélect. dossier	Permet de sélectionner le dossier indiqué dans la boîte aux lettres à l'aide du protocole IMAP4.		
	SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.		
	Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.		
	Sélection auth.	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.		
	Config RC mail	Réception auto	Réception auto	Vérifie automatiquement la présence de nouveaux messages sur le serveur.
			Période RC	Permet de régler l'intervalle de recherche de nouveaux messages sur le serveur.
		Entête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de l'e-mail à imprimer.
		Eff.Mail err.	-	Le serveur POP3 supprime automatiquement les messages

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail/IFAX	Config RC mail			d'erreur. Le serveur IMAP4 supprime automatiquement les messages d'erreur une fois que vous les avez lus.
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.
	Config TX mail	Sujet émetteur	-	Permet d'afficher l'objet.
		Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents d'e-mail.
			Taille max. (Mo)	
		Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.
	Config.relai	Diff.relai	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.
		Domaine relais	Relais ##	Permet d'enregistrer le nom du domaine.
		Rapport relais	-	Permet d'imprimer le rapport de reroutage.
	Param. Rapport	E-mail	Rap. transmis.	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
		IFAX	Rap. transmis.	
	Récep manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Fax vers le serveur	Fax vers le serveur	-	-	Permet d'enregistrer une adresse de préfixe/suffixe sur l'appareil et d'envoyer un document depuis un système de serveur de fax.
	Préfixe	-	-	
	Suffixe	-	-	
Délect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Impr. rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Rapp. Trans.	Afficher LCD	Permet d'afficher un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.
	Imp. rapport	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.
Carnet d'adr	Ordre numér.	Imprime la liste des noms et des numéros mémorisés dans le carnet d'adresses dans l'ordre numérique.
	Ordre alphab.	Imprime la liste des noms et des numéros mémorisés dans le carnet d'adresses dans l'ordre alphabétique.
Journal Fax	-	Imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie envoi. RX signifie réception.)
Config.Util	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Params impr.	-	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Config Réseau	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Imp liste fich (disponible pour certains modèles)	-	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN (Pour les modèles sans fil)	-	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
ID appelant (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Imprimez une liste de l'historique d'identification de l'appelant.

[Info. appareil]

[Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
No. de série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Vers. Princip.	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Ver. sécurité	
Compteur page	Total	Vérifiez le nombre total de pages que l'appareil a imprimées depuis sa mise en service.
	Fax	
	Copie	
	Imprimer	
	Autres	
Vie des pièces	Toner	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Tambour	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie d'un tambour qui reste disponible.

[Param. système]

[Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date et heure	Permet d'ajouter la date et l'heure sur l'écran et dans les en-têtes des fax que vous envoyez.
	Heure été auto	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
ID station	-	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.
Tonal/Impuls. (Pour la France et la Suisse)	-	Sélectionnez le mode de numérotation.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Param. ligne	-	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.
Compatibilité	-	Permet de régler l'égaleisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de services VoIP fournissent la prise en charge des fax à l'aide de diverses normes. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de fax, choisissez Base (pour VoIP).
Init.	Mach. réinit.	Permet de rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
	Réinit. réseau (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau)	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Adresse et fax	Permet d'effacer tous les numéros de téléphone et les réglages de fax mémorisés.
	Ts paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
	Réinit.d'usine	Rétablissez les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil. Exécutez cette opération si vous vous débarrassez de votre appareil.
Langue locale (disponible pour certains modèles)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des réglages (modèles DCP avec écran LCD à 2 lignes)

Modèles associés: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

```
>> [Param. général]
>> [Copie]
>> [Imprimante]
>> [Réseau] (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau)
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
```

[Param. général]

[Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Réglage bac	Type papier	-	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
	Format papier	-	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
	Imprim. position	X Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) horizontalement, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une résolution de 300 dpi.
		Y Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) verticalement, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une résolution de 300 dpi.
	Vérif. papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher un message vous invitant à vérifier que le format et le type du papier chargé dans l'appareil concordent avec les réglages de format et de type de papier définis sur l'appareil.
Écologie	Mode Éco	-	Permet d'activer les paramètres de l'appareil suivants de façon simultanée : • Impression R/V:Bord long ¹(disponible pour certains modèles) • Durée veille:0Min • Mode silence:Oui ¹ • Economie de toner:Oui ¹
	Economie de toner	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	Définissez le nombre de minutes avant que l'appareil passe en mode veille.
	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Configurez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil sera en mode Veille prolongée avant de s'éteindre.
Contraste LCD	-	-	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Rempl. le toner	-	-	Configurez l'appareil pour qu'il poursuive l'impression lorsque l'écran LCD affiche le message Rempl. le toner.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Copie]

[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Densité	-	Permet de régler la densité.
Qualité	-	Sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.
Contraste	-	Régler le contraste des copies.
Copie ID	Densité	Permet de régler la densité.
	Qualité	Sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.
	Contraste	Régler le contraste des copies.
	2 en 1/1 en 1	Effectuez des copies de cartes d'identité 2 en 1 (deux faces sur une page).

[Imprimante]

[Imprimante]

Pour les modèles avec émulation d'imprimante

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation	-	-	Définissez le mode d'émulation de l'imprimante.
Résolution	-	-	Sélectionnez une résolution d'impression.
Densité	-	-	Augmentez ou réduisez la densité d'impression.
Params impr.	-	-	Définissez vos paramètres d'impression sur Texte ou Images.
Options impr.	Liste polices	HP LaserJet BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
	Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Activez ou désactivez l'impression recto verso et sélectionnez la position sur le bord long ou court.
	Image simple	-	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option Alim. recto pour diminuer la durée d'impression.
Auto Continu	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format de papier et utilise le papier dans le bac.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
PrintPosition	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	-	Définissez le numéro de police.
	Pas police	-	Définissez le pas de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Point police	-	Définissez la taille de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Jeu de symboles	-	Sélectionnez le jeu de symboles ou de caractères.
	Imprimer table	-	Imprimez le tableau de codes.
	Chgt ligne auto	-	OUI : CR -> CR+LF, NON : CR -> CR
	Retour char auto	-	OUI : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ou VT -> VT+CR NON : LF -> LF, FF -> FF, ou VT -> VT
	WRAP automatique	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge droite.
	Saut page auto	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge inférieure.
	Marge gauche	-	Réglez la marge gauche sur une colonne entre 0 et 70 à 1 caractère par pouce.
	Marge droite	-	Réglez la marge droite entre la colonne 10 et la colonne 80 par incrément d'1 caractère par pouce.
	Marge supérieure	-	Réglez la marge supérieure par rapport à une distance donnée du bord supérieur de la feuille de papier.
	Marge inférieure	-	Réglez la marge inférieure par rapport à une distance donnée du bord inférieur de la feuille de papier.
	Lignes	-	Définit le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande du bac	-	Sélectionnez ce réglage si une incohérence relative à un bac apparaît lorsque vous utilisez les pilotes HP.
BR-Script 3	Imprimer erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Opt. imp PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Réinit. imprim.	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

Pour les autres modèles

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Résolution	-	Sélectionnez une résolution d'impression.
Densité	-	Augmentez ou réduisez la densité d'impression.
Test imp.	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso (Pour les modèles à impression recto verso automatique)	Impression R/V	Activez ou désactivez l'impression recto verso et sélectionnez la position sur le bord long ou court.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Recto-verso (Pour les modèles à impression recto verso automatique)	Image simple	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option Alim. recto pour diminuer la durée d'impression.
Auto Continu	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format de papier et utilise le papier dans le bac.
PrintPosition	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
Réinit. imprim.	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau] (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau)

[Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé (Pour les modèles à réseau câblé)	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (Jusqu'à 32 caractères)
		Config. WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Réin par déft (Pour les modèles sans fil)	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé (Pour les modèles à réseau câblé)	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi) (Pour les modèles sans fil)	Rech. réseau	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (Jusqu'à 32 caractères)
		Config. WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	WPS/bout-pous.	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		Canal	-	Permet de consulter le canal actuel du réseau sans fil.
		Vitesse	-	Permet de consulter le débit actuel du réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi) (Pour les modèles sans fil)	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Réin par déft (Pour les modèles à réseau câblé)	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement le réseau WLAN.
Wi-Fi Direct (Pour les modèles sans fil)	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propri. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périph.	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Infos statut	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
		Canal	-	Permet de consulter le canal actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Vitesse	-	Permet de consulter le débit actuel du réseau Wi-Fi Direct.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Délect. réseau	Autor. délect.	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Délect. réseau	Refuser accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Impr. rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Config.Util	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Params impr.	-	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Config Réseau (Pour les modèles dotés d'une fonction de réseau)	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Imp liste fich (disponible pour certains modèles)	-	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN (Pour les modèles dotés d'une fonction de réseau sans fil)	-	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

[Info. appareil]

[Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
No. de série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Vers. Princip.	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version Sub1 (disponible pour certains modèles)	
	Ver. sécurité	
Compteur page	Total	Vérifiez le nombre total de pages que l'appareil a imprimées depuis sa mise en service.
	Copie	
	Imprimer	
	Autres	
Vie des pièces	Toner	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Tambour	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie d'un tambour qui reste disponible.

[Param. système]

[Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Init.	Mach. réinit.	Permet de rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Init.	Réinit. réseau (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau)	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Ts paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
	Réinit.d'usine	Rétablissez les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil. Exécutez cette opération si vous vous débarrassez de votre appareil.
Langue locale (disponible pour certains modèles)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > Tableaux des réglages et des fonctions > Tableaux des réglages (modèles MFC à écran tactile 2,7" et modèles MFC à écran tactile 3,5")

Tableaux des réglages (modèles MFC à écran tactile 2,7" et modèles MFC à écran tactile 3,5")

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

```
>> [Param.]
>> [Param. général]
>> [Paramètres raccourcis]
>> [Fax]
>> [Imprimante]
>> [Réseau]
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
```

[Param.]



[Param.]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
(Date et heure)	-	Permet d'accéder aux menus des réglages de date et d'heure.
Toner	Durée de vie du toner	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Tester l'impression	Permet d'imprimer une page de test.
	Contrôle de la cartouche de toner	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.
Réseau	LAN câblé	Permet d'accéder aux menus des paramètres du réseau LAN câblé.
	WLAN (Wi-Fi) (Pour les modèles sans fil)	Permet d'accéder aux menus de réglage du WLAN.
Aperçu fax	-	Permet d'afficher les fax reçus sur l'écran LCD.
Réglage bac	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du bac.
Mode Éco	-	Permet d'accéder au menu de réglage du mode Éco.
Ts paramètres	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

[Param. général]

[Ts paramètres] > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Paramètre bac	Type papier	-	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
	Format papier	-	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
	Imprim. position	X Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) horizontalement, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une résolution de 300 dpi.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Paramètre bac	Imprim. position	Y Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) verticalement, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une résolution de 300 dpi.
	Vérif. papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher un message vous invitant à vérifier que le format et le type du papier chargé dans l'appareil concordent avec les réglages de format et de type de papier définis sur l'appareil.
Volume	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
	Haut parleur	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
	Tempor. attén.	-	Définissez la durée pendant laquelle l'écran LCD reste allumé après son retour à l'affichage de l'écran d'accueil.
Param. écran	Écran d'accueil	-	Configurez l'écran d'accueil principal.
	Écran de numérisation	-	Définissez les réglages par défaut de l'écran de numérisation.
	Afficher infos	Adresse IP	Permet de sélectionner si l'adresse IP de votre appareil doit être affichée ou non au niveau des écrans d'accueil.
Écologie	Mode Éco	-	Permet d'activer les paramètres de l'appareil suivants de façon simultanée : • Impression R/V:Bord long ¹(disponible pour certains modèles) • Durée de veille:0 Min • Tempor. attén.:10 sec • Mode silence:Oui ¹ • Economie de toner:Oui ¹
	Economie de toner	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	Définissez le nombre de minutes avant que l'appareil passe en mode veille.
	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Configurez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil sera en mode Veille prolongée avant de s'éteindre. Choisissez Désact. si vous ne voulez pas que l'appareil passe en mode Arrêt.
Verr. paramètre	-	-	Permet d'empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les réglages de l'appareil.
Remplacer toner	-	-	Configurez l'appareil pour qu'il poursuive l'impression lorsque l'écran LCD affiche le message Remplacer toner.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Paramètres raccourcis]

[Ts paramètres] > [Paramètres raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
(Sélectionner le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
(Sélectionner le bouton de raccourci.)	Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC (disponible pour certains modèles)	Affectez un raccourci à une carte d'identité.
	Supprimer carte/NFC (disponible pour certains modèles)	Supprimez un raccourci d'une carte d'identité.

[Fax]

[Ts paramètres] > [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param.RC.	Long. sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Fax ou en mode Fax/Tél.
	Mode réponse	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée son. F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Aperçu fax	-	Permet d'afficher les fax reçus sur l'écran LCD.
	Détection fax	-	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.
	Code distance	Code distance	Répondez aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et utilisez des codes pour activer ou désactiver les codes d'accès à distance. Vous pouvez personnaliser ces codes.
		Act Code	
		Désact.code	
	Réduction auto	-	Permet de réduire le format des fax entrants.
	Récept. PC-FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie des fax à votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Récep. en mém.	Désact.	-
		Réadressage fax	Paramétrez l'appareil pour qu'il réadresse des fax ou enregistre des fax entrants en mémoire (pour que vous puissiez les récupérer lorsque vous n'êtes pas à côté de l'appareil). Si vous choisissez la fonction de transfert de fax ou de stockage de fax, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
		Mémoriser fax	
		Réadr. vers cloud	Permet de transmettre les fax entrants à un service en ligne.
		Transférer au réseau (disponible pour certains modèles)	Permet de transmettre les fax entrants à une destination réseau.
	Tampon Fax Rx	-	Permet d'imprimer la date et l'heure de réception en haut des fax entrants.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param. RC.	Recto-verso	-	Permet d'imprimer les fax entrants sur les deux faces du papier.
Configurer l'envoi	Note PageGarde	5.	Permet d'entrer des commentaires pour la page de garde des fax.
		6.	
	Recomposition auto	-	Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le fax n'est pas passé parce que la ligne était occupée.
	Destination	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il affiche les informations sur le destinataire du fax sur l'écran LCD pendant la composition.
Limite entrante (Uniquement disponible pour certains pays.)	Méthode des limites	-	Sélectionnez une méthode de limitation des fax entrants.
Param. Rapport	Rap. transmis.	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Périod. journal	Périod. journal	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax.
		Heure	Si vous choisissez une autre valeur que Non ou Tous les 50 fax, vous pouvez définir l'intervalle.
		Jour	Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Imprime fax	-	-	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire de l'appareil.
Accès distance	-	-	Permet de définir votre code personnel pour l'extraction à distance.
Restriction de numérotation	Pavé numérique	-	Permet de restreindre la numérotation en cas d'utilisation du pavé numérique.
	Carnet d'adr	-	Permet de restreindre la numérotation lors de l'utilisation du carnet d'adresses.
	Raccourcis	-	Permet de restreindre la numérotation lors de l'utilisation d'un raccourci.
Travaux restants	-	-	Permet de vérifier quelles tâches programmées sont stockées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler les tâches sélectionnées.
Divers	ID appelant (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Activez ou désactivez la fonction permettant de visualiser le numéro (ou le nom) de votre correspondant. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le paramètre d'identification de l'appelant est activé.

[Imprimante]

[Ts paramètres] > [Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
Résolution	-	-	Sélectionnez une résolution d'impression.
Densité	-	-	Augmentez ou réduisez la densité d'impression.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Params impr.	-	-	Définissez vos paramètres d'impression sur Texte ou Images.
Options d'impression	Liste des polices	HP LaserJet BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
	Tester l'impression	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Vous pouvez activer ou désactiver l'impression recto verso et choisir le côté long ou le côté court.
	Image simple	-	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option <i>Alim. recto</i> pour diminuer la durée d'impression.
Auto Continu	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format de papier et utilise le papier dans le bac.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
Imprim. position	X Offset	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
	Y Offset	-	
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	No. police	Définissez le numéro de police.
		N°police logi.	Définit le numéro de police logicielle. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définissez le pas de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Point police	-	Définissez la taille de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Jeu de symboles	-	Sélectionnez le jeu de symboles ou de caractères.
	Imprimer table	-	Imprimez le tableau de codes.
	Chgt ligne auto	-	OUI : CR -> CR+LF, NON : CR -> CR
	Retour char auto	-	OUI : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ou VT -> VT+CR NON : LF -> LF, FF -> FF, ou VT -> VT
	WRAP automatique	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge droite.
	Saut page auto	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge inférieure.
	Marge gauche	-	Réglez la marge gauche sur une colonne entre 0 et 70 à 1 caractère par pouce.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
HP LaserJet	Marge droite	-	Réglez la marge droite entre la colonne 10 et la colonne 80 par incrément d'1 caractère par pouce.
	Marge supérieure	-	Réglez la marge supérieure par rapport à une distance donnée du bord supérieur de la feuille de papier.
	Marge inférieure	-	Réglez la marge inférieure par rapport à une distance donnée du bord inférieur de la feuille de papier.
	Lignes	-	Définit le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande du bac	-	Sélectionnez ce réglage si une incohérence relative à un bac apparaît lorsque vous utilisez les pilotes HP.
BR-Script 3	Imprimer erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster le PDF à la page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Réinitialisation imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau]

[Ts paramètres] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Serveur DNS	Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	WPS/bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
Wi-Fi Direct	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Activez la connexion réseau sans fil.
	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Info. sur l'état	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Wi-Fi Direct	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
NFC (disponible pour certains modèles)	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité NFC.
E-mail/IFAX (disponible pour certains modèles)	Adresse mail	-	-	Permet de saisir l'adresse électronique. (Jusqu'à 255 caractères)
	Config. serv.	SMTP	Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur SMTP.
			Port	Permet de saisir le numéro de port SMTP.
			Auth. pour SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
		POP3/IMAP4	Protocole	Permet de sélectionner le protocole pour la réception d'un e-mail depuis le serveur.
			Serveur	Saisissez le nom et l'adresse du serveur.
			Port	Permet d'entrer le numéro de port.
			Nom bal	Permet de saisir le nom de la boîte aux lettres. (Jusqu'à 255 caractères)
			Mot de passe b. aux lettres	Permet de saisir le mot de passe pour la connexion au serveur. (Jusqu'à 128 caractères)
			Sélect. dossier	Permet de sélectionner le dossier indiqué dans la boîte aux lettres à l'aide du protocole IMAP4.
			SSL/TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS sécurisée.
			Vérifier cert.	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur.
			Auth. pour POP3/IMAP4	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour les notifications d'e-mail.
	Config RC mail	Réception auto	Réception auto	Vérifie automatiquement la présence de nouveaux messages sur le serveur.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
E-mail/IFAX (disponible pour certains modèles)	Config RC mail	Réception auto	Période RC	Permet de régler l'intervalle de recherche de nouveaux messages sur le serveur.
		Entête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de l'e-mail à imprimer.
		Suppr/Lire mail d'erreur	-	Le serveur POP3 supprime automatiquement les messages d'erreur. Le serveur IMAP4 supprime automatiquement les messages d'erreur une fois que vous les avez lus.
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.
	Config TX mail	Sujet émetteur	-	Permet d'afficher l'objet.
		Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents d'e-mail.
			Taille max. (Mo)	
		Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.
	Config.relai	Diffusion relais	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.
		Domaine relais	Relais ##	Permet d'enregistrer le nom du domaine.
		Rapport relais	-	Permet d'imprimer le rapport de reroutage.
	Param. Rapport	E-mail	Rap. transmis.	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
		IFAX	Rap. transmis.	
	Réception manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
Paramètres connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom d'utilisateur	-	
		Mot Passe	-	
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Fax vers le serveur	Fax vers le serveur	-	-	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
(disponible pour certains modèles)	Préfixe	-	-	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.
	Suffixe	-	-	
Délect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Ts paramètres] > [Impr. rapports]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Rapp. Trans.	Afficher sur LCD	Affichez les rapports de vérification de l'envoi au sujet des fax envoyés.
	Imp. rapport	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi de votre dernier envoi.
Carnet d'adr	-	Permet d'imprimer la liste des noms et numéros stockés dans le carnet d'adresses.
Journal Fax	-	Imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie envoi. RX signifie réception.)
Config.Util	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Paramétrage de l'impr	-	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Configuration réseau	-	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Impr. list fich. (disponible pour certains modèles)	-	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	-	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN (Pour les modèles avec une fonctionnalité de réseau sans fil)	-	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
Hist.ID appel. (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Imprimez une liste de l'historique d'identification de l'appelant.

[Info. appareil]

[Ts paramètres] > [Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
No. de série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Version principale	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version Sub1	

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Version du firmware	Version de la sécurité	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Mise jour du micr	-	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Vérif auto du microlo	-	Permet d'afficher les informations du micrologiciel sur l'écran d'accueil.
Compteur page	Total	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
	Fax	
	Copie	
	Imprimer	
	Autres	
Durée de vie des pièces	Tambour	Vérifiez le pourcentage de la durée de vie des consommables encore disponible.

[Param. système]

[Ts paramètres] > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	Permet d'ajouter la date et l'heure sur l'écran et dans les en-têtes des fax que vous envoyez.
	Heure	
	Type d'horloge	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	Heure été auto	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
ID station	Fax	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.
	Tél	
	Nom	
Tonal/Impuls. (Pour la France et la Suisse)	-	Sélectionnez le mode de numérotation.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Param. ligne	-	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.
Compatibilité	-	Permet de régler l'égaleisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de services VoIP fournissent la prise en charge des fax à l'aide de diverses normes. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de fax, choisissez Base (pour VoIP).
Init.	Appareil réinitialisé	Permet de rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
	Réinit. réseau	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Carnet d'adr. et fax	Permet d'effacer tous les numéros de téléphone et les réglages de fax mémorisés.
	Tous les paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
	Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Langue locale (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des réglages (modèles DCP à écran tactile 2,7")

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

```

>> [Param.]
>> [Param. général]
>> [Paramètres raccourcis]
>> [Imprimante]
>> [Réseau]
>> [Impr. rapports]
>> [Info. appareil]
>> [Param. système]
    
```

[Param.]



[Param.]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Toner	Durée de vie du toner	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Tester l'impression	Permet d'imprimer une page de test.
	Contrôle de la cartouche de toner	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.
Réseau	LAN câblé	Permet d'accéder aux menus des paramètres du réseau LAN câblé.
	WLAN (Wi-Fi)	Permet d'accéder aux menus de réglage du WLAN.
Réglage bac	-	Permet d'accéder aux menus de réglage du bac.
Wi-Fi Direct	-	Permet d'accéder aux menus des paramètres Wi-Fi Direct.
Mode Éco	-	Permet d'accéder au menu de réglage du mode Éco.
Ts paramètres	-	Permet de configurer les réglages détaillés.

[Param. général]

[Ts paramètres] > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Réglage bac	Type papier	-	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
	Format papier	-	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
	Imprim. position	X Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) horizontalement, dans une plage comprise entre -500 points (gauche) et +500 points (droite) pour une résolution de 300 dpi.
		Y Offset	Déplacez la position de départ d'impression (coin supérieur gauche des pages) verticalement, dans une plage comprise entre -500 points (haut) et +500 points (bas) pour une résolution de 300 dpi.
	Vérif. papier	-	Indiquez si vous souhaitez afficher un message vous invitant à vérifier que le format et le type du papier chargé

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Réglage bac			dans l'appareil concordent avec les réglages de format et de type de papier définis sur l'appareil.
Signal sonore	-	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
	Tempor. attén.	-	Définissez la durée pendant laquelle l'écran LCD reste allumé après son retour à l'affichage de l'écran d'accueil.
Param. écran	Écran d'accueil	-	Configurez l'écran d'accueil principal.
	Écran de numérisation	-	Définissez les réglages par défaut de l'écran de numérisation.
	Afficher infos	Adresse IP	Permet de sélectionner si l'adresse IP de votre appareil doit être affichée ou non au niveau des écrans d'accueil.
Écologie	Mode Éco	-	Permet d'activer les paramètres de l'appareil suivants de façon simultanée : • Impression R/V:Bord long ¹(disponible pour certains modèles) • Durée de veille:0 Min • Tempor. attén.:10 sec • Mode silence:Oui ¹ • Economie de toner:Oui ¹
	Economie de toner	-	Permet d'augmenter le rendement en pages de la cartouche de toner.
	Durée de veille	-	Définissez le nombre de minutes avant que l'appareil passe en mode veille.
	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Configurez le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil sera en mode Veille prolongée avant de s'éteindre. Choisissez Désact. si vous ne voulez pas que l'appareil passe en mode Arrêt.
Remplacer le toner	-	-	Configurez l'appareil pour qu'il poursuive l'impression lorsque l'écran LCD affiche le message Remplacer le toner.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

[Paramètres raccourcis]

[Ts paramètres] > [Paramètres raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
(Sélectionner le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	Permet de supprimer un raccourci.

[Imprimante]

[Ts paramètres] > [Imprimante]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Résolution	-	-	Sélectionnez une résolution d'impression.
Densité	-	-	Augmentez ou réduisez la densité d'impression.
Params impr.	-	-	Définissez vos paramètres d'impression sur Texte ou Images.
Options d'impression	Liste des polices	HP LaserJet BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices internes de l'appareil.
	Tester l'impression	-	Permet d'imprimer une page de test.
Recto-verso	Impression R/V	-	Vous pouvez activer ou désactiver l'impression recto verso et choisir le côté long ou le côté court.
	Image simple	-	Dans le cas d'un travail d'impression dont la dernière page est une page recto, sélectionnez l'option <i>Alim. recto</i> pour diminuer la durée d'impression.
Auto Continu	-	-	Sélectionnez ce réglage si vous voulez que l'appareil efface les erreurs de format de papier et utilise le papier dans le bac.
Type papier	-	-	Définissez le type de papier.
Format papier	-	-	Définissez le format de papier.
Copies	-	-	Permet de définir le nombre de pages imprimées.
Orientation	-	-	Définissez les pages pour les imprimer en mode portrait ou paysage.
Imprim. position	-	-	Permet d'accéder aux menus de réglage de la position d'impression.
FF auto	-	-	Permet à l'appareil d'imprimer automatiquement les données restantes.
HP LaserJet	No. police	No. police	Définissez le numéro de police.
		N°police logi.	Définit le numéro de police logicielle. Ce menu s'affiche si une police est installée sur votre appareil Brother.
	Pas police	-	Définissez le pas de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Point police	-	Définissez la taille de la police. (Disponible uniquement pour certaines polices.)
	Jeu de symboles	-	Sélectionnez le jeu de symboles ou de caractères.
	Imprimer table	-	Imprimez le tableau de codes.
	Chgt ligne auto	-	OUI : CR -> CR+LF, NON : CR -> CR
	Retour char auto	-	OUI : LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ou VT -> VT+CR NON : LF -> LF, FF -> FF, ou VT -> VT
	WRAP automatique	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge droite.
	Saut page auto	-	Sélectionnez si vous voulez un saut de ligne et un retour chariot lorsque la position du chariot atteint la marge inférieure.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
HP LaserJet	Marge gauche	-	Réglez la marge gauche sur une colonne entre 0 et 70 à 1 caractère par pouce.
	Marge droite	-	Réglez la marge droite entre la colonne 10 et la colonne 80 par incrément d'1 caractère par pouce.
	Marge supérieure	-	Réglez la marge supérieure par rapport à une distance donnée du bord supérieur de la feuille de papier.
	Marge inférieure	-	Réglez la marge inférieure par rapport à une distance donnée du bord inférieur de la feuille de papier.
	Lignes	-	Définit le nombre de lignes sur chaque page.
	Commande du bac	-	Sélectionnez ce réglage si une incohérence relative à un bac apparaît lorsque vous utilisez les pilotes HP.
BR-Script 3	Imprimer erreurs	-	Détermine si vous souhaitez imprimer les informations correspondant aux erreurs lorsqu'elles se produisent.
PDF	Multi-pages	-	Définissez la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages.
	Options d'impression PDF	-	Définissez le paramètre d'impression PDF afin d'imprimer les commentaires (annotations) ou tampons du fichier PDF avec le texte.
	Ajuster le PDF à la page	-	Indiquez si vous désirez que l'appareil mette à l'échelle ou redimensionne les pages dans le fichier PDF pour les adapter au format du papier sélectionné.
Réinitialisation imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

[Réseau]

[Ts paramètres] > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
LAN câblé	TCP/IP	Serveur DNS	Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé	-	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	TCP/IP	Méthode Boot	-	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	-	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Permet de saisir le nom du nœud. (jusqu'à 32 caractères)
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
		Serveur DNS	Primaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS primaire.
			Secondaire	Spécifiez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	WPS/bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	Code PIN/WPS	-	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut	-	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	-	Activez ou désactivez manuellement le réseau WLAN.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propri. groupe	-	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	-	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Info. sur l'état	État	-	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
	Activ. interf.	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
Paramètres connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Paramètres connexion Web	Paramètres proxy	Nom d'utilisateur	-	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Mot Passe	-	
Gestion Web	-	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Délect. réseau	Autoriser détection	-	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.

[Impr. rapports]

[Ts paramètres] > [Impr. rapports]

Niveau 3	Descriptions
Config.Util	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Paramétrage de l'impr	Permet d'imprimer la liste des réglages de l'imprimante.
Configuration réseau	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Impr. list fich.	Permet d'imprimer la liste des données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Imp. pts tamb.	Permet d'imprimer la feuille de contrôle des points du tambour.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

[Info. appareil]

[Ts paramètres] > [Info. appareil]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
No. de série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Version principale	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
	Version Sub1	
	Version de la sécurité	
Mise jour du micr	-	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Vérif auto du microlo	-	Permet d'afficher les informations du micrologiciel sur l'écran d'accueil.
Compteur page	Total	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.
	Copie	
	Imprimer	
	Autres	

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Durée de vie des pièces	Tambour	Vérifiez le pourcentage de la durée de vie des consommables encore disponible.

[Param. système]

[Ts paramètres] > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Init.	Appareil réinitialisé	Permet de rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
	Réinit. réseau	Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages réseau.
	Tous les paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
	Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.
Langue locale (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des fonctions (modèles MFC à écran tactile 2,7" et modèles MFC à écran tactile 3,5")

Modèles associés: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)
 >> [Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)
 >> [Copie]
 >> [Numériser]
 >> [Impression sécurisée]
 >> [Web]
 >> [Applis]
 >> [2 en 1 Copie ID]
 >> [Raccourcis]
 >> [Toner]
 >> Configuration Wi-Fi (Pour les modèles sans fil)

[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est désactivée)



[Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Recomp(Pause)	-	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, Bis est remplacé par Pause sur l'écran LCD. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'insérer une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.
Tél(R)	-	-	-	Tél est remplacé par R si la ligne PBX est sélectionnée comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne externe ou pour transférer un appel vers un autre poste si vous êtes connecté à une ligne PBX (branchements multilignes).
Carnet d'adr	 (Rechercher:)	-	-	Permet d'effectuer une recherche dans le carnet d'adresses.
	Modifier	-	-	Permet de mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses, de définir des numéros de groupe pour diffusion, ainsi que de modifier et supprimer des numéros du carnet d'adresses.
	(Sélectionner le carnet d'adresses)	Appliquer	-	Permet d'envoyer un fax en utilisant le carnet d'adresses.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
Histor. app.	Recomp	-	-	Recomposez le dernier numéro composé.
	Appel sortant	(Sélectionner un appel sortant)	Modifier Appliquer	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Hist.ID appel. (Uniquement disponible pour certains pays.)	(Sélectionner l'historique des identifications de l'appelant)	Modifier Appliquer	Sélectionnez un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
Démarrage du fax	-	-	-	Permet d'envoyer un fax.
 Options	Résolution fax	-	-	Permet de définir la résolution des fax sortants.
	Contraste	-	-	Permet de régler le contraste.
	Fax recto-verso (Pour les modèles à numérisation recto verso automatique)	-	-	Permet de définir le format de numérisation recto verso.
	Format num vitre	-	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
	Diffusion	Ajouter numéro	Ajouter numéro	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.
			Ajouter depuis le carnet d'adr	
			Rechercher dans le carnet d'adresses	
	Fax différé	Fax différé	-	Permet de définir l'heure à laquelle les fax différés seront envoyés.
		Entr.Heure	-	
	TX en temps réel	-	-	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.
	Config pg garde	Config pg garde	-	Réglez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement une page de couverture préprogrammée.
		Note PageGarde	-	
		Total de pages	-	
	Mode international	-	-	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
	Histor. app.	-	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Carnet d'adr	-	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
 Options	Définir une nouvelle valeur par défaut	-	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
	Réinit.d'usine	-	-	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.
Enr. comme racc.	-	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Fax] (Lorsque l'option d'aperçu du fax est activée)

[Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Envoi de fax	Recomp(Pause)	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone sur l'écran tactile, Bis est remplacé par Pause sur l'écran LCD. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'insérer une pause lorsque vous composez des numéros, par exemple des codes d'accès et des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lorsque vous configurez des adresses.
	Tél(R)	-	Tél est remplacé par R si la ligne PBX est sélectionnée comme type de ligne téléphonique. Vous pouvez utiliser R pour accéder à une ligne externe ou pour transférer un appel vers un autre poste si vous êtes connecté à une ligne PBX (branchements multilignes).
	Carnet d'adr	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.
	Histor. app.	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Démarrage du fax	-	Permet d'envoyer un fax.
	 Options	-	Sélectionnez vos réglages.
	Enr. comme racc.	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.
Fax reçus	Impr/Suppr	Tout imprimer (nouveaux fax)	Permet d'imprimer les nouveaux fax reçus.
		Tout imprimer (anciens fax)	Permet d'imprimer les anciens fax reçus.
		Tout supprimer (nouveaux fax)	Permet de supprimer les nouveaux fax reçus.
		Tout supprimer (anciens fax)	Permet de supprimer les anciens fax reçus.
Carnet d'adr	-	-	Permet de sélectionner l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Histor. app.	-	-	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.

[Copie]



[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Marche	-	-	Effectuez une copie en monochrome ou en nuances de gris.
ID	-	-	Permet de faire une copie de la carte d'identité.
 Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
	Agrand/Réduire	100%	-
		Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
		Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
		Auto	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
		Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet de régler la densité.
	Copie recto-verso (Pour les modèles à impression recto verso automatique)	Mise en page	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
	R/V Copier dispo. Pages (Pour les modèles à impression recto verso automatique)	-	Permet de sélectionner une option de disposition lorsque vous effectuez des copies N sur 1 recto verso à partir d'un document recto verso.
	Contraste	-	Permet de régler le contraste.
Enr. comme racc.	Empil./Trier	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
	Mise en page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1.
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Numériser]



[Numériser]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers MonE-mail (disponible pour certains modèles)	-	-	-	Numérisez un document monochrome ou couleur vers votre adresse e-mail.
VersMonDossier	-	-	-	Envoyez des données numérisées vers votre dossier

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
(disponible pour certains modèles)				du serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
vers PC	vers fichier	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers OCR	Autres actions Num. vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers image	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers e-mail	Autres actions Num. vers	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
vers l'application mobile	(Sélectionner le nom du profil)	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des documents vers une application mobile.
		 Options	-	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers le serveur de e-mail	Autres actions Num. vers	-	-	Envoie des données numérisées vers un serveur de messagerie en autorisant votre appareil à communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie.
	Manuel	Suivant	Destinations	
			 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
		Annuler	-	
		Aj adresse	-	
		(Sélectionner les destinations)	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Descriptions
vers le serveur de e-mail	Carnet d'adr	 (Rechercher:)	-	Envoie des données numérisées vers un serveur de messagerie en autorisant votre appareil à communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie.
		Modifier	-	
		(Sélectionner le carnet d'adresses)	-	
vers FTP (disponible pour certains modèles)	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser directement des documents vers un serveur FTP.
	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	-	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers réseau (disponible pour certains modèles)	Autres actions Num. vers	-	-	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	-	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers Web (disponible pour certains modèles)	-	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet.
Num WS (Apparaît lorsque vous installez un scanner Web Services qui apparaît dans l'explorateur réseau de l'ordinateur.)	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Numériser	-	-	
	Num. pr e-mail	-	-	
	Num. pour fax	-	-	
	Num. pour impr.	-	-	

[Impression sécurisée]



[Impression sécurisée]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Impression sécurisée	(Sélectionner un utilisateur)	(Sélectionner le travail d'impression sécurisé)	Vous pouvez entrer le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer les données d'impression mémorisées dans l'appareil. Active seulement si l'appareil possède des données d'impression sécurisées.

[Web]



[Web]

Niveau 2	Descriptions
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.

[Applis]



[Applis]

Niveau 2	Descriptions
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

[2 en 1 Copie ID]



[2 en 1 Copie ID]

Niveau 2	Descriptions
2 en 1 Copie ID	Copie les deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.

[Raccourcis]



Raccourcis

[Raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
+	Copie	-	Sélectionnez les réglages de votre choix.
	Fax	-	Sélectionnez les réglages de votre choix.
	Numériser	vers fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		vers OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		vers image	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
		vers e-mail	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		vers l'application mobile	Permet de numériser des documents vers une application mobile.
		vers le serveur de e-mail	Envoie des données numérisées vers un serveur de messagerie en autorisant votre appareil à communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie.
		vers réseau (disponible pour certains modèles)	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
+	Numériser	vers FTP (disponible pour certains modèles)	Permet d'envoyer les données numérisées par FTP.
	Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant 2 secondes.	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	-	Permet de supprimer un raccourci.
	Enregistrer carte/NFC (disponible pour certains modèles)	-	Affectez un raccourci à une carte d'identité.
	Supprimer carte/NFC (disponible pour certains modèles)	-	Supprimez un raccourci d'une carte d'identité.

[Toner]

[Toner]

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Toner)	Durée de vie du toner	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Tester l'impression	Permet d'imprimer une page de test.
	Contrôle de la cartouche de toner	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.

Configuration Wi-Fi (Pour les modèles sans fil)

(Configuration Wi-Fi)(Pour les modèles sans fil)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Configuration Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	TCP/IP ¹	Modifiez les paramètres TCP/IP.
	WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS ¹	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.

¹ Disponible après configuration d'une connexion Wi-Fi®.

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Configuration Wi-Fi)	Récupérer WLAN	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN ¹	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
	Adresse MAC ¹	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut ¹	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé ¹	Activez ou désactivez l'interface sans fil.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de fonctionnalités (modèles DCP à écran tactile 2,7")

Modèles associés: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [\[Copie\]](#)
 >> [\[Numériser\]](#)
 >> [\[Web\]](#)
 >> [\[Applis\]](#)
 >> [\[2 en 1 Copie ID\]](#)
 >> [\[Raccourcis\]](#)
 >> [\[Toner\]](#)
 >> [Configuration Wi-Fi](#)

[Copie]



[Copie]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Marche	-	-	Effectuez une copie en monochrome ou en nuances de gris.
ID	-	-	Permet de faire une copie de la carte d'identité.
 Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
	Agrand/Réduire	100%	-
		Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
		Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
		Auto	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
		Manuel (25-400%)	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet de régler la densité.
	Copie recto-verso	Mise en page	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
	Contraste	-	Permet de régler le contraste.
	Empil./Trier	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
	Mise en page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1.
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.

[Numériser]



[Numériser]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 4	Descriptions
vers PC	vers fichier	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers OCR	Autres actions Num. vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers image	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
	vers e-mail	Autres actions Num. vers	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		(Sélectionner USB ou PC)	 Options	
			Enr. comme racc.	
			Marche	
vers l'application mobile	(Sélectionner le nom du profil)	Autres actions Num. vers	-	Permet de numériser des documents vers une application mobile.
		 Options	-	
		Enr. comme racc.	-	
		Marche	-	
vers FTP (disponible pour certains modèles)	Autres actions Num. vers	-	-	Permet de numériser directement des documents vers un serveur FTP.
	(Sélectionner le nom du profil)	 Options	-	
		Enr. comme racc.	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 4	Descriptions
vers FTP (disponible pour certains modèles)	(Sélectionner le nom du profil)	Marche	-	Permet de numériser directement des documents vers un serveur FTP.
vers Web	-	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet.
Num WS	Autres actions	-	-	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Num. vers	-	-	
	Numériser	-	-	
	Num. pr e-mail	-	-	
	Num. pour fax	-	-	
	Num. pour impr.	-	-	

[Web]



[Web]

Niveau 2	Descriptions
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.

[Applis]



[Applis]

Niveau 2	Descriptions
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

[2 en 1 Copie ID]



[2 en 1 Copie ID]

Niveau 2	Descriptions
2 en 1 Copie ID	Copie les deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.

[Raccourcis]



+ Raccourcis

[Raccourcis]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
+	Copie	-	Sélectionnez les réglages de votre choix.
	Numériser	vers fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		vers OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
		vers image	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
	Numériser	vers e-mail	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
		vers l'application mobile	Permet de numériser des documents vers une application mobile.
		vers FTP (disponible pour certains modèles)	Permet d'envoyer les données numérisées par FTP.
	Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document.
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant 2 secondes.	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.
	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis.
	Suppr	-	Permet de supprimer un raccourci.

[Toner]

[Toner]

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Toner)	Durée de vie du toner	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner.
	Tester l'impression	Permet d'imprimer une page de test.
	Contrôle de la cartouche de toner	Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine.

Configuration Wi-Fi

(Configuration Wi-Fi)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Configuration Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	TCP/IP ¹	Modifiez les paramètres TCP/IP.
	WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS ¹	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.
	Récupérer WLAN	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN ¹	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.

¹ Disponible après configuration d'une connexion Wi-Fi®.

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
 (Configuration Wi-Fi)	Adresse MAC ¹	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut ¹	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé ¹	Activez ou désactivez l'interface sans fil.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Présentation de l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Présentation de l'application Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW :

Assurez-vous que votre appareil est sous tension, qu'il est connecté au même réseau que votre ordinateur et que votre réseau prend en charge le protocole TCP/IP.

<

Déconnexion

Page d'accueil

État

Fréquence de rafraîchissement automatique

Général

Carnet d'adresses

Fax

Copie

Imprimer

Numérisation

Administrateur

Fonctions en ligne

Réseau

État

État du périphérique

Prêt

Rafraîchissement automatique

☒ Non
 ☐ Oui

Niveau du toner

BK

Langue Web

Auto ▼

Emplacement du périphérique

Contact :

Emplacement :

L'écran réel peut différer de l'écran illustré ci-dessus.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Accéder à Gestion à partir du Web

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW :

Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web. Si vous utilisez HTTP lors de la configuration des paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour utiliser une connexion HTTPS sécurisée.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW :

Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Pour plus d'informations, ►► *Information associée*
- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Vous pouvez également trouver le mot de passe par défaut dans le rapport de configuration réseau.

>> [Accéder à Gestion à partir du Web depuis votre navigateur web](#)

>> [Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accéder à Gestion à partir du Web depuis votre navigateur web

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« [adresse IP de l'appareil](#) » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « [ImprimantePartagée](#) », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

- Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.



Si l'appareil est inactif depuis un certain temps, l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Modifiez les paramètres de déconnexion dans le menu **Délai de déconnexion**.

Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lancez  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

- Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

- Cliquez sur  (**Consommables/Paramètres appareil**).

- Cliquez sur **Tous les paramètres**.

La page Gestion à partir du Web s'affiche.

- Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

- Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.



Vous pouvez également accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother Mobile Connect pour appareils mobiles.

Accéder à Gestion à partir du Web depuis Brother Utilities (Windows)

- Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné).

- Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**. La page Gestion à partir du Web s'affiche.

- Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

- Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW :

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
 - [Créer un certificat auto-signé](#)
 - [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration](#)
 - [Utiliser SSL/TLS](#)
-

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez déjà défini votre propre mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur **Connexion**.
 - Si vous n'avez pas encore défini votre propre mot de passe, saisissez le mot de passe de connexion par défaut, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer l'ancien mot de passe**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran **Mot de passe de connexion** et saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
7. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de verrouillage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Remplacez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Carnet d'adr.**



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur les numéros de l'adresse cible, puis ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon les besoins.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Annexe



- [Spécifications](#)
- [Consommables](#)
- [Informations environnementales et de conformité](#)
- [Assistance et service à la clientèle Brother](#)


Spécifications

- >> Spécifications générales
- >> Spécifications des formats de documents
- >> Caractéristiques des supports d'impression
- >> Spécifications techniques du fax
- >> Spécifications de copie
- >> Spécifications du scanner
- >> Spécifications de l'imprimante
- >> Spécifications de l'interface
- >> Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge
- >> Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Spécifications générales

Type d'imprimante		Laser
Méthode d'impression		Imprimante laser électrophotographique
Capacité de la mémoire	Standard	(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 128 Mo (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 256 Mo
Écran à cristaux liquides (LCD)		(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 16 caractères x 2 lignes (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW) Écran tactile LCD couleur TFT 2,7 po (67,5 mm) ¹ (MFC-L2922DW) Écran tactile LCD couleur TFT 3,5 po (87,6 mm) ¹
Source d'alimentation		220 V à 240 V c.a. 50/60 Hz
Consommation électrique (moyenne)	Maximum	920 W environ
	Impression ²	470 W environ à 25 °C
	Impression (mode silencieux) ²	270 W environ à 25 °C
	Copie ²	(DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

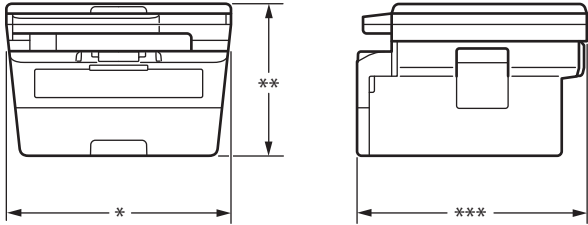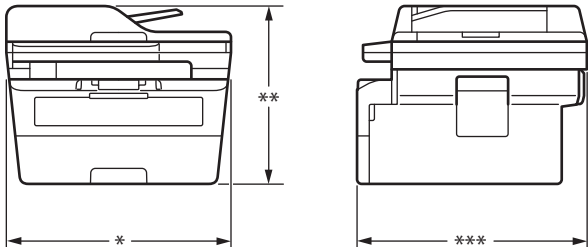Consommation électrique (moyenne)		480 W environ à 25 °C • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) 490 W environ à 25 °C
	Copie (mode silencieux) ²	280 W environ à 25 °C
	Prêt ²	43 W environ à 25 °C
	Veille ²	4,1 W environ
	Veille prolongée ²	• (DCP-L2600D) 0,5 W environ • (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 0,6 W environ • (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 0,7 W environ
	Appareil éteint ^{2 3 4}	0,08 W environ
Dimensions (vue de plan type) (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)  (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)  (MFC-L2922DW)		Unité : mm • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) * : 410 ** : 272 *** : 399 • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) * : 410 ** : 319 *** : 399 • (MFC-L2922DW) * : 410 ** : 319 *** : 421

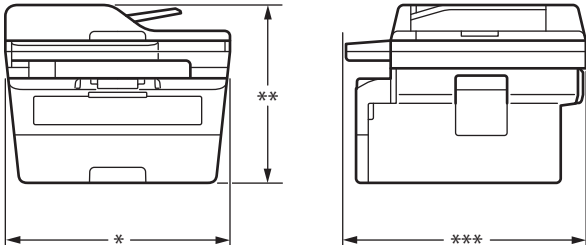			
Poids (avec consommables)			• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWE) 10,1 kg • (DCP-L2627DWXL) 11,2 kg • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW) 11,4 kg • (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg • (MFC-L2922DW) 11,8 kg • (MFC-L2827DWXL) 12,7 kg
Niveau de bruit	Pression sonore ⁵	Impression	LpAm = 49 dB (A)
		Impression (mode silencieux)	LpAm = 44 dB (A)
		Prêt	LpAm = 30 dB (A)
	Puissance sonore	Impression ⁵	LWAc = 6,63 B (A)
		Impression (mode silencieux)	LWAc = 6,12 B (A)
		Prêt	LWAc = Inaudible
Température	En fonctionnement		De 10 °C à 32,5 °C
	Stockage		De 0 °C à 40 °C
Humidité	En fonctionnement		20 à 80 % (sans condensation)
	Stockage		35 à 85% (sans condensation)
Chargeur automatique de documents (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)			50 feuilles maximum Pour un résultat optimal, nous recommandons : • Température : 20 à 30 °C • Humidité : 50 % à 70 % • Papier : 80 g/m²

¹ Mesuré dans la diagonale.

² Connexions USB à un ordinateur.

³ Mesure conforme à la norme IEC 62301 Edition 2.0.

⁴ La consommation électrique varie légèrement selon les conditions d'utilisation.

⁵ Mesures conformes à la méthode décrite dans ISO 7779.

Spécifications des formats de documents

Format des documents	Largeur du chargeur automatique de documents ¹	105 mm à 215,9 mm
	Longueur du chargeur automatique de document ¹	147,3 mm à 355,6 mm
	Largeur de la vitre du scanner	215,9 mm maximum
	Longueur de la vitre du scanner	300 mm maximum

¹ Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement

Caractéristiques des supports d'impression

Entrée papier	Bac à papier (Standard)	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé, papier épais
		Format du papier	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (bord long), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195x270 mm), A4 court (Papier 270 mm)
		Grammage du papier	60 à 163 g/m ² ¹
		Capacité papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²
	Fente d'alimentation manuelle	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppe, env. fine, env. épaisse
		Format du papier	- Largeur : 76,2 à 215,9 mm - Longueur : 127 à 355,6 mm - Enveloppe : COM-10, DL, C5, Monarch
		Grammage du papier	60 à 230 g/m ²
		Capacité papier maximale	Une feuille à la fois
Sortie papier ²	Bac de sortie face imprimée dessous		Jusqu'à 120 feuilles maximum (sortie face imprimée dessous dans le bac à papier de sortie face imprimée dessous) ³
	Bac de sortie face imprimée dessus		Une feuille (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie face imprimée dessus)
Recto verso	Impression recto verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé
		Format du papier	A4
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²

¹ Pour un grammage de papier supérieur ou égal à 105 g/m², ouvrez le capot arrière pour utiliser le bac de sortie face imprimée dessus.

² Pour les étiquettes, il est recommandé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie immédiatement après leur sortie de l'appareil pour éviter de tacher les documents.

³ Calcul pour du papier de 80 g/m² dans un environnement tempéré et non humide. La capacité réelle du bac de sortie peut varier en fonction des conditions environnementales.

REMARQUE

Cette fonction est disponible sur les modèles MFC.

Compatibilité		ITU-T Super Groupe 3
Système d'encodage		MH / MR / MMR / JBIG
Vitesse du modem		33 600 bit/s (avec récupération automatique)
Réception d'impressions recto verso		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Oui
Envoi de documents recto verso automatique		(MFC-L2922DW) Oui (à partir du chargeur automatique de documents)
Largeur de numérisation		208 mm maximum
Largeur d'impression		207,4 mm maximum
Nuances de gris		8 bits / 256 niveaux
Résolution	Horizontale	203 ppp
	Verticale	Standard : 98 ppp Fin : 196 ppp Super fin : 392 ppp Photo : 196 ppp
Carnet d'adresses		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 200 emplacements
Raccourci		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 emplacements
Groupes		Jusqu'à 20
Diffusion		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 emplacements (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) 250 emplacements
Recomposition automatique		3 fois à 5 minutes d'intervalle
Transmission depuis la mémoire		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Jusqu'à 400 pages ¹ (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Jusqu'à 500 pages ¹
Réception sans papier		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Jusqu'à 400 pages ¹ (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)

¹ « Pages » fait référence au « ITU-T TestChart Document No.1 » (lettre commerciale classique, résolution standard, code JBIG).

Spécifications de copie

Largeur de copie	210 mm maximum
Copie recto verso automatique	(MFC-L2922DW) Oui (à partir du chargeur automatique de documents)
Copie triée	Oui
Copie empilée	Jusqu'à 99 pages
Résolution	600 x 600 ppp maximum
Temps de sortie de la première copie ¹	Moins de 10 secondes à 23 °C

¹ En mode Prêt à partir du bac standard.

Spécifications du scanner

Couleur/Noir	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Compatible WIA	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Compatible AirPrint	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Oui (macOS v11, v12, v13)
Profondeur de couleur	- Traitement des couleurs 30 bits (entrée) - Traitement des couleurs 24 bits (sortie)
Échelle de gris	- Traitement des couleurs 10 bits (entrée) - Traitement des couleurs 8 bits (sortie)
Résolution ²	- Jusqu'à 19200 x 19200 ppp (interpolée) - Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (vitre du scanner) - Jusqu'à 600 x 600 ppp (chargeur automatique de documents) ¹
Largeur de numérisation	210 mm maximum
Numérisation recto verso automatique	(MFC-L2922DW) Oui (à partir du chargeur automatique de documents)

¹ Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement

² Numérisation de 1200 x 1200 ppp maximum avec le pilote WIA dans Windows 10 et Windows 11 (la résolution allant jusqu'à 19200 x 19200 ppp peut être sélectionnée via l'utilitaire du scanner)

Spécifications de l'imprimante

Impression recto verso automatique	Oui
Émulation	(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7

Résolution		Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression ^{1 2}	Impression recto ³	(DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) - Jusqu'à 32 pages/minute (format A4) - Jusqu'à 34 pages/minute (format Letter) (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) - Jusqu'à 34 pages/minute (format A4) - Jusqu'à 36 pages/minute (format Letter)
	Impression recto verso	Jusqu'à 16 pages/minute (jusqu'à 8 feuilles/minute) (format A4) Jusqu'à 17 pages/minute (jusqu'à 8,5 feuilles/minute) (format Letter)
Durée de la première impression ⁴		Moins de 8,5 secondes à 23 °C

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document imprimé.

² La vitesse d'impression peut être plus lente quand l'appareil est connecté à un LAN sans fil.

³ Ces vitesses d'impression sont destinées à l'impression recto et sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734.

⁴ En mode Prêt et à partir du bac standard.

Spécifications de l'interface

USB ^{1 2}	USB 2.0 haute vitesse Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 2 mètres.
LAN	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 10Base-T/100Base-TX ³
Réseau sans fil	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) IEEE 802.11a/b/g/n (mode infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	(MFC-L2922DW) Oui

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être connecté à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

² Les concentrateurs USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure).

Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge

Les protocoles et fonctions de sécurité pris en charge peuvent varier selon les modèles.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN sans fil (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

LAN sans fil (5GHz)

IEEE 802.11a/n (mode Infrastructure), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Résolution de noms WINS/NetBIOS, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port 9100, POP3, Client SMTP, IPP/IPPS, Client et serveur FTP, Client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, ICMP, Services Web (Impression/Numérisation) Syslog, Client SNMP, IMAP4, LDAP

Protocoles (IPv6)

NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, Client SMTP, Client et serveur FTP, Client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, ICMPv6, Services Web (Impression/Numérisation), Syslog, Client SMTP, IMAP4, LDAP

Sécurité réseau (câblé)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4, FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Si Internet FAX est téléchargé.

Sécurité réseau (sans fil)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4, FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Si Internet FAX est téléchargé.

Sécurité du réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement)

Certification sans fil

Licence de marque de certification Wi-Fi (WPA3™ - Entreprise, Personnelle), Licence de marque d'identifiant Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Systèmes d'exploitation et fonctions logicielles pris en charge

Pour connaître les systèmes d'exploitation les plus récents pris en charge, accédez à la page **Systèmes d'exploitation pris en charge** de votre modèle sur support.brother.com/os.

Plate-forme informatique et version du système d'exploitation	Interface PC			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation ¹	
	USB ²	LAN filaire	LAN sans fil		Pour les pilotes	Pour les applications (pilotes inclus)
Windows 10 Famille / 10 Professionnel / 10 Éducation / 10 Entreprise ⁴ 5	Impression PC Fax ³ Numérisation			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	80 Mo	1,8 Go
Windows 11 Famille / 11 Professionnel / 11 Éducation / 11 Entreprise ⁴ 5				Processeur 64 bits (x64)		
Windows Server 2012	Impression Numérisation	Impression		Processeur 64 bits (x64)	80 Mo	80 Mo
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						

Windows Server 2022					
macOS v11 ⁶	Impression PC-Fax (envoi) ³ Numérisation	Processeur 64 bits	S.O.	500 Mo	
macOS v12 ⁶					
macOS v13 ⁶					
Chrome OS	Impression Numérisation	S.O.	S.O.	S.O.	

¹ Si le disque d'installation n'est pas fourni avec l'appareil, une connexion Internet est requise pour installer le logiciel.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ PC-Fax ne prend en charge que le noir et blanc.

⁴ Pour WIA, résolution 1200x1200. L'utilitaire scanner de Brother permet d'optimiser la résolution jusqu'à 19200 x 19200 dpi.

⁵ PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 10 et Windows 11.

⁶ Avis de non-responsabilité relatif à macOSCompatible AirPrint : l'impression, la numérisation et la fonction PC Fax (Envoi) sur macOS nécessitent l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis pour cet appareil.

Pour obtenir les mises à jour de pilotes les plus récentes, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

Les marques commerciales et les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Information associée

- [Annexe](#)


Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer les consommables, tels que la cartouche de toner ou l'unité tambour, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil ou dans l'utilitaire Status Monitor. Pour plus d'informations sur les fournitures de l'appareil, visitez www.brother.com/original ou contactez votre revendeur Brother local.



Les codes produit de consommables varient d'une région et d'un pays à l'autre.

Cartouche de toner

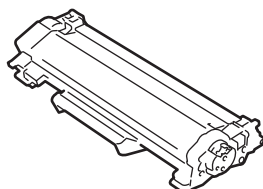


N° de commande du consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
Toner standard : (Pour les pays d'Europe occidentale, méridionale et septentrionale)TN2510 (Pour les pays d'Europe centrale et orientale)TN2590	Environ 1 200 pages ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Toner à haut rendement : (Pour les pays d'Europe occidentale, méridionale et septentrionale)TN2510XL (Pour les pays d'Europe centrale et orientale)TN2590XL	Environ 3 000 pages ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Toner très haut rendement : (Pour les pays d'Europe centrale et orientale)TN2590XXL	Environ 5 000 pages ^{1 2}	MFC-L2922DW
Toner en série : (Fourni avec votre appareil)	Environ 700 pages ^{1 2}	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Environ 1 200 pages ^{1 2}	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Environ 6 000 pages ^{1 2} (Toner à haut rendement + toner à haut rendement de rechange inclus dans le carton)	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

¹ La valeur de rendement approximative de la cartouche est déclarée selon la norme ISO/IEC 19752.

² Pages recto de format A4/Letter

Unité tambour

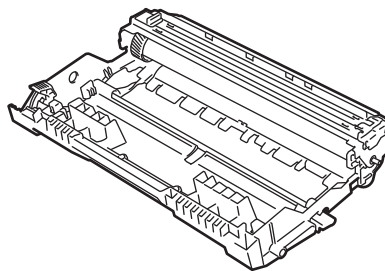

Unité tambour :		
Codes produit de consommables	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
(Pour les pays d'Europe occidentale, méridionale et septentrionale)DR2510 (Pour les pays d'Europe centrale et orientale)DR2590	Environ 15 000 pages ¹	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW



Information associée

- [Annexe](#)

¹ Environ 15 000 pages à raison d'une page par tâche(pages recto de format A4/Letter). Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.

Informations environnementales et de conformité

- [Informations au sujet du papier recyclé](#)
- [Disponibilité des pièces de rechange](#)
- [Substances chimiques \(Directive REACH de l'UE\)](#)

Informations au sujet du papier recyclé

- Le papier recyclé est de la même qualité que le papier fabriqué à partir de fibres vierges forestières. Les dernières normes en matière de papier recyclé ont pour but de s'assurer qu'il répond aux plus hautes exigences de qualité requises pour les différents processus d'impression. L'équipement d'imagerie fourni par Brother est destiné à être utilisé avec du papier recyclé conforme à la norme EN 12281:2002.
- L'achat de papier recyclé permet d'économiser les ressources naturelles et de favoriser le développement de l'économie circulaire. Le papier brut est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. La collecte et le recyclage du papier permettent de prolonger la durée de vie des fibres (celles-ci sont réutilisées au cours de plusieurs cycles) et de mieux gérer les ressources.
- Le cycle de production du papier recyclé est plus court. Comme les fibres ont déjà été traitées, il faut moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques.
- Le recyclage du papier est un bon moyen de diminuer notre empreinte carbone et de valoriser les déchets, dans la mesure où il évite la mise à la décharge et l'incinération. Or, les décharges émettent du méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)

Disponibilité des pièces de rechange

Brother garantit que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins sept ans après la dernière date de commercialisation des modèles.

Pour vous procurer des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur Brother.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)

Comme requis par la réglementation REACH, les informations relatives aux substances chimiques contenues dans nos produits sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.brother.eu/reach>.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Assistance et service à la clientèle Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, visitez support.brother.com pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Visitez le site www.brother.com pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother